TOSHIBA

Leading Innovation

Guide de l'utilisateur pour téléviseur DEL haute définition intégré:

32L4300UC / 39L4300UC / 50L4300UC / 58L4300UC 50L7300UC / 58L7300UC / 65L7300UC

Pour de l'assistance :

Rendez-vous sur le site web de support de Toshiba support.toshiba.com

Pour plus d'informations, voir « Dépannage » à la page 157 dans ce guide.

Pour le propriétaire

Le numéro du modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière et sur le côté de votre téléviseur. Consignez ces numéros pour toute communication avec votre revendeur Toshiba au sujet de ce téléviseur.

Désignation du modèle : _____

Numéro de série : _____

Enregistrez votre téléviseur Toshiba à register.toshiba.com

Remarque: Pour afficher une image haute définition, le téléviseur doit recevoir une signal haute définition (tel qu'une diffusion haute définition terrestre, câblée ou par satellite.) Pour les détails, veuillez contacter votre installateur d'antenne, votre fournisseur de câble ou votre fournisseur satellite.

SÉCURITÉ POUR ENFANT :
LE PLACEMENT CORRECT DU TÉLÉVISEUR EST IMPORTANT

TOSHIBA SE SOUCIE

- Les fabricants, les détaillants et le reste de l'industrie électronique grand public s'engage à rendre le cinéma maison agréable et sécuritaire.
- Alors que vous profitez de votre téléviseur, veuillez noter que tous les téléviseurs - anciens et nouveaux - doivent avoir un soutien sur meubles adaptés ou être installés selon les recommandations du fabricant. Les télévisions qui sont mal placées sur des commodes, bibliothèques, étagères, bureaux, haut-parleurs, coffres, chariots, etc. pourraient tomber et provoquer des blessures.

BRANCHEZ-VOUS SUR LA SÉCURITÉ

- TOUJOURS suivre les recommandations du fabricant pour l'installation sécuritaire de votre téléviseur.
- TOUJOURS lire et suivre toutes les instructions pour une utilisation correcte de votre téléviseur.
- Ne JAMAIS laisser les enfants grimper sur la télévision ou le meuble sur lequel la télévision est placée.
- Ne JAMAIS placer la télévision sur des meubles qui peuvent facilement être utilisés comme des marches, tels qu'une commode avec des tiroirs.
- TOUJOURS installer la télévision où elle ne peut pas être poussée, tirée ou renversée.
- TOUJOURS faire passer les câbles et fils connectés à la télévision de sorte qu'ils ne peuvent pas faire trébucher, être tirés ou saisis.

COMMENT EFFECTUER UN MONTAGE MURAL OU AU PLAFOND DE LA TÉLÉVISION

- TOUJOURS contacter votre revendeur pour une installation professionnelle si vous avez des doutes sur votre capacité à faire une installation en toute sécurité de votre écran plat
- TOUJOURS utiliser un support qui a été recommandé par le fabricant de télévisions et possède une certification de sécurité par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
- TOUJOURS suivre les instructions fournies par les fabricants et monteurs de la télévision.
- TOUJOURS s'assurer que le mur ou le plafond où vous montez le téléviseur est approprié. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur les murs avec poteaux en acier ou constructions de parpaing. Dans le doute, contactez un installateur professionnel.
- Les télévisions peuvent être lourdes. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour un montage mural ou au plafond.

DÉPLACEMENT D'UNE ANCIENNE TÉLÉVISION À UN NOUVEL ENDROIT DANS VOTRE MAISON

- De nombreux acheteurs de nouvelles télévisions déplacent leurs anciens téléviseurs à tube cathodique dans une pièce secondaire après l'achat d'une télévision à écran plat. Une attention particulière doit être portée dans le placement des anciennes télévisions à tube cathodique.
- TOUJOURS placer votre ancienne télévision à tube cathodique sur des meubles qui sont solides et appropriés pour sa taille et son poids.
- NE JAMAIS placer votre ancienne télévision à tube cathodique sur une commode où les enfants peuvent être tentés d'utiliser les tiroirs pour grimper.
- TOUJOURS s'assurer que votre ancienne télévision à tube cathodique ne pend pas sur le bord de votre mobilier.

Cher client,

Merci d'avoir acheté ce téléviseur DEL Toshiba. Ce manuel vous aidera à profiter des extraordinaires fonctions de votre nouveau téléviseur DEL. Avant de faire fonctionner votre TV DEL, lisez bien ce manuel en entier.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. AUCUNE PIÈCES UTILISABLES PAR L'UTILISATIEUR À L'INTÉRIEUR VOUS RÉFÉRER À DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LE SERVICE .

Le symbole de l'éclair et de la flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension élevée » non isolée dans l'enceinte du produit. Cette tension peut être assez élevée pour constituer un danger de choc électrique pour les personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'opérations d'entretien importantes au sujet desquelles des renseignements se trouvent dans le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur en conformité avec les directives d'installation. Voir item 26) à la page 4.

AVERTISSEMENT: Si vous décidez d'installer le téléviseur au mur, utilisez toujours un support mural qui a été coté par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL) et qui est de la bonne grandeur et du bon poids pour ce téléviseur. L'utilisation de supports de montage inappropriés ou non cotées pourrait entraîner des blessures graves et/ou des dommages à la propriété. Voir « Pour installer votre téléviseur DEL en utilisant un support: » à la page 6.

REMARQUE À L'INTENTION DES INSTALLATEURS CATV

Ceci vise à rappeler à l'attention de l'installateur du système CATV (câblodistribution) l'article 820-40 du National Electrical Code (NEC) des É.U. énonçant les directives pour le raccordement correct à la terre et en particulier que le raccordement doit se faire au système de mise à la terre du bâtiment et aussi près que possible du point d'entrée du câble. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la mise à la terre de l'antenne, voir les items 33) et 34) à la page 5.

Consignes importantes sur la sécurité

1) **Lire ces instructions.**
2) **Conserver ces instructions.**
3) **Tenir compte de tous les avertissements.**
4) **Respecter toutes les instructions.**
5) **Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.**
6) **Ne nettoyer qu'avec un chiffon sec.**
7) **Ne pas boucher les ouvertures de ventilation.** Installer selon les instructions du fabricant.
8) **Ne pas installer près d'une source de chaleur** telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9) **Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou fiche avec mise à la terre.** Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont prévues pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne va pas dans la prise, consultez un électricien qui la remplacera par un prise aux normes actuelles.



10) **Protéger le cordon d'alimentation** de façon à ce qu'il ne soit ni écrasé, ni coincé, surtout près des fiches, des blocs multiprises et du point de sortie de l'appareil.
11) **N'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant.**
12) **N'utiliser qu'avec le chariot, le stand, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil.** En cas d'utilisation d'un chariot, faire bien attention en déplaçant l'ensemble chariot/appareil pour éviter les blessures dues au renversement.

13) **Débrancher cet appareil pendant un orage ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue durée.**
14) **Confier toutes les réparations à du personnel de service qualifié.** Il faut faire réparer l'appareil lors de tout dommage, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, si un objet ou du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

Mesures de sécurité supplémentaires

14a) **ATTENTION** : Prendre les précautions suivantes si le téléviseur tombe et que la surface du meuble ou de l'enceinte est endommagée ou que le téléviseur ne fonctionne pas normalement :

- TOUJOURS éteindre le téléviseur et débrancher le cordon d'alimentation pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne laissez JAMAIS votre corps entrer en contact avec du verre cassé ou du liquide provenant du téléviseur endommagé. Le panneau ACL à l'intérieur du téléviseur contient

du verre et un liquide toxique. Si le liquide entre en contact avec votre bouche ou les yeux, ou si votre peau est coupée par du verre brisé, rincez soigneusement la zone affectée à l'eau et contactez immédiatement votre médecin.
- Contactez TOUJOURS un technicien qualifié pour inspecter le téléviseur à chaque fois qu'il a été endommagé ou échappé.

15) **ATTENTION:**
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas utiliser la fiche polarisée avec une rallonge, une prise murale ou autre, sauf si les lames peuvent être insérées complètement pour éviter l'exposition des lames.
- Pour éviter un choc électrique, faire concorder la lame large de la fiche avec la fente large et insérer complètement.

16) **ATTENTION:**
- Empêchez les enfants d'avaler le produit ou de jouer avec le sac de plastique. Rangez les petites pièces et le sac en plastique hors de la portée des enfants.

17) **ATTENTION:**
- Ne laissez pas l'eau ou autres liquides entrer en contact avec le produit, car il peut survenir des dommages.

18) **AVERTISSEMENT :**
- Pour éviter la propagation des flammes, garder les chandelles ou autres flammes nues éloignées de ce produit en tout temps.
- Garder le produit loin de la lumière directe du soleil, et de toute flamme ou source de chaleur telle qu'un appareil de chauffage. Cela peut réduire la durée de vie du produit ou de provoquer un incendie.

Installation, entretien et réparations

Installation

Suivre ces recommandations et précautions et observer tous les avertissements lors de l'installation de votre téléviseur:

19) **AVERTISSEMENT : N'exposez JAMAIS les piles à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.**

20) Raccordez TOUJOURS cet appareil à une prise de courant vous permettant de le débrancher facilement s'il était nécessaire d'effectuer une réparation ou un entretien.

21) Ne faites JAMAIS passer le cordon d'alimentation de cet appareil à l'intérieur d'un mur ou d'une structure fermée semblable.

22) Ne jamais modifier cet équipement. Des changements ou des modifications peuvent annuler :a) la garantie, et b) le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil en vertu de la réglementation de la Federal Communications Commission.

23) **DANGER: RISQUE DE BLESSURE GRAVE, DE MORT OU D'ÉQUIPEMENT ENDOMMAGÉ!**

Ne jamais placer le téléviseur sur un charriot, un meuble ou une table qui sont instables. Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures personnelles graves ou mortelles ou être gravement endommagé.

24) Lorsque vous choisissez l'endroit pour installer le téléviseur,
- NE JAMAIS laisser aucune partie du téléviseur pendre par-dessus les rebords du meuble supportant le téléviseur,
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble trop haut (par exemple, meubles audio ou bibliothèques), sans ancrage pour le mobilier et le téléviseur sur un support approprié,
- Ne placez jamais un tissu ou autre matériel entre le téléviseur et le mobilier d'appui.
- NE JAMAIS laisser les enfants monter sur le téléviseur.

25) Pour éviter d'endommager ce produit, ne jamais placer ni entreposer le téléviseur à la lumière directe du soleil, dans des endroits humides ou trop chauds, ou sujets à la poussière ou aux vibrations excessives.

26) Toujours placer le téléviseur par terre ou sur une surface solide, de niveau et stable, capable de soutenir le poids de l'appareil. Fixez le téléviseur en utilisant une des méthodes suivantes.

(1) Fixez le téléviseur avec une vis de montage (recommandé).
- Placez le téléviseur sur une surface solide ayant une épaisseur suffisante et vissez fermement l'appareil à la surface à l'aide de la vis de fixation et du trou de vis pour la prévention des chutes.

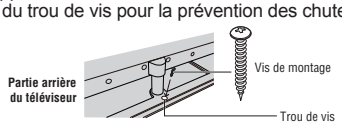

(2) Fixez le téléviseur avec une sangle solide à un mur robuste, un pilier ou à un autre structure fixe. Lors de la fixation de la sangle:
- Fixez la sangle au téléviseur en utilisant les crochets à l'arrière du téléviseur, les attaches sur le socle ou le trou à base du socle, si nécessaire.
- Assurez-vous que la sangle est tendue, sécurisée, et parallèle au sol.

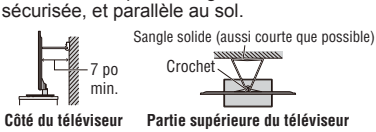

27) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttelettes ou des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être posé dessus.

28) Ne jamais obstruer les fentes ou les ouvertures à l'arrière, en bas, et sur les côtés du meuble du téléviseur. Ne jamais placer le téléviseur :
- sur un lit, un divan, un tapis ou une surface similaire;
- trop près des tentures, rideaux ou murs; ou
- Dans un endroit confiné tel qu'une bibliothèque, armoire encastrée, ou tout autre endroit avec une mauvaise ventilation.

29) Laisser toujours un espace d'au moins 10,16 centimètres (4 pouces) autour du téléviseur. Les fentes et ouvertures sont prévues pour protéger le téléviseur contre la surchauffe et pour aider à maintenir un fonctionnement fiable du téléviseur.

30) Ne jamais laisser quoi que ce soit reposer ou rouler sur le cordon d'alimentation, et ne jamais placer le téléviseur où le cordon d'alimentation pourrait s'user ou subir des dommages.

31) Ne jamais surcharger les prises murales et les rallonges électriques.

32) Toujours faire fonctionner cet équipement à partir d'une source d'énergie CA 120 V, 60 Hz.

33) Toujours s'assurer que le système d'antenne est correctement mis à la terre pour fournir une protection adéquate contre les surtensions et les charges statiques (voir la section 810 du Code national de l'électricité).

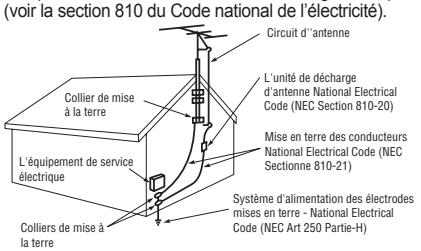
Circuit d''antenne
L'unité de décharge d'antenne National Electrical Code (NEC Section 810-20)
Collier de mise à la terre
Mise en terre des conducteurs National Electrical Code (NEC Sectionne 810-21)
L'équipement de service électrique
Système d'alimentation des électrodes mises en terre - National Electrical Code (NEC Art 250 Partie-H)
Colliers de mise à la terre

34)

DANGER: RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU DE MORT!

- Lors de l'installation d'une antenne sur le toit, utilisez un soin extrême afin d'assurer que vous ne soyez jamais dans une position où votre corps (ou tout élément avec lequel vous êtes en contact comme une échelle ou un tournevis) ne puisse accidentellement toucher aux lignes électriques aériennes.
  Ne jamais placer l'antenne près de lignes électriques aériennes ou autres circuits électriques.
- N'essayez jamais d'installer un des dispositifs suivants pendant un orage: a) un système d'antenne, ou b) des cables, des cordons ou tout composant de cinéma maison connecté à une antenne, ou un système de téléphone.

Entretien

Pour une meilleure performance et un fonctionnement plus sûr de votre téléviseur TOSHIBA, veuillez suivre ces recommandations et précautions.

35) Si vous utilisez le téléviseur dans une pièce dont la température est de 0 ° C (32 ° F) ou moins, la luminosité de l'image peut varier jusqu'à ce que le ACL se réchauffe. Ce n'est pas un signe de mauvais fonctionnement.

36)

AVERTISSEMENT: RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU DE DOMMAGE À L'ÉQUIPEMENT!

- Ne jamais utiliser de produits chimiques (tels que les désodorisants, les agents de nettoyage, etc.) sur ou à proximité du socle du téléviseur. Des études indiquent que les matières plastiques peuvent s'affaiblir et se fissurer avec le temps à cause des effets combinés d'agents chimiques et du stress mécanique (comme le poids du téléviseur). Le non-respect de ces directives peut entraîner des blessures graves et / ou des dommages permanents au téléviseur et à son socle.
- Toujours déconnecter le téléviseur avant de le nettoyer. Essuyez doucement la surface du panneau d'affichage (l'écran du téléviseur) en utilisant un chiffon sec et doux (coton, flanelle, etc.). Un chiffon rugueux peut endommager la surface du panneau. Éviter tout contact avec de l'alcool, du diluant, benzène, solvants acides ou alcalins de nettoyage, nettoyants abrasifs ou des chiffons imbibés de produits chimiques, qui peuvent endommager la surface. Ne vaporisez jamais de composés volatiles tels que des insecticides sur l'armoire. Ces produits peuvent endommager ou décolorer le meuble.

37) Ne jamais toucher, appuyer ou placer quoi que ce soit sur le couvercle arrière. De tels gestes pourraient endommager les pièces internes.

38)

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

Ne renversez jamais de liquides et ne poussez jamais des objets de toute nature dans les fentes du boîtier du téléviseur.

39) Pendant un orage électrique, ne touchez pas aux câbles ou équipements de raccordement.

40) Pour une protection accrue de votre téléviseur contre la foudre et les surtensions, débranchez toujours le cordon d'alimentation et déconnectez l'antenne du téléviseur si vous laissez le téléviseur sans surveillance ou encore inutilisé pendant de longues périodes de temps.

41) Toujours débrancher le téléviseur afin de le couper complètement de l'alimentation principale. Lorsque le téléviseur est éteint en utilisant le commutateur marche / arrêt, il n'est pas complètement déconnecté du courant électrique et une infime quantité de courant est toujours consommée.

42) En utilisation normale, le téléviseur peut parfois émettre des bruits secs. Ceci est normal, surtout lorsque l'appareil est en train de s'allumer ou de s'éteindre. Si ces sons deviennent fréquents ou continus, débrancher le cordon d'alimentation et contacter un prestataire agréé Toshiba.

43)

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU DE DOMMAGE À L'ÉQUIPEMENT!

Ne jamais frapper l'écran avec un objet tranchant ou lourd.

44)

- L'écran ACL de ce produit peut être endommagé par le rayonnement ultraviolet du soleil. Lors de la sélection d'un emplacement pour la télévision, éviter les endroits où l'écran peut être exposé directement au soleil, comme en face d'une fenêtre.
- Ne jamais toucher, exercer une pression or placer quelque chose sur l'écran ACL. Ceci endommagera l'écran ACL. Si vous devez nettoyer l'écran ACL, suivez les directives (à l'item 36) à la page 5.

Réparations

45)

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

Ne tentez jamais de réparer le téléviseur vous-même. Ouvrir et enlever les couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dommages. Négliger de suivre cet AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Confiez toutes les réparations non spécifiées dans ce manuel à un prestataire agréé Toshiba.

46) Si vous faites réparer le téléviseur :
- Demandez au technicien de n'utiliser des pièces de rechange spécifiées par le fabriquant.
- À la fin de la réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité habituelles pour déterminer que le téléviseur est en bon état de fonctionnement.

Sélection de l'emplacement pour votre téléviseur DEL

Pour placer votre téléviseur DEL sur le support de table inclus :

Respectez les consignes de sécurité suivantes :

1) Lisez et suivez les directives de montage du support inclus avec celui-ci.
   ATTENTION : Avant de commencer à assembler le support, posez avec soin la face de l'écran ACL face vers le bas sur une surface matelassée, comme une courtepointe ou une couverture. Laisser le bas de l'unité faisant saillie sur le rebord de la surface et assembler le support tel qu'indiqué ci-dessous.
   Remarque: *Un soin extrême doit toujours être utilisé lors de la fixation du socle pour éviter d'endommager l'écran ACL.*
2) Placez le téléviseur sur le sol ou une surface solide, plane et stable qui peut soutenir le poids de l'unité.
3) Assurez-vous de fixer le téléviseur à un mur, un pilier de surface, ou une autre structure fixe en vous référant au point 26) à la page 4 pour plus de détails.

Pour installer votre téléviseur DEL en utilisant un support:

Si vous décidez d'installer le téléviseur au mur, utilisez toujours un support de fixation qui a été identifié par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL) et qui est de la bonne grandeur et du bon poids pour ce téléviseur (voir page à la page 2):

1) **ATTENTION :** L'installation requiert la présence de deux personnes
2) Débranchez et retirez les câbles et/ou les connecteurs des autres composants de l'arrière du téléviseur.
3) Retirez si nécessaire les vis du modèle de fixation VESA tel qu'illustré dans le tableau.
   ATTENTION : Ne pas utiliser les vis retirées de la couverture arrière pour fixer le support mural au téléviseur.
4) Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural.
5) Suivez les instructions fournies avec le support mural. Avant de commencer, assurez-vous que le ou les supports appropriés sont fixés à la paroi et l'arrière du téléviseur, tel que décrit dans les directives fournies avec le support mural.
6) Après avoir fixé le support approprié sur le mur et le dos du téléviseur, retirez le support du téléviseur, tel que décrit ci-dessous.
7) Configuration de montage VESA

Taille de la TV	Configuration de perçage (HxV)	Taille des vis
32L4300UC	200x200 mm	M6
39L4300UC	200x200 mm	M6
50L4300UC	400x400 mm	M8
58L4300UC	400x400 mm	M8
50L7300UC	400x200 mm	M6
58L7300UC	400x400 mm	M6
65L7300UC	400x400 mm	M6

(unité en mm)

Retrait du socle de support

1) Placer avec soin l'avant du téléviseur, face vers le bas, sur une surface plane, matelassée, par exemple courtepointe ou couverture. Laisser le socle en saillie sur le bord de la surface.
   Remarque: *Un soin extrême doit toujours être utilisé lors de la fixation du socle pour éviter d'endommager l'écran ACL.*
2) Retirer les vis tel qu'illustré dans le schéma ci-dessous. Ceci permettra de retirer le socle.
3) Une fois que vous avez retiré toutes les vis qui retiennent le support en place, enlever le support du téléviseur.

Série L7300

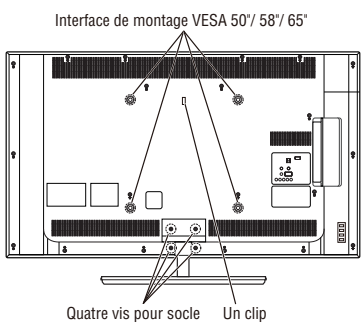

Série L4300

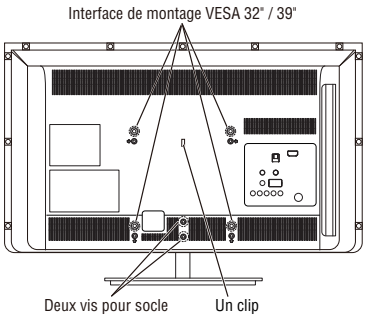

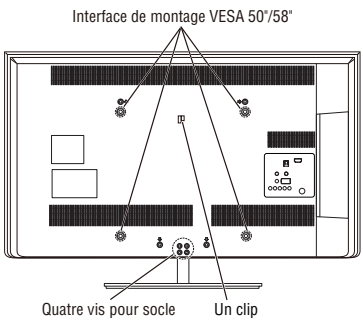

ATTENTION : Toujours placer le téléviseur sur le sol ou une surface solide, plane et stable qui peut soutenir le poids de l'unité. Fixez le téléviseur de la façon décrite à la section 26) des Instructions importantes de sécurité dans ce document.

Précautions FCC

Pour être sûr que votre produit reste compatible, suivez les instructions d'installation fournies. Des changements ou des modifications apportés à cet appareil sans l'autorisation expresse de Toshiba America Information Systems, Inc. pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil. Consultez un centre de service ou un technicien radio/télévision expérimenté pour en savoir plus.

Déclaration de conformité des réglementations FCC (Partie 15) :

Les modèles de téléviseurs Toshiba 32L4300UC, 39L4300UC, 50L4300UC, 58L4300UC, 50L7300UC, 58L7300UC et 65L7300UC, sont conformes à la partie 15 des règlementations FCC.
L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. La partie responsable de la conformité à ces règlementations est : Toshiba America Information Systems, Inc. 9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618. Téléphone: 800-631-3811

Remarque: *Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en enlevant et remettant la mise sous tension de l'équipement; l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :*

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Attention : *Les changements ou modifications apportées à cet appareil non expressément approuvés par Toshiba pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.*

Radio sans fil

Pour les produits disponibles sur le marché USA / Canada, seul le canal 1–11 peut être exploité. La sélection d'autres canaux n'est pas possible. Le dispositif pourrait automatiquement interrompre la transmission en cas d'absence d'informations à transmettre, ou d'échec opérationnel. Notez que ceci n'est pas destiné à interdire la transmission de commandes ou d'informations de signalisation ou de l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie. Si cet appareil est destiné à être utilisé dans la gamme de fréquence de 5,15–5,25GHz, alors il est limité à un environnement intérieur.

Important: *Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par Toshiba pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement. Cet appareil et son antenne ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.*

Déclaration de la FCC sur l'*exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps.*

Canada – Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210.
L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil et son antenne ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

Radio sans fil

Pour les produits disponibles sur le marché USA / Canada, seul le canal 1–11 peut être exploité. La sélection d'autres canaux n'est pas possible.
Le dispositif pourrait automatiquement interrompre la transmission en cas d'absence d'informations à transmettre, ou d'échec opérationnel. Notez que ceci n'est pas destiné à interdire la transmission de commandes ou d'informations de signalisation ou de l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

Important: *Les changements ou modifications apportées à cet appareil non expressément approuvés par Toshiba pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.*

NOTE IMPORTANTE:

Déclaration IC sur l'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps.

ENERGY STAR[MD] Information utilisateur

Énoncé sur l'information ENERGY STAR: pour l'utilisateur les paramètres d'usine par défaut de ce téléviseur répondent aux exigences ENERGY STAR[MD]. La modification des paramètres d'image peut augmenter la consommation d'énergie, peut-être au-delà des limites requises à la qualification ENERGY STAR.

Pour vous assurer que votre téléviseur fonctionne à une efficacité énergétique optimale, sélectionnez mode [Maison] lors de l'activation initiale. Pour retourner aux réglages du mode [Maison], sélectionnez [Maison] dans l'onglet Installation du menu TV. Le mode [AutoView] est recommandé pour l'utilisation normale domestique.

Téléviseur qualifié ENERGY STAR[MD]
Les produits qui obtiennent le label ENERGY STAR limitent les émissions de gaz à effet de serre en répondant à des directives strictes établies par les États-Unis. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Notes importantes à propos de votre TV

Les symptômes suivants sont des restrictions techniques de la technologie d'affichage à cristaux liquides et ne sont pas une indication d'un dysfonctionnement, par conséquent, Toshiba n'est pas responsable des problèmes résultants de ces symptômes.

1) Une image rémanente (fantôme) peut apparaître sur l'écran si une image fixe, immobile et apparaît pendant une longue période de temps. L'image rémanente n'est pas permanente et disparaîtra en un court laps de temps.
2) Le panneau ACL contenu dans ce téléviseur est fabriqué en utilisant un niveau extrêmement élevé de technologie de précision, mais il peut y avoir à l'occasion un pixel (point de lumière) qui ne fonctionne pas correctement (qui n'allume pas, reste constamment allumé, etc.) Il s'agit d'une propriété structurelle de la technologie ACL, n'est pas un signe de dysfonctionnement, et n'est pas couvert par votre garantie. Ces pixels ne sont pas visibles lorsque l'image est regardée à partir d'une distance normale de visionnement.

Remarque: *Les jeux vidéo interactifs qui impliquent le tournage d'un type « fusil » de manette sur une cible à l'écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur.*

Marque déposée

- AutoView, Cinema Series, ClearScan, ColorMaster, ColorStream, CQ Engine, DynaLight, GameTimer, Native Mode, et TriVector sont des marques de commerce enregistrées de Toshiba America Information Systems, Inc.
- ActiveX est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Android est une marque de commerce de Google, Inc .
- Fabriqué sous la licence de Audyssey Laboratories.
  Brevets en instance aux États-Unis et dans les autres pays.
  Audyssey Premium Television[MC] est une marque de commerce de Audyssey Laboratories.
  Audyssey Premium Television[MC] est une suite de technologies qui élimine les problèmes acoustiques provoqués par de petites enceintes et pilotes.
  En travaillant ensemble, ces technologies offrent une meilleure traduction du contenu audio et rendent l'expérience télévisuelle plus proche de l'original.
- Blu-ray Disc[MC], Blu-ray[MC] et les logos sont des marques déposées de l'Association Blu-ray Disc.
- CinemaNow est une marque déposée de BBY Solutions, Inc.
- DivX[MD], DivX Certified[MD], DivX Plus[MD] HD et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

- Fabriqué sous la licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.
- ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface, ainsi que logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres autres pays.
- Intel et le logo Intel sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- iTunes Store est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.
- MPEG Layer-3 technologie de codage audio sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc.
- Skype, le logo Skype et le logo « S » sont des marques de commerce de Skype et sont utilisés avec la permision de Skype.
- Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
- Conçu avec UEI Technology[MC]. Sous licence de Universal Electronics Inc.
  Portions © UEI 2000-2012.
- Toutes les autres marques et les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives.

- CE PRODUIT EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (I) ENCODER DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC (« AVC VIDEO ») ET / OU (ii) DÉCODER DE LA VIDÉO AVC QUI ONT ÉTÉ CODÉES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU A ÉTÉ OBTENU PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DE LA VIDÉO. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS À PARTIR DE MPEG LA, LLC. VOIR HTTP:// WWW.MPEGLA.COM
- CE PRODUIT EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE PORTEFEUILLE DE BREVETS VC-1 POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (I) ENCODER DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET / OU (ii) DÉCODER DE LA VIDÉO VC-1 QUI ONT ÉTÉ CODÉES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU A ÉTÉ OBTENU PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DE LA VIDÉO VC-1. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS À PARTIR DE MPEG LA, LLC. VOIR HTTP:// WWW.MPEGLA.COM
- CE PRODUIT EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-4 VISUAL POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (I) LE CODAGE VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME MPEG-4 VISUAL (« MPEG-4 VIDEO ») ET / OU (II) DÉCODAGE MPEG-4 VIDÉO ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU A ÉTÉ OBTENU PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO LICENCIÉ PAR MPEG LA POUR LA FOURNITURE MPEG-4 VIDÉO. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, NOTAMMENT RELATIVES AUX USAGES PROMOTIONNELS, INTERNES ET COMMERCIALES, LICENCES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA, LLC. VOIR HTTP:// WWW.MPEGLA.COM

Tous droits réservés

Ce guide est sous copyright par Toshiba America Information Systems, Inc, tous droits réservés. En vertu des lois sur le copyright, ce guide ne peut être reproduit sous aucune forme sans l'autorisation écrite préalable de Toshiba. Aucune responsabilité n'est assumée, cependant, à l'égard de l'utilisation des informations contenues dans ce document.
©2013 par Toshiba America Information Systems, Inc, tous droits réservés.

Avis

Les informations contenues dans ce manuel, y compris mais non limité à toutes les spécifications de produits, sont sujettes à changement sans préavis.

TOSHIBA CORPORATION ET TOSHIBA AMERICA INFORMATION SYSTEMS, INC. (TOSHIBA) NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE CE MANUEL OU TOUTE AUTRE INFORMATION QU'IL CONTIENT ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE TOUT CE QUI PRÉCÈDE. TOSHIBA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CONTRACTÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU TYPOGRAPHIQUES OU OMISSIONS OU POUR DIVERGENCES ENTRE LE PRODUIT ET LE MANUEL. EN AUCUN CAS TOSHIBA NE SERA TENU RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE, DOMMAGES SPÉCIAUX, OU EXEMPLAIRES, S'IIS SONT BASÉS SUR UN DÉLIT, CONTRAT OU AUTREMENT, PROVENANT DE OU EN RELATION AVEC CE MANUEL OU TOUTE AUTRE INFORMATION QU'IL CONTIENT OU L'UTILISATION DE CELUI-CI.

Table des matières

Chapitre 1: Introduction 18
Icônes de sécurité 18
Caractéristiques 19
L'aperçu général d'installation, réglage, et utilisation 20
Commandes et connexions des panneaux de commande avant et latéral du téléviseur 21
Panneau avant 22
Sur le côté gauche 22
Commandes et connexions arrière et latéral du téléviseur 23
Commandes du panneau arrière 24
Panneau de connexions arrière 25
Chapitre 2: Raccordement du téléviseur 26
Aperçu des types de câbles 26
Câble coaxial (type F) 26
Des câbles AV standard (rouge / blanc / jaune) 26
Des câbles vidéo à composantes (rouges/verts/bleus) 27
Câble HDMI[MD] (avec logo HDMI) 27
Émetteur IR à double baguette 27
Câble audio optique 28

Câble informatique RVB analogique (15 broches)....28
Câble « Y » 3,5mm stéréo vers RCA..... 28
Câble de réseau LAN..... 29
Au sujet des illustrations de raccordement..... 29
Connexion d'une antenne, d'un récepteur satellite, et/ou d'un câble de câblodistribution..... 29
Raccorder un lecteur DVD muni de ColorStream[MD] ou magnétoscope à vidéo à composante..... 31
Connexion d'appareils IR à distance..... 32
en utilisant le terminal de sortie de l'émetteur IR....32
Raccordement d'un système audio numérique 35
Raccorder une appareil HDMI[MD] au DVI à l'entrée HDMI[MD].....36
Utilisation de la télécommande du téléviseur et la commande HDMI[MD] CEC pour contrôler d'autres appareils..... 38
Raccordement d'un système audio HDMI[MD]..... 39
Connexion d'un ordinateur 40
Connecter un PC à la prise PC IN du téléviseur ... 40
Brancher un PC à la prise HDMI[MD] du téléviseur.... 41
Connexion à un réseau domestique 43
Raccordement du téléviseur directement à un ordinateur sans connexion Internet 43
Raccordement du téléviseur directement à un réseau domestique sans connexion Internet..... 43
Raccordement du téléviseur à un réseau domestique avec connexion Internet - câblée 44
Raccordement du téléviseur à un réseau domestique avec connexion Internet – sans fil..... 45

Chapitre 3: Utilisation de la télécommande 47
Commande d'autres appareils..... 47
Installation de piles 47
Portée de la télécommande..... 49
Informations sur la télécommande..... 50

Chapitre 4: Configuration initiale et Menu 52
Configuration initiale 52
Exécution de la configuration initiale 53
Système de navigation menu..... 62
Menu rapide 63
Chapitre 5: Configuration de votre téléviseur.....64
Comment naviguer dans le menu..... 64
Modifier les configurations initiales..... 64
Configurations individuelles 64
Mémorisation des chaînes (en option) 66
Sauter des chaînes 67
Sauter les entrées vidéo 68
Étiquetage de chaînes analogiques..... 68
Étiquetage d'entrées vidéo..... 69
Configuration de l'entrée partagée..... 69
Chapitre 6: Fonctions de base 70
Syntonisation de chaînes 70
Syntonisation de la prochaine chaîne programmée... 70
Sélection d'une chaîne spécifique (programmée ou non programmée)..... 70
Utilisation du retour de chaîne..... 70
Sélection de l'entrée vidéo à regarder 71
Légendes d'utilisation 72
Mode ST analogique..... 72
Paramètres des ST numériques..... 73
Réglage du code NIP 74
Saisie d'un nouveau code NIP 75
Modifier ou supprimer votre code NIP 75
Code NIP oublié..... 75
Verrouillage de chaînes spécifiques 76
Verrouillage des entrées vidéo..... 76
Définition d'une limite de temps pour les jeux..... 77
Verrouillage du panneau de commandes..... 77

Utilisation de la commande HDMI[MD] CEC 78
Commande d'appareils de lecture HDMI[MD] CEC... 79
Sélection de la source d'entrée de commande HDMI[MD] CEC..... 80
Ajustement de l'audio de l'amplificateur 80
Autres fonctions de commande HDMI[MD] CEC 81
Affichage des informations du signal HDMI[MD] 81
Utilisation de votre ordinateur avec le téléviseur 82
Ajustement de l'image 82
Réglage audio de l'ordinateur 82
Réglage de la minuterie pour allumer le téléviseur 83
Réglage de la minuterie sommeil 84
Réglage d'absence de signal sur perte de courant 85
Contrôle de mise sous tension TV..... 85
Affichage de l'information sur l'état du téléviseur..... 86
Consultation des informations d'assistance 87
Réinitialisation des paramètres par défaut 87
Perte de courant..... 87

Chapitre 7: Contrôle du son et de l'image.....88
Pour sélectionner le format d'image..... 88
Défilement de l'image..... 92
Utiliser la caractéristique d'Aspect Automatique 93
Utilisation de l'étirement 4:3..... 93
Ajustement de l'image..... 94
Sélection du mode image 94
Ajustement de la qualité de l'image 95
Utilisation des réglages d'image avancés 96
Augmentation du contour..... 96
Contraste Dynamique 96
DynaLight[MD] 97
ClearScan[MD] 97
Mode Cinéma (Série L4300UC) 97
Réd.de bruit MPEG 98
UltraClear DNR (Réduction du bruit numérique)... 98
Capteur de lumière ambiante..... 99

ColorMaster[MC] 99
Ajustement Couleur de Base 99
Température de Couleur 100
Réinitialisation des réglages d'image avancés par défaut à l'usine 100
Réglage des paramètres d'image experts 100
Séquence de test 100
Filtre RVB 101
Balance blanche 101
Ajustement de l'audio 102
Coupure du son 102
Sélection stéréo / diffusions SAP 102
Réglage de la balance audio 103
Réglage de la plage 103
Marche/Arrêt des haut-parleurs du téléviseur 103
Réglage de Langue audio 1 103
Sélectionner le format de sortie audio optique 104
Utilisation de la fonction de Contrôle de la gamme dynamique Dolby[MD] Digital 105
Audyssey Premium Television[MC] 105
Utilisation d'Audyssey EQ[MD] pour des téléviseurs montés sur mur ou installés sur table 106
Utilisation de l'Audyssey Dynamic Volume[MD] 106
Audyssey ABX[MC] 107
Utiliser la caractéristique du son ambiophonique 107

Chapitre 8: Fonctions avancées 108
Utilisation du réseau domestique 108
Lors de l'utilisation d'une connexion sans fil 109
Mise en place du réseau 110
Configuration sans fil 110
Réglage évolué de réseau 115
Test de connexion réseau 117
Utilisation du Clavier de logiciel 118
Saisissez le texte avec le Clavier de logiciel 119
Effectuer une mise à niveau du logiciel 120
Affichage des licences de logiciels 120
Utilisation d'Intel[MD] WiDi 121
Changement du nom de périphérique Intel[MD] WiDi 122
Liste des périphériques 122
Usage du service Cloud 123
Usage des fonctions du service Cloud 123
MANUEL en ligne 124
Applications disponibles 124
Netflix[MD] 124
Internet 125
Utilisation de Skype[MC] 128
MediaShare (vidéos, musique et photos) 138
Spécifications MediaShare 138
Fonctionnement de base 139
Visualisation de fichiers films 141
Lecture de fichiers musicaux 146
Visionnement de fichiers photo 148
Recherche 151
Configuration de périphériques réseau 152
Configuration du contrôle externe 152
Mise en place de la fonction Moteur de rendu média 153

Chapitre 9: Applications du service Cloud Compagnon....154
Utilisation des Apps sur une tablette ou un smartphone ... 154
Profil de contrôle d'applications 155
Pairage 156
Chapitre 10: Dépannage 157
Dépannage général 157
Problèmes d'image 158
Problèmes de son 159
Problèmes de télécommande 160
Problèmes de syntonisation de chaînes 160
Problèmes de sous-titrage 161
Utilisation de la commande HDMI[MD] CEC 161
Problèmes HDMI[MD] 161
Problèmes de réseau 162
Problèmes de réseau sans fil 164
Problèmes de MediaShare 164
Indicateur lumineux 165
Alimenté/Voyant de veille 165
Si le problème persiste après avoir essayé les solutions ... 165
Annexe A: Spécifications 166
Système de télévision 166
Couverture des chaînes 166
Source d'alimentation 167
Consommation d'énergie 167
Alimentation audio 167
Type de haut-parleur 168
Bornes vidéo/audio 168
Entrées vidéo/audio 168
ColorStream[MD] (composante vidéo) entrée HD 168
Entrée HDMI[MD] 168
Sortie numérique audio 169
Entrée PC 169

Connexion sans fil 169
Ethernet 169
USB 169
Dimensions (y compris le support) 170
Poids (masse) avec le support 170
Conditions d'exploitation 170
Accessoires fournis 171
Formats de signaux acceptables pour les bornes PC IN et HDMI[MD] 172
Formats de signaux PC IN 172
Formats de signaux HDMI[MD] 173
Fonctionnement de la TV avec touches de combinaison ... 174
Annexe B: Clavier sans fil QWERTY avec pavé tactile....175
Tableau des touches internationales 178
Indice 179

Chapitre 1

Introduction

Icônes de sécurité

Ce manuel contient des consignes de sécurité qui doivent être respectées afin d'éviter les dangers potentiels qui pourraient résulter en des blessures corporelles, des dommages à votre matériel ou perte de données. Ces précautions de sécurité ont été classées en fonction de la gravité du risque, et les icônes mettent en évidence ces instructions comme suit :

⚠ DANGER	Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
⚠ AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
⚠ ATTENTION	Indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
ATTENTION	Indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages à la propriété.
REMARQUE	Fournit de l'information importante.

Caractéristiques

- **Réglage numérique intégré (8VSB ATSC et QAM)** — Élimine le besoin d'un convertisseur numérique distinct (dans la plupart des cas).
- **Résolution d'affichage de 1920 x 1080.**
- **Quatre HDMI[MD]** —Interfaces numériques, haute définition multimédias avec soutien d'entrée 1080p
- **Capacité HDMI[MD] ARC (Audio Return Channel)**—Permet d'envoyer le signal audio du téléviseur à un amplificateur via un câble HDMI[MD].
- **HDMI[MD] CEC Control** —Permet le contrôle de dispositifs externes à partir de la télécommande du téléviseur via la connexion HDMI[MD]
- **ColorStream[MD] HD**—Entrée vidéo à composante à haute résolution.
- **Prise audio numérique** —Sortie audio optique Dolby[MD] format de sortie audio optique, voir « Raccordement d'un système audio numérique » à la page 35.
- **CQ Engine[MC]**—Un moteur puissant de traitement vidéo avec un éventail de technologies de pointe, y compris l'augmentation du contour, gamma dynamique, ColorMaster, le mode expert et la nouvelle réduction du bruit numérique UltraClear qui crée une qualité d'image supérieure.
- **Réduction du bruit numérique UltraClear**—Une nouvelle technologie de réduction de bruit dynamique qui filtre le bruit vidéo sans diminuer la netteté des images et qui offre des images propres, et cristallines, voir « UltraClear DNR (Réduction du bruit numérique) » à la page 98.
- **PC IN (RVB analogique)** —Prise d'entrée d'ordinateur, voir « Connexion d'un ordinateur » à la page 40.
- **Sortie émetteurs IR** — Contrôle les dispositifs de télécommande à partir du téléviseur.
- **WLAN intégré** —Permet à la télévision d'accéder à votre réseau sans fil domestique.
- **Intel[MD] WiDi**—Permet une connexion directe sans fil entre le téléviseur et un ordinateur ou un périphérique portable muni de Intel[MD] WiDi.
- **ColorMaster[MC]**—Vous permet d'ajuster les couleurs standard du téléviseur « ColorMaster[MC] » à la page 99.
- **ClearScan[MD] 120Hz**—Une technologie qui utilise un contrôle avancé du rétroéclairage avec une synchronisation d'image qui permet de doubler la fréquence de rafraîchissement du téléviseur afin d'offrir des images vidéo en mouvement plus claires. Cette technologie est idéale pour regarder les films d'action, le sport ou les jeux vidéo. (Pour le L4300UC)

- **ClearScan^{MD} 240Hz**—Technologie qui utilise à la fois la technologie d'interpolation de trame et un contrôle avancé du rétro-éclairage avec synchronisation de l'image pour multiplier par quatre le taux de rafraîchissement du téléviseur et afficher des images vidéo rapides encore plus claires. (Pour le L7300UC)
- **AutoView^{MD}** —Vous permet de régler automatiquement les paramètres d'image, y compris la luminosité, le contraste, le gamma, la netteté sur la base des conditions d'éclairage de la pièce et du contenu de l'image entrante pour créer les meilleurs paramètres d'image possibles sans aucun réglage manuel. Reportez-vous à « ENERGY STAR^{MD} Information utilisateur » à la page 8.
- **Audyssey Premium Television^{MD}** — inclus une technologie audio innovante qui crée un son clair, riche et naturel. Ces technologies intègrent les modes EQ^{MD}, ABX^{MC}, Dynamic Volume^{MD}, Volume Extension^{MC}, et Day/Night and Wall/Table. Voir « Audyssey Premium Television^{MC} » à la page 105.
- **MediaShare** —Vous permet de visualiser les fichiers photo et lire des fichiers musicaux ou vidéo, voir « MediaShare (vidéos, musique et photos) » à la page 138.
- **Services Cloud** — La découverte évoluée du contenu contient la diffusion en flux en temps réel des nouvelles, des vraies fonctions d'interactions sociales et des interactions des dispositifs mobiles.
- **Homologué ENERGY STAR^{MD}**

L'aperçu général d'installation, réglage, et utilisation

Suivez ces étapes pour configurer votre téléviseur et commencer à utiliser ses nombreuses fonctionnalités intéressantes.

1. Veuillez lire attentivement l'information importante sur la sécurité, l'installation, les soins et l'entretien. Conservez ce manuel pour référence future.
2. Pour choisir un emplacement pour la TV:
   - Lire « Notes importantes à propos de votre TV » à la page 8.
   - Placer le téléviseur sur le sol ou une surface solide, plane et stable qui peut soutenir le poids de l'unité. Fixer le téléviseur à un mur, un pilier, ou une autre structure fixe, voir 24) à la page 4.
   - Placer le téléviseur dans un endroit où la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
   - Placer le téléviseur assez loin des murs et autres objets afin de permettre une ventilation adéquate. Une ventilation inadéquate peut provoquer une surchauffe, ce qui endommagera le téléviseur. CE TYPE DE DOMMAGE N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE TOSHIBA.
3. Ne brancher pas le cordon d'alimentation avant d'avoir connecté tous les câbles et les périphériques à votre téléviseur.

4 Avant de raccorder les câbles ou les appareils au téléviseur, révisez les fonctions de connexions de la TV et les contrôles, voir « Aperçu des types de câbles » à la page 26.

5 Connecter les autres appareils électroniques au télévisuel, voir « Raccordement du téléviseur » à la page 26.

6 Installer les piles dans la télécommande, voir « Installation de piles » à la page 47.

7 Voir « Utilisation de la télécommande » à la page 47 pour un aperçu des touches de la télécommande.

8 Après avoir connecté tous les câbles et dispositifs, brancher les cordons d'alimentation de votre téléviseur et autres appareils. Ensuite, appuyer sur la touche **POWER** sur le panneau de commande du téléviseur ou la télécommande pour allumer le téléviseur.
REMARQUE: *Si la TV arrête de répondre aux contrôles de la télécommande ou du panneau de contrôle de la TV et vous ne pouvez pas ouvrir ou éteindre la TV, débrancher les cordons d'alimentation pendant quelques secondes, puis les brancher et essayer à nouveau.*

9 Voir « Système de navigation menu » à la page 62 pour un aperçu rapide de navigation du système de menu du téléviseur.

10 Programmer des canaux dans la mémoire de canaux du téléviseur, voir « Syntonisation Automatique » à la page 66.

11 Pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions du téléviseur, voir les chapitres 6, 7 et 8.

12 Pour de l’aide, vous référer à « Dépannage » à la page 157.

13 Pour les spécifications techniques, voir « Spécifications » à la page 166.

Commandes et connexions des panneaux de commande avant et latéral du téléviseur

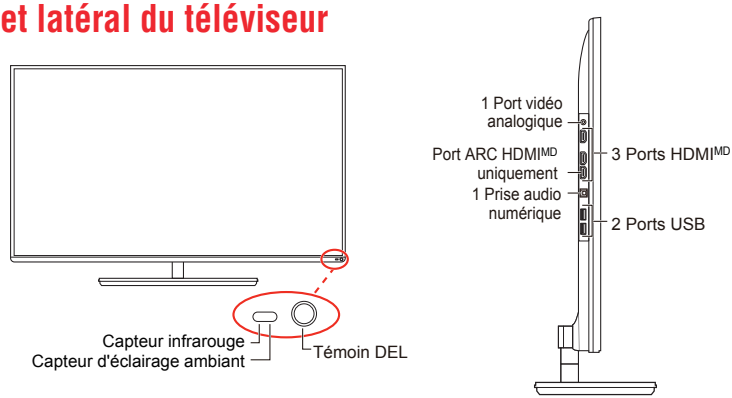

(Illustration d’échantillon) Série L7300UC Panneaux de commandes et connexions avant et latéral

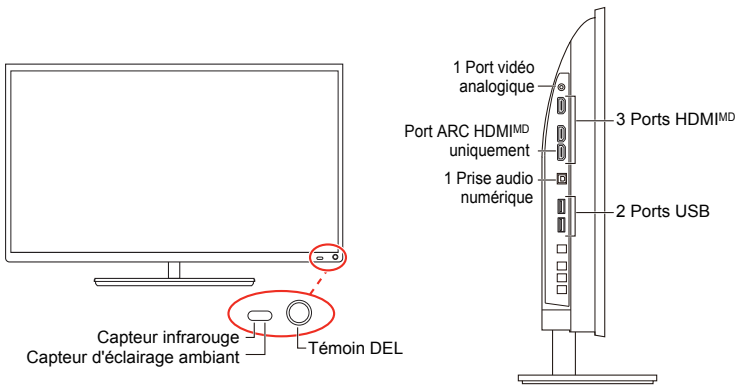

(Illustration d'échantillon) Série L4300UC Panneaux de commandes et connexions avant et sur le côté

Panneau avant

1. **Power On/Standby DEL** —Témoin d'alimentation, (brille en vert lorsque l'alimentation de la TV est allumée).
2. **Capteur de lumière ambiante**—Ce capteur détecte les conditions d'éclairage ambiant afin d'optimiser les niveaux du rétroéclairage, reportez-vous à « Capteur de lumière ambiante » à la page 99.
3. **Télécapteur** —Pointez la télécommande vers ce capteur de la télécommande, voir « Portée de la télécommande » à la page 49.

Sur le côté gauche

4. **Port vidéo analogique**—Entrée vidéo analogique. Raccordez en utilisant un câble de conversion en vente dans le commerce.
5. **3 ports HDMI^MD** —Interface d'entrée multimédia haute définition reçoit un signal audio numérique et vidéo numérique non compressés à partir d'un câble HDMI^MD ou vidéo numérique non compressée à partir d'un appareil DVI. La connexion HDMI^MD est nécessaire pour recevoir les signaux 1080p.
6. **Port ARC HDMI^MD seulement** —Le canal de retour audio (ARC) permet au signal audio du téléviseur d'être envoyé à un amplificateur AV via une prise câble HDMI.
7. **Prise audio numérique** —Sortie audio optique Dolby^MD Digital ou PCM (pulse-code modulation) de format pour la connexion d'un décodeur Dolby^MD décodeur numérique, amplificateur, récepteur A / V, ou système de cinéma maison avec entrée audio optique.
8. **2 ports USB** —Utilisez pour accéder à la vidéo, la musique ou des fichiers photo avec un périphérique USB. Utilisation du clavier sans fil (compris uniquement avec le L7300).

Commandes et connexions arrière et latéral du téléviseur

Pour des explications sur les types de câbles et de connexions, voir « Raccordement du téléviseur » à la page 26.

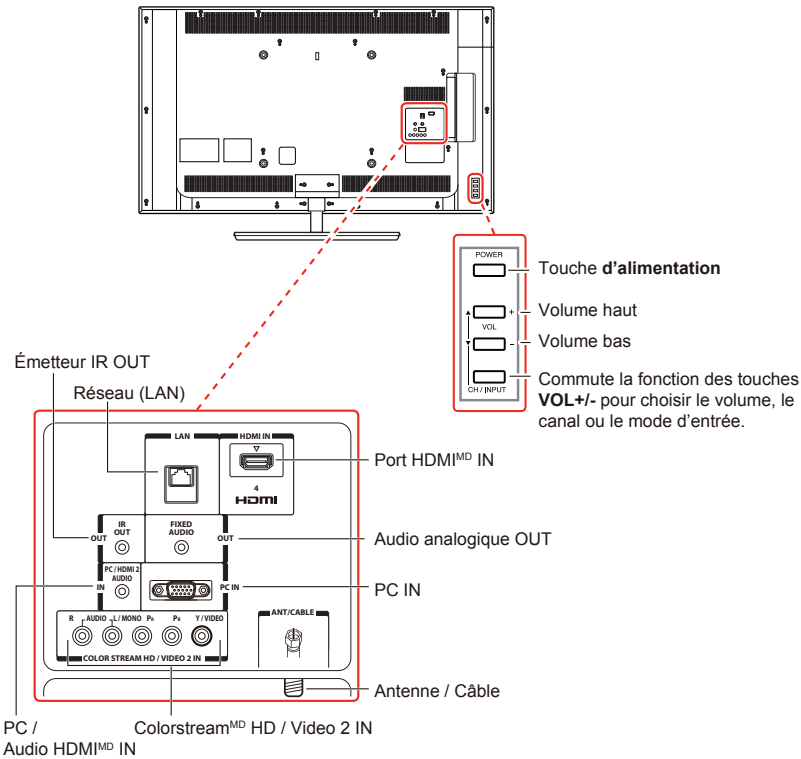

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC Panneaux de commandes et connexions arrière et latéral

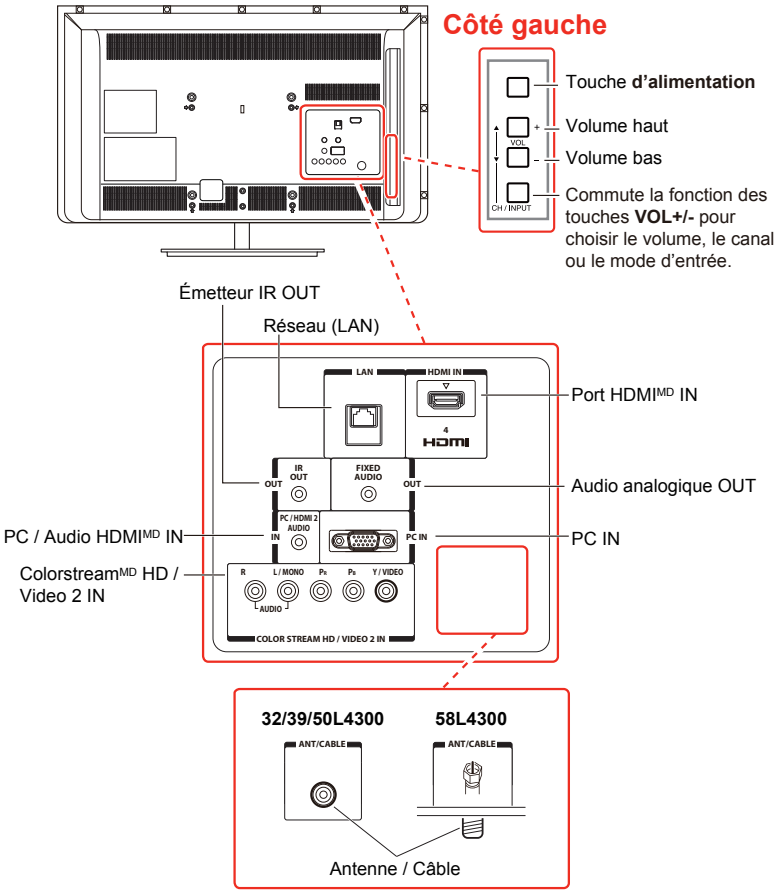

(Illustration d'échantillon) Série L4300UC Panneaux de commandes et connexions arrière et latéral

Commandes du panneau arrière

1. **POWER**—Met le téléviseur sous et hors tension.
2. **VOL +/–** —Ajuste le niveau de volume, change le canal , ou change l'entrée ou la source que vous regardez, en fonction du mode, sélectionné par la touche **CH/INPUT**.
3. **CH / INPUT**— Commute la fonction des touches **VOL +/–** pour choisir le volume, le canal ou le mode d'entrée.
   - ❖ En mode de volume, les touches fléchées permettent d'augmenter ou de réduire le volume.
   - ❖ En mode Canal, les touches fléchées permet de changer le canal vers le haut ou le bas.

Panneau de connexions arrière

4 **LAN** —Connecte le téléviseur à votre réseau domestique.

5 **HDMI[MD] IN**—Interface d'entrée multimédia haute définition reçoit un signal audio numérique et vidéo numérique non compressés à partir d'un câble HDMI[MD] ou vidéo numérique non compressée à partir d'un appareil DVI. La connexion HDMI[MD] est nécessaire pour recevoir les signaux 1080p.

6 **Port analogue audio** —Sorties audio analogiques pour brancher un amplificateur audio.

7 **PC IN** — À utiliser pour raccorder un ordinateur personnel.

8 **ANT/CABLE** — Entrée d'antenne qui prend en charge les signaux analogiques (NTSC) et numériques (ATSC) et les signaux analogiques et numériques en claire ou cryptés (QAM) de câblodistribution.

9 **ColorStream[MD] HD/ Video 2 IN**—Incluent des connexions A/V, voir « Raccorder un lecteur DVD muni de ColorStream[MD] ou magnétoscope à vidéo à composante » à la page 31.

10 **PC/HDMI[MD] Audio IN**—Bornes d'entrée audio PC partagées avec HDMI[MD]-2 terminaux d'entrée audio analogiques, et leur utilisation peut être configurée dans le menu partagé Configuration des entrées, voir « Configuration de l'entrée partagée » à la page 69.

11 **Sortie de l'émetteur IR** —Utilisez pour connecter et commander des appareils télécommandés à l'infrarouge.

REMARQUE Les câbles vidéo composante/standard (composite) portent seulement les informations vidéos; des câbles audio séparés sont exigés pour une connexion complète.

Chapitre 2

Raccordement du téléviseur

Aperçu des types de câbles

Avant d'acheter des câbles, assurez-vous des types de connecteurs requis pour vos appareils. Les câbles peuvent être achetés auprès de la plupart des vendeurs d'appareils audio/vidéo.

Câble coaxial (type F)

(Illustration d'échantillon) Câble coaxial

Le câble coaxial (Type F) est utilisé pour raccorder l'antenne, le service de câble du téléviseur, et/ou la boîte de conversion à l'entrée ANT/ CÂBLE sur le téléviseur.

REMARQUE Veuillez serrer cette connexion à la main. L'utilisation d'un outil peut endommager la connexion.

Des câbles AV standard (rouge / blanc / jaune)



(Illustration d'échantillon) Câbles AV standard

Les câbles A/V standard (vidéo composite) sont généralement fournis en séries de trois, et se connectent à des périphériques vidéo avec audio analogique et une sortie vidéo composite. Ces câbles (et les entrées correspondantes de votre téléviseur sont codés par couleur en fonction de l'utilisation: jaune pour vidéo, rouge pour la canal stéréo droit et blanc pour le canal vidéo gauche (ou mono).

Des câbles vidéo à composantes (rouges/verts/bleus)



(Illustration d'échantillon) Câbles vidéo à composantes

Les câbles vidéo à composantes sont fournis en séries de trois et sont utilisés pour le raccordement d'appareils vidéo avec sortie vidéo à composante. (ColorStream[MD] est la marque de vidéo à composante Toshiba.) Ces câbles sont typiquement classés par couleur rouge, vert et bleu. Des câbles audio séparés sont requis pour compléter le raccordement.

REMARQUE Les câbles vidéo à composante offrent une meilleure performance d'image que les câbles vidéo (composite) standard.

Câble HDMI[MD] (avec logo HDMI)



(Illustration d'échantillon) Câble HDMI[MD]

Le câble HDMI[MD] (interface multimédia haute définition) est utilisé avec les appareils qui possèdent une sortie HDMI[MD]. Le câble HDMI[MD] émet un signal audio et vidéo numérique dans son format initial. Des câbles audio séparés ne sont pas requis, voir « Brancher un PC à la prise HDMI[MD] du téléviseur » à la page 41.

REMARQUE Les câbles HDMI[MD] offrent la meilleure qualité audio et vidéo.

Émetteur IR à double baguette

Connectez le câble d'émetteur IR à double baguette à la borne de l'émetteur IR pour contrôler à distance les appareils pilotés par infrarouge du téléviseur.

Câble audio optique

(Illustration d'échantillon) Câble audio optique

Le câble audio optique relie les récepteurs avec Dolby^{MD} Digital ou PCM (pulse-code modulation) entrée audio optique au terminal de la TV Digital Audio Out, voir « Raccordement d'un système audio numérique » à la page 35.

Câble informatique RVB analogique (15 broches)



(Illustration d'échantillon) Câble informatique analogique RVB (15 broches)

Le câble informatique RVB analogique (15 broches) est destiné à raccorder un PC au connecteur **PC IN** du téléviseur, voir « Connecter un PC à la prise PC IN du téléviseur » à la page 40.

REMARQUE Des câbles audio séparés sont exigés.

Câble « Y » 3,5mm stéréo vers RCA

(Illustration d'échantillon) 3,5 mm vers câble « Y » RCA

Câble en Y de 3,5 mm vers RCA sert à raccorder un signal audio de l'appareil DVI au téléviseur.

Câble de réseau LAN

(Illustration d'échantillon) Câble de réseau LAN

Le câble de réseau LAN standard sert à raccorder le téléviseur à votre réseau domestique, voir « Raccordement du téléviseur à un réseau domestique avec connexion Internet - câblée » à la page 44.

Le câble de réseau LAN inverseur raccorde directement le téléviseur à un ordinateur, voir « Raccordement du téléviseur directement à un ordinateur sans connexion Internet » à la page 43.

Au sujet des illustrations de raccordement

Il est possible de raccorder des types et marques différents d'appareils au téléviseur et ce, dans plusieurs configurations différentes. Les illustrations de raccordement dans ce manuel sont représentatives de raccordement d'appareils typiques seulement. Les d'entrées/sorties des appareils peuvent différer de celles illustrées ici. Pour d'autres détails concernant le raccordement et l'utilisation d'appareils spécifiques, se référer au guide de l'utilisateur de chaque appareil.

Connexion d'une antenne, d'un récepteur satellite, et/ou d'un câble de câblodistribution

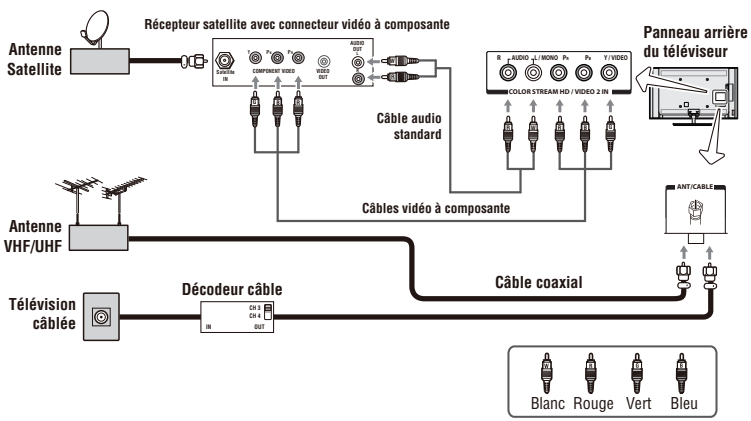

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC—Connexion à une antenne, récepteur satellite et/ou câble de câblodistribution.

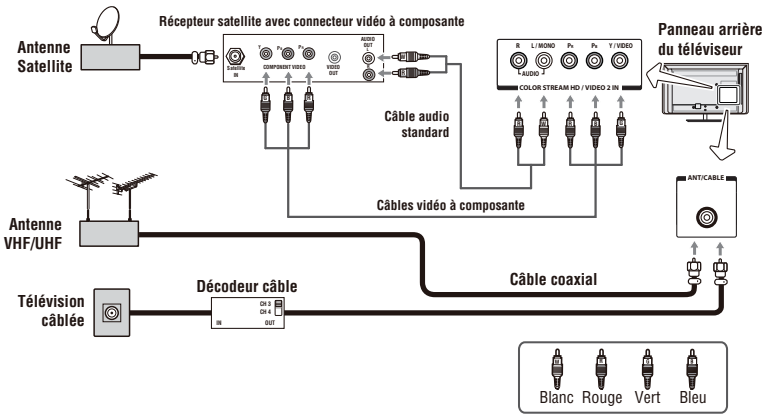

(Illustration d'échantillon) Série L4300UC —Connexion à une antenne, récepteur satellite et/ou câble de câblodistribution.

Articles requis:

- Des câbles coaxiaux
- Des câbles AV standard
- Des câbles vidéo à composantes (rouges/verts/bleus)

REMARQUE Lorsque vous utilisez un décodeur câble, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la télécommande pour programmer ou avoir accès à certaines fonctions du téléviseur.

Pour voir le signal de l'antenne ou du câble sur le téléviseur:

Choisir la source d'entrée vidéo ANT/CÂBLE sur le téléviseur.*

Pour regarder les canaux de base et chaînes payantes:

Choisir la source d'entrée vidéo ANT/CÂBLE sur le téléviseur.* Synchroniser le téléviseur au canal 3 ou 4 (selon ce qui est réglé à la sortie du décodeur câble). Utiliser les commandes du convertisseur pour changer les canaux de télévision.

Pour regarder la vidéo du magnétoscope ou caméscope :

Allumer le magnétoscope ou le caméscope. Choisir la source d'entrée VIDÉO sur le téléviseur.*

*Pour sélectionner la source d'entrée vidéo, appuyez sur la touche **INPUT** sur la télécommande, voir « Sélection de l'entrée vidéo à regarder » à la page 71.

REMARQUE L'enregistrement sans autorisation, de même que l'utilisation, la distribution, ou la revue de programmes télévisés, les cassettes vidéo, DVD, et autres matériels est strictement interdite selon les lois des droits d'auteur des États-Unis et autres pays, et peut être passible de poursuite civiles et criminelles.

Raccorder un lecteur DVD muni de ColorStream[MD] ou magnétoscope à vidéo à composante

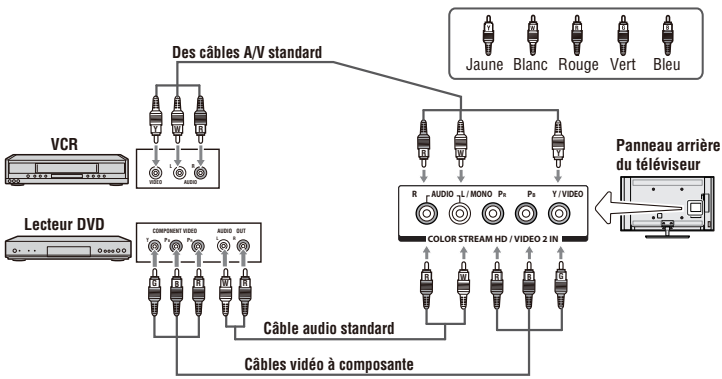

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Connexion d'un lecteur DVD muni de ColorStream[MD] ou magnétoscope vidéo à composante

Articles requis:

- Des câbles coaxiaux
- Des câbles AV standard
- Des câbles audio standard
- Des câbles vidéo à composante
  - Vous pouvez raccorder des câbles vidéo à composante (plus des câbles audio) du lecteur DVD ou du récepteur satellite au connecteur **COLOR STREAM HD** sur le téléviseur. Les connecteurs **COLOR STREAM HD** peuvent être utilisés avec les systèmes à balayage progressif (480p, 720p, 1080p) et entrelacés (480i, 1080i).
    Si votre lecteur DVD ou récepteur satellite ne possèdent pas la vidéo composante, brancher un câble standard A/V au terminal **AUDIO/VIDEO**. Si votre lecteur DVD est muni de vidéo HDMI[MD], voir « Raccorder une appareil HDMI[MD] au DVI à l'entrée HDMI[MD] » à la page 36.

REMARQUE Lorsque vous utilisez ColorStream[MD] HD ou Vidéo, passer au mode d'entrée AV de manière appropriée.

Pour regarder des canaux de télévision par réception d'antenne ou de câblodistribution :

Choisir la source d'entrée vidéo ANT/CÂBLE sur le téléviseur.*

Pour regarder le lecteur DVD:

Mettre le lecteur DVD en marche. Choisir la source d'entrée VIDÉO ColorStream[MD] HD sur le téléviseur.*

Pour regarder des émissions par récepteur satellite avec les composantes de connexion vidéo :

Mettre le récepteur satellite sous tension. Choisir la source d'entrée VIDÉO ColorStream[MD] HD sur le téléviseur.*

Pour regarder le magnétoscope ou enregistrer des canaux de télévision reçus par antenne :

Allumer le magnétoscope. Régler le magnétoscope au canal que vous souhaitez regarder. Choisir la source d'entrée VIDÉO sur le téléviseur.*

Pour enregistrer une émission télévisée tout en regardant un DVD :

Allumer le magnétoscope. Régler le magnétoscope au canal à enregistrer. Choisir la source d'entrée VIDÉO ColorStream[MD] HD sur le téléviseur* pour voir le DVD.

*Pour sélectionner la source d'entrée vidéo, appuyez sur la touche **INPUT** sur la télécommande, voir « Sélection de l'entrée vidéo à regarder » à la page 71.

REMARQUE L'enregistrement sans autorisation, de même que l'utilisation, la distribution, ou la revue de programmes télévisés, les cassettes vidéo, DVD, et autres matériels est strictement interdite selon les lois des droits d'auteur des États-Unis et autres pays, et peut être passible de poursuite civiles et criminelles.

Connexion d'appareils IR à distance

en utilisant le terminal de sortie de l'émetteur IR

Vous pouvez utiliser le terminal de sortie IR du téléviseur pour exploiter à distance plusieurs dispositifs à infrarouge par télécommande compris dans un cinéma-maison ou meuble similaire.

Articles requis:

- Émetteur IR à double baguette (voir « Émetteur IR à double baguette » à la page 27)
- Autres câbles requis pour brancher les dispositifs au téléviseur (voir « Aperçu des types de câbles » à la page 26)

Voir la section sur la configuration de l'émetteur IR à distance (voir page 58).

Pour connecter le câble de l'émetteur IR:

1. Localiser le détecteur infrarouge à l'avant de votre appareil. Ce détecteur est indiqué sur certains appareils. Si vous avez des problèmes pour trouver le capteur infrarouge de l'appareil, reportez-vous à « Si vous ne pouvez pas localiser le détecteur infrarouge de l'appareil : » à la page 34.
2. Aligner l'une des baguettes de l'émetteur IR à environ 1 pouce du capteur infrarouge à l'avant de l'appareil et l'attacher à l'aide d'adhésif de montage double face. Si vous avez un second appareil, attacher la deuxième baguette de la même manière.

REMARQUE Si vous n'avez pas d'autre appareil, embobiner la deuxième baguette avec une bande élastique et laissez-là derrière le téléviseur.

3. Brancher la fiche du câble de l'émetteur IR dans le terminal de sortie de l'émetteur IR.

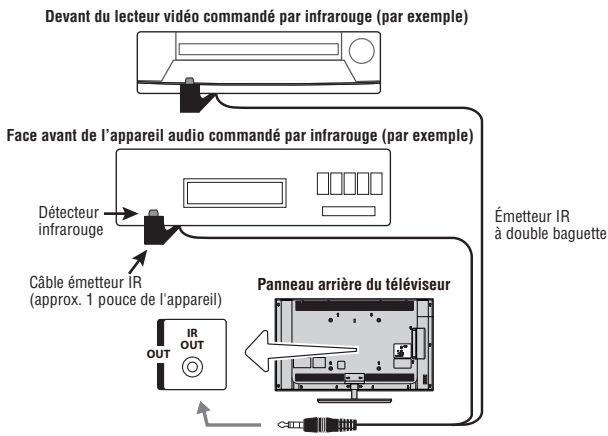
Devant du lecteur vidéo commandé par infrarouge (par exemple)
Face avant de l'appareil audio commandé par infrarouge (par exemple)
Détecteur infrarouge
Émetteur IR à double baguette
Câble émetteur IR (approx. 1 pouce de l'appareil)
Panneau arrière du téléviseur
IR OUT
OUT

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —En utilisant le terminal de sortie de l'émetteur IR

Pour commander l’appareil:

Pointez la télécommande du téléviseur vers l'avant du téléviseur et appuyez sur la touche de la fonction souhaitée. Le signal passe de la télécommande par le téléviseur vers l'appareil via le câble de l’émetteur IR. Pour plus d’informations, voir « Réglage de l’Émetteur IR » à la page 58.

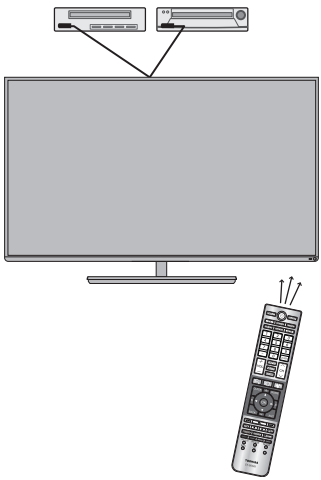

(Illustration d’échantillon) Commander l’appareil – commande à distance

REMARQUE La fonction de sonde IR ne prend pas en charge tous les appareils IR commandés. Une qualité satisfaisante ne pourra être obtenue avec certains appareils.

Si vous ne pouvez pas localiser le détecteur infrarouge de l’appareil :

1. Éteignez l’appareil.
2. À partir du coin inférieur gauche de l'appareil, placez l'extrémité de la télécommande de l'appareil (avec émetteur infrarouge) de sorte qu'il touche le devant de l’appareil. Appuyez sur la touche **POWER**.
   (Ne pas utiliser la télécommande du téléviseur pour cette étape.)
3. Si l’appareil s’allume, le détecteur est situé à l’endroit où la télécommande a touché l’appareil.
4. Si l’appareil ne s’allume pas, déplacez la télécommande légèrement vers la droite et appuyez sur le touche **POWER** à nouveau.
5. Répétez les étapes précédentes si nécessaire.

Raccordement d'un système audio numérique

Le connecteur de sortie audio numérique du téléviseur émet un signal Dolby[MD] Digital ou un signal PCM (modulation par codage d'impulsions) à 2 canaux réduit par mixage pour utilisation avec un décodeur Dolby[MD] Digital externe ou d'un autre système audio externe avec des entrées audio optiques.

Vous aurez besoin d'un câble audio optique (Utilisez un câble audio optique qui a le plus grand connecteur de « TosLink » et non pas le plus petit connecteur mini-optique).

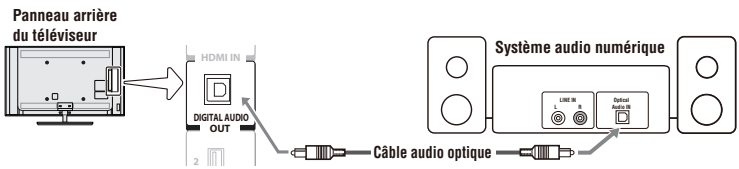

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Raccordement d'un système audio numérique

Avant de configurer l'audio, voir « Sélectionner le format de sortie audio optique » à la page 104.

REMARQUE Certains systèmes audio risquent de ne pas être compatibles avec les signaux Dolby numériques aux taux de bit. Les systèmes audio plus anciens qui ne sont pas compatibles avec les signaux standard optiques de sortie risquent de ne pas fonctionner convenablement, provoquant ainsi un haut niveau du bruit qui risque d'endommager les haut-parleurs ou les casques d'écoute. CES DOMMAGES NE SONT PAS COUVERTS PAR VOTRE GARANTIE. Le connecteur DIGITAL AUDIO OUT peut ne pas émettre certaines sources audio numériques à cause des restrictions de copie.

- Le format Dolby numérique est disponible dans les situations suivantes :
  - Lorsque syntonisé à une chaîne RF numérique
  - Lorsqu'une entrée HDMI est utilisée
  - Quand un périphérique réseau est utilisé.

Raccorder une appareil HDMI[MD] au DVI à l'entrée HDMI[MD]

L'entrée HDMI[MD] sur le téléviseur reçoit un signal audio numérique et un signal vidéo numérique sans compression d'un appareil source HDMI[MD] ou un signal vidéo numérique sans compression d'un appareil source DVI (interface vidéo numérique).

Cette entrée est conçue pour accepter des signaux HDCP (protection de contenu numérique sur larges bandes) dans la forme numérique d'appareils électroniques grand publique compatibles avec les normes EIA/CEA-861-D [1] (tel qu'un décodeur de câblodistribution ou un lecteur DVD doté de sortie HDMI[MD] ou DVI).

L'entrée HDMI[MD] accepte et affiche les signaux de format VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, 480i (60Hz), 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz) et 1080p (24Hz/30Hz/60Hz). Pour des spécifications détaillées sur les signaux, voir « Formats de signaux HDMI[MD] » à la page 173.

Format audio pris en charge : PCM linéaire et Dolby[MD] numérique, fréquence d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz.

REMARQUE Pour raccorder un PC à une entrée HDMI[MD], voir « Brancher un PC à la prise HDMI[MD] du téléviseur » à la page 41.

Pour raccorder un appareil HDMI[MD] il faut un câble HDMI[MD] (connecteur de type A) par appareil HDMI[MD] :

- Pour assurer un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI[MD] comportant le logo HDMI[MD] (HDMI).
- Pour afficher un signal de format 1080ip/60Hz, il vous faut un câble de HDMI[MD] haute vitesse. Un câble classique HDMI[MD]/DVI peut ne pas fonctionner correctement.
- Les câbles HDMI[MD] transfèrent à la fois la vidéo et l'audio. Des câbles audio séparés ne sont pas requis (voir l'illustration).

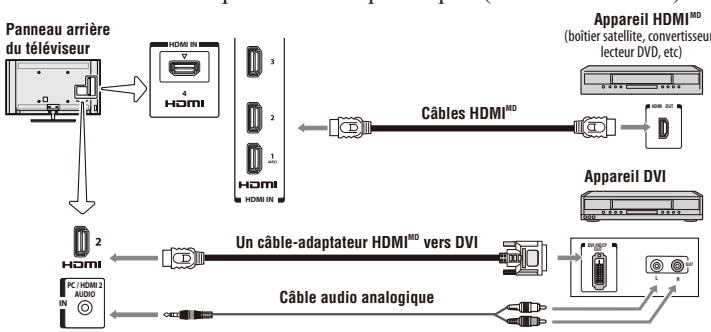

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Raccorder un appareil HDMI[MD] ou DVI à l'entrée HDMI[MD]

Pour regarder la vidéo du périphérique HDMI[MD]:

Sélectionner la source d'entrée vidéo **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4** sur le téléviseur. (Appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande. Pour plus d'informations, voir « Sélection de l'entrée vidéo à regarder » à la page 71.

Pour raccorder un appareil DVI, il faut:

- Câble adaptateur HDMI[MD] à DVI
  Pour un fonctionnement correct, la longueur du câble adaptateur HDMI[MD] vers DVI ne doit pas dépasser 3 mètres (9,8 pi). La longueur recommandée est de 2 mètres (6,6 pi).
- Cable stéréo 3,5mm à RCA Y
  Un câble adaptateur HDMI[MD] vers DVI assure uniquement le transfert vidéo seulement. Des câbles audio analogiques séparés sont requis (voir l'illustration).

REMARQUE Pour assurer que l'appareil HDMI[MD] ou DVI est bien réinitialisé :

- Lors de la mise en marche des appareils électroniques, d'abord mettre en marche le téléviseur avant de mettre en marche l'appareil HDMI[MD] ou DVI.
- Lors de la mise hors fonction des appareils électroniques, mettre d'abord hors circuit l'appareil HDMI[MD] ou DVI avant d'éteindre le téléviseur.

REMARQUE La conformité avec la norme [1] EIA/CEA-861-D couvre la transmission du signal vidéo numérique sans compression avec une protection de contenu numérique à haute largeur de bande, qui est normalisée pour la réception de signaux vidéo haute définition. Étant donné qu'il s'agit d'une technologie en évolution, il est probable que certains appareils ne puissent pas fonctionner convenablement avec le téléviseur.

Utilisation de la télécommande du téléviseur et la commande HDMI[MD] CEC pour contrôler d'autres appareils

Pour contrôler à l'aide de la télécommande les fonctions de base des appareils audio/vidéo raccordés, raccordez un récepteur audio ou un appareil de lecture compatible HDMI[MD] CEC. La fonction HDMI[MD] CEC utilise la technologie CEC telle que réglementée par la norme HDMI[MD].

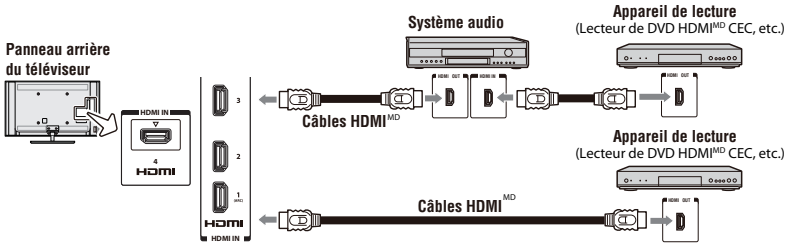

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Raccordement d'un système audio ou un appareil de lecture compatible HDMI[MD] CEC

Pour connecter un système audio et des lecteurs, vous devez utiliser des câbles HDMI[MD], voir « Câble HDMI[MD] (avec logo HDMI) » à la page 27.

REMARQUE

- Si plusieurs appareils sont branchés, la fonction de contrôle HDMI[MD] CEC peut ne pas fonctionner correctement, voir « Sélection de la source d'entrée de commande HDMI[MD] CEC » à la page 80. Pour assurer un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI[MD] comportant le logo HDMI[MD] (HDMI).
- Les appareils HDMI[MD] CEC peuvent etre commandés par la télécommande du téléviseur uniquement quand ce dernier se trouve ne mode TV.

Avant de commander les appareils :

- Pour une explication sur la configuration et opérations, voir « Autres fonctions de commande HDMI[MD] CEC » à la page 81.
- Configuration des appareils branchés. Voir les guides de l'utilisateur de chaque appareil.

REMARQUE Cette fonction se limite aux modèles qui incorporent le fonction de commande HDMI[MD]-CEC. Toutefois, Toshiba n'est pas responsable de ces opérations. Voir les guides de l'utilisateur pour de l'information sur la compatibilité.

Lorsque vous utilisez un amplificateur AV externe, l'image et le son peuvent ne pas être correctement synchronisés. Dans ce cas, ajustez le temps de retard du son sur l'amplificateur AV.

REMARQUE La plage de réglage du temps de retard varie selon l'appareil que vous utilisez.

Raccordement d'un système audio HDMI[MD]

Si votre système audio HDMI[MD] prend en charge ARC, le signal audio du téléviseur peut être envoyé à le système audio par un câble HDMI[MD] utilisé.

Il faudra un câble HDMI[MD].

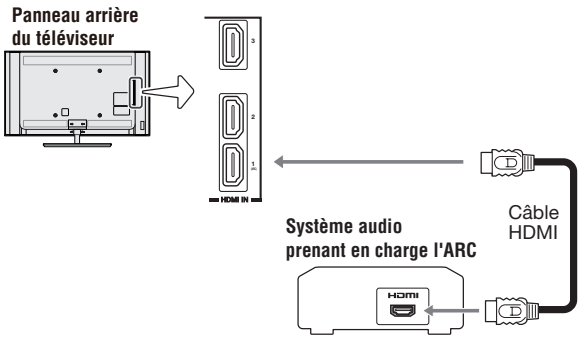

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC — Connexion à HDMI[MD] ARC

Fonction HDMI[MD] ARC (Audio Return Channel)

Cette fonction permet d'envoyer le signal audio du téléviseur à un système audio par le câble HDMI[MD]. Il ne sera pas nécessaire de connecter un câble à partir de la sortie audio du téléviseur à l'entrée audio de le système audio pour reproduire le signal audio reçu à partir du synchroniseur du téléviseur par le biais de le système audio.

Connexion d'un ordinateur

Avec soit la connexion PC IN ou HDMI[MD], vous pouvez afficher l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur et entendre le son des haut-parleurs du téléviseur.

Connecter un PC à la prise PC IN du téléviseur

Lors de la connexion d'un ordinateur à la prise PC IN du téléviseur, utiliser un câble RVB analogique (15 broches) de l'ordinateur et un câble audio PC. Pour plus d'informations, voir « Aperçu des types de câbles » à la page 26.

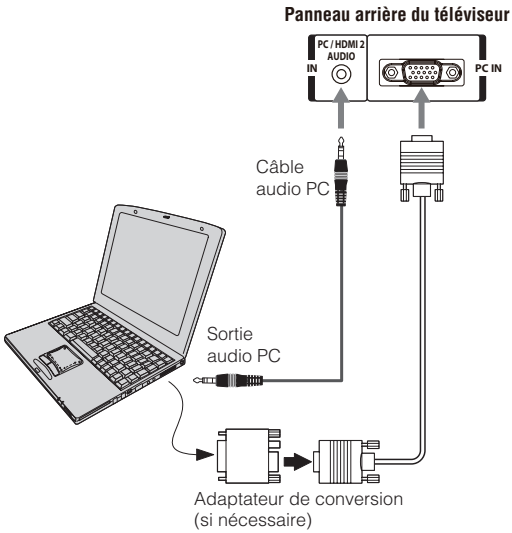

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Connexion d'un PC par câble RVB analogique

Pour utiliser un PC, régler la résolution de sortie du moniteur sur le PC avant de le raccorder au téléviseur. La prise PC IN peut accepter et afficher des signaux de format VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA. Pour des spécifications détaillées sur les signaux, voir « Formats de signaux acceptables pour les bornes PC IN et HDMI[MD] » à la page 172.

D'autres formats ou des signaux non-standard ne s'afficheront pas correctement.

Pour obtenir une image optimale, utiliser la fonction de configuration de l'ordinateur, voir « Utilisation de votre ordinateur avec le téléviseur » à la page 82.

REMARQUE

- La prise d'entrée audio PC sur le téléviseur est partagée avec les prises HDMI 2. Pour plus d'informations, voir « Réglage audio de l'ordinateur » à la page 82.
- Certains modèles d'ordinateurs ne peuvent être branchés à ce téléviseur.
- Si l'ordinateur possède un connecteur mini D-sub 15 broches compatible, un adaptateur n'est pas requis.
- En fonction du titre du DVD et des spécifications du PC, certaines scènes risquent d'êtres sautées ou encore il se peut qu'on ne puisse pas effectuer une pause durant les scènes à angles multiples.

Noms des signaux pour les connecteurs D-sub à 15 broches :

No. broche :	*Nom du signal :*	*No. broche :*	*Nom du signal :*	*No. broche :*	*Nom du signal :*
1	R	6	Terre	11	NC
2	G	7	Terre	12	SDA
3	B	8	Terre	13	H-sync
4	NC*	9	5V	14	V-sync
5	Terre	10	Terre	15	SCL

*NC=Non connecté

Brancher un PC à la prise HDMI[MD] du téléviseur

Lors de la connexion d'un ordinateur avec un port DVI à la prise HDMI[MD] sur le téléviseur, utiliser un câble HDMI[MD] vers le câble adaptateur DVI et les câbles audio analogiques.

Pour raccorder un PC à un port HDMI[MD], utiliser un câble HDMI[MD] (connecteur de type A). Des câbles analogiques distincts ne sont pas nécessaires, dépendant du disque dur de l'ordinateur et la configuration.

Pour plus d'informations, voir « Aperçu des types de câbles » à la page 26.

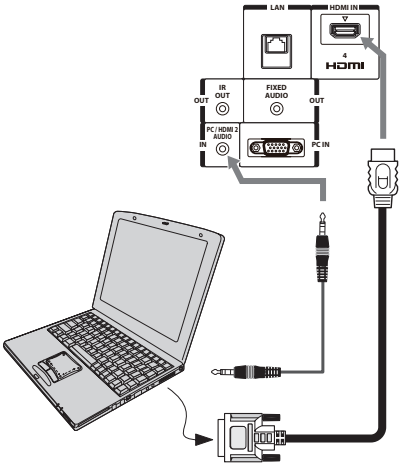

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Connexions à la prise HDMI[MD]

Les signaux pris en charge sont de format VGA, SVGA, XGA, WXGA , SXGA, 480i (60Hz), 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), et 1080p (24Hz/30Hz/60Hz). Pour des spécifications sur les signaux, voir « Formats de signaux acceptables pour les bornes PC IN et HDMI[MD] » à la page 172.

REMARQUE

- Les bords de l'image peuvent être masqués.
- Si vous recevez un programme signal 480i (HDMI), 480p (HDMI), 720p, 1080i, ou 1080p, le mode Natif ajuste la vidéo pour afficher l'image complète dans le cadre de l'écran (c.-à-aucun surbalayage).

Connexion à un réseau domestique

Le port LAN permet à votre téléviseur Toshiba de se connecter à votre réseau domestique.

Vous pouvez utiliser ce réseau domestique pour accéder aux photos, films et fichiers musicaux qui sont stockés sur un serveur à connexion média et les lire sur votre téléviseur.

Raccordement du téléviseur directement à un ordinateur sans connexion Internet

Vous aurez besoin d'un câble LAN croisé.

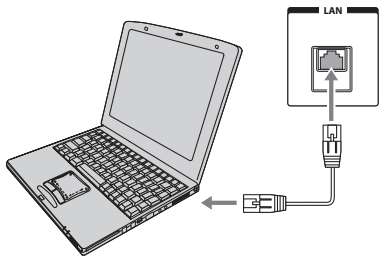

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Connexion d'un PC sans connexion Internet

Raccordement du téléviseur directement à un réseau domestique sans connexion Internet

Articles requis:

- Câbles LAN standard
- Routeur avec concentrateur

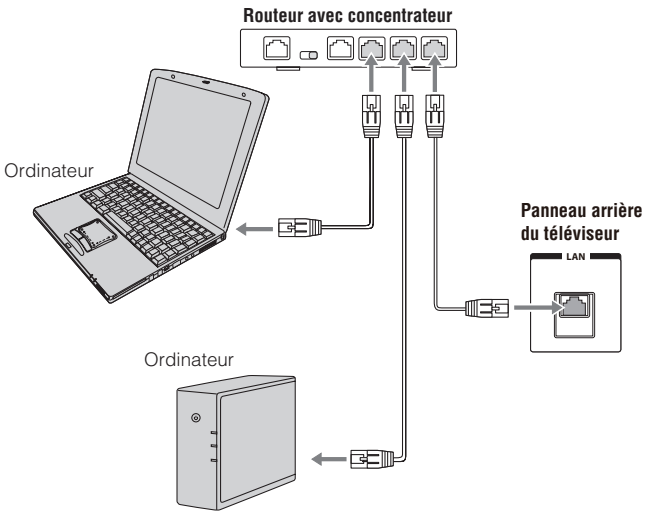

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Connexion d'un réseau sans connexion Internet

Raccordement du téléviseur à un réseau domestique avec connexion Internet - câblée

Articles requis:

- Câble coaxial ou de téléphone (selon le type de modem)
- Câbles LAN standard
- Routeur avec concentrateur
- Modem (DSL ou câble)

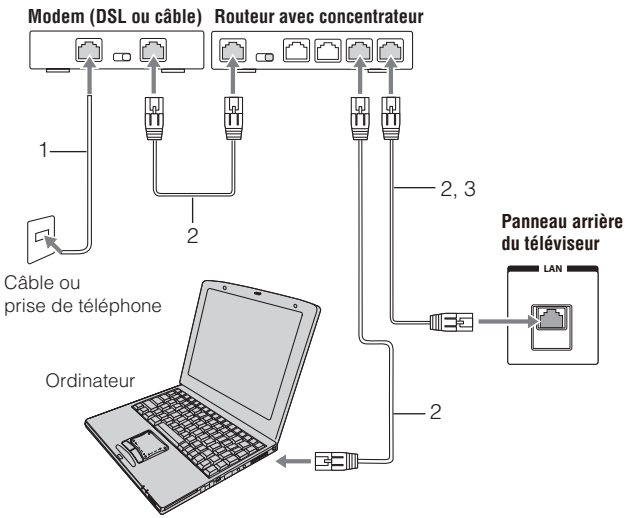

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Connexion avec connexion Internet - câblée

Item :	*Description :*
1	Câble coaxial ou de téléphone (selon le type de modem)
2	Câble LAN standard
3	Ne PAS connecter une prise téléphone directement au port LAN du téléviseur.

Raccordement du téléviseur à un réseau domestique avec connexion Internet – sans fil

Articles requis:

- Câble coaxial ou de téléphone (selon le type de modem)
- Câbles LAN standard
- Point d'accès LAN sans fil ou routeur sans fil
- Modem (DSL ou câble)

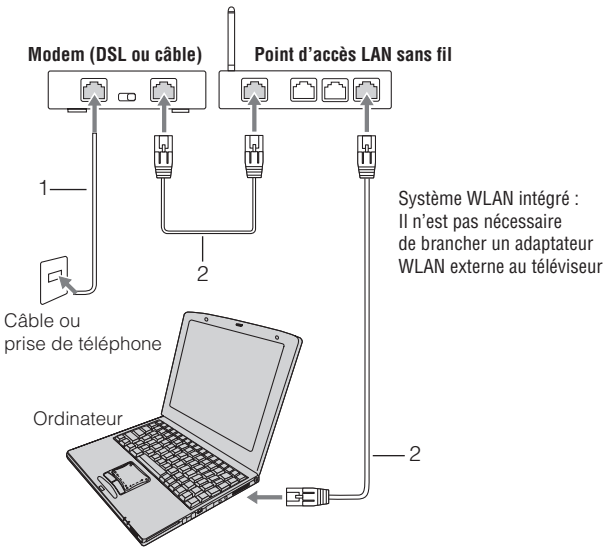

(Illustration d'échantillon) Série L7300UC —Connexion avec connexion Internet - sans fil

Item :	*Description :*
1	Câble coaxial ou de téléphone (selon le type de modem)
2	Câble LAN standard

La vitesse de transmission sur le réseau local sans fil et la distance que le LAN sans fil peut atteindre peuvent varier en fonction de l'environnement électromagnétique environnant, les obstacles, la conception et la configuration du point d'accès, et la conception du client et la configuration logicielle / matérielle. La vitesse de transmission réelle est inférieure à la vitesse maximum théorique.

REMARQUE L'adaptateur intégré WLAN est basé sur la spécification IEEE 802.11n et peut ne pas être entièrement compatible avec, ou prendre en charge certaines fonctions (par exemple, la sécurité) de certains équipements Wi-Fi qui sont basés sur la version préliminaire de la norme IEEE 802.11n.

Chapitre 3

Utilisation de la télécommande

Commande d'autres appareils

La télécommande du téléviseur peut faire fonctionner d'autres appareils tel que décrit dans la section sur l'émetteur IR à la page 58.

Installation de piles

Pour installer les piles :

1 Faites glisser et soulevez pour ouvrir le couvercle.

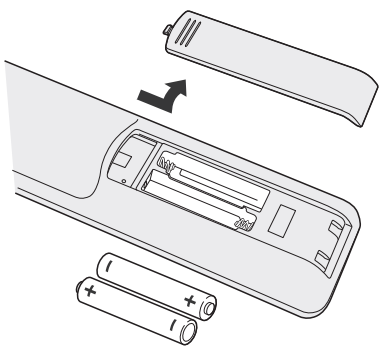

(Illustration d'échantillon) Retirer le couvercle des piles

2 Installer deux piles AAA.

REMARQUE Utilisez des piles zinc-carbone ou des piles alcalines.

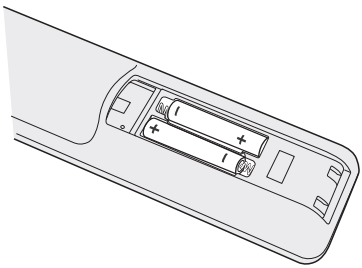

(Illustration d'échantillon) installation des piles

3 Replacer le couvercle.

ATTENTION Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

REMARQUE

- Jetez les piles dans un endroit désigné.
- Ayez toujours l'environnement à l'esprit lorsque vous jetez des piles.
- Suivez toujours les lois et réglementations applicables.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, ou si la plage de fonctionnement est réduite, remplacez les piles.
- Replacez toujours les deux piles avec de nouvelles. Ne jamais mélanger les types de piles ou utilisez des piles neuves et usagées ensembles.
- Toujours retirer les piles de la télécommande si elles sont usées ou si la télécommande ne sera pas être utilisée pendant une longue période de temps.
  Cela empêche l'acide des piles de couler dans le compartiment à piles.

Portée de la télécommande

1 Pour une performance optimale, pointer la télécommande directement vers le téléviseur et assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction entre la télécommande et le téléviseur.

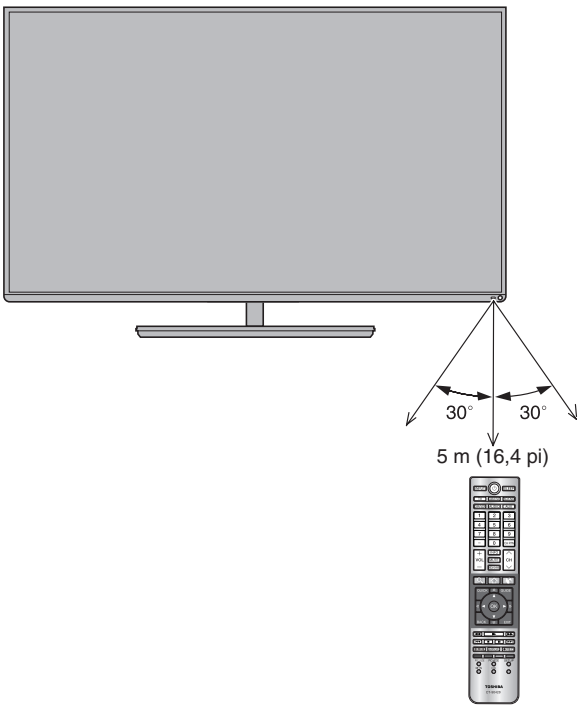

(Illustration d'échantillon) Portée de la télécommande

Informations sur la télécommande

Seuls les touches utilisées pour faire fonctionner le téléviseur sont décrites dans cette section.

Pour les fonctions HDMI[MD] CEC, voir « Utilisation de la commande HDMI[MD] CEC » à la page 78.

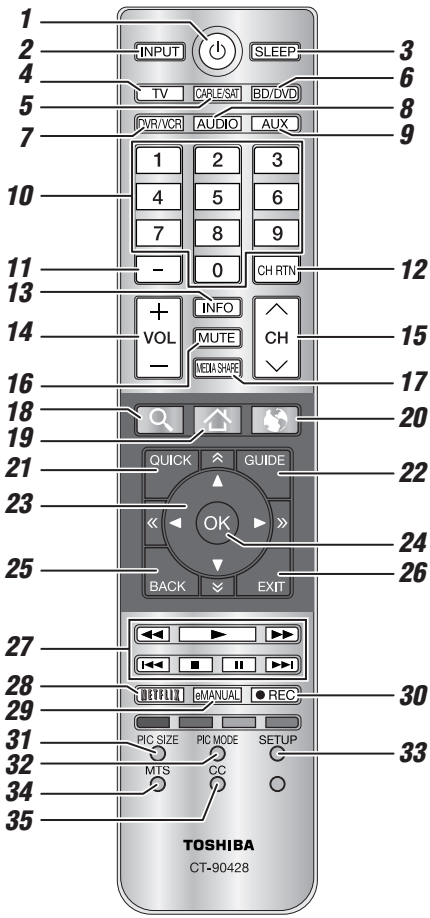

(Illustration d'échantillon) Aperçu de la télécommande

REMARQUE Le message d'erreur « Non disponible » peut apparaître si vous appuyez sur une touche pour une fonction qui n'est pas disponible.

Item :	*Description :*	*Fonction :*
1	Touche POWER	Met le téléviseur sous et hors tension. Lorsque le téléviseur est allumé, l'indicateur DEL d'alimentation sur l'avant du téléviseur s'allume en vert.
2	Touche INPUT	Sélectionne la source d'entrée vidéo
3	Touche SLEEP	Permet d'accéder la minuterie sommeil
4	Touche TV	Règle le mode de télécommande pour commander l'appareil : **TV**, **CABLE/SAT**, **BD/DVD**, **DVR/VCR**, **AUDIO**, ou **AUX**
5	Touche Cable/Satellite	
6	Touche BD/DVD	
7	Touche DVR/VCR	
8	Touche Audio	
9	Touche auxilaire	
10	Touches numériques des canaux (0-9)	Règle directement les canaux.
11	Touche (–)	Permet d'entrer les nombres de canaux à 2 chiffres.
12	Touche CH RTN	Retourne au dernier canal ou source visionnée.
13	Touche INFO	Affiche l'information sur l'état du téléviseur ainsi que sur des détails de la programmation lorsqu'ils sont disponibles.
14	Touches VOL (+ /-)	Permet d'ajuster le niveau de volume.
15	Touches CH (▲/▼)	Passe en revue les canaux programmés.
16	Touche MUTE	Réduit ou coupe le son.
17	Touche MEDIA SHARE	Accède au service MediaShare.
18	Touche SEARCH	Permet d'accéder à la fonction SearchAll.
19	Touche HOME	Accède aux pages de portail du service Cloud.
20	Touche INTERNET	Lance le navigateur web sur l'écran.
21	Touche QUICK	Permet d'accéder au Menu Rapide.
22	Touche GUIDE	Lance l'application MediaGuide sur l'écran.
23	(▲/▼/◀/▶)	Sélectionne ou ajuste les touches de programmation quand un menu est sur l'écran.
24	Touche OK	Sélectionne les éléments mis en valeur sur l'écran.
25	Touche BACK	Retourne à la page précédente.
26	Touche EXIT	Permet de fermer les menus à l'écran.
27	(▶/◀◀/▶▶/⏮/⏭/■/❚❚)	▶ : Touche PLAY ◀◀ : Touche REWIND ▶▶ : Touche FAST FORWARD ⏮ : Touche SKIP-BACK ⏭ : Touche SKIP-FORWARD ■ : Touche STOP ❚❚ : Touche PAUSE
28	Touche NETFLIX	Lance l'application Netflix[MD] sur l'écran.
29	Touche eMANUAL	Lance l'application eManual sur l'écran. Une connexion Internet est requise.
30	Touche REC	Utilisée pour le téléviseur, le câble/satellite, BD/DVD, périphérique auxiliaire
31	Touche PIC SIZE	Permet de passer en revue les tailles d'image
32	Touche PIC MODE	Choisit le mode de l'image.
33	Touche SETUP	Donne accès au menu principal du téléviseur.
34	Touche MTS	Permet d'accéder aux options MTS.
35	Touche CC	Permet d'accéder à la fonction de sous-titres.

Chapitre 4

Configuration initiale et Menu

Configuration initiale

Lorsque vous allumez ou réinitialisez le téléviseur, l'écran **Langue menu** s'affiche.

REMARQUE

- Vous pouvez arrêter le réglage initial en appuyant sur la touche **EXIT**. Toutefois, si vous n'avez pas terminé le réglage **Accord de canaux**, l'écran **Réglage rapide** s'affichera chaque fois que vous allumerez le téléviseur.
- La touche **EXIT** ne fonctionne pas tant que vous n'avez pas fait le réglage **Mode magasin/maison**.

Exécution de la configuration initiale

1 **Langue menu**
Sélectionnez une langue et appuyez sur la touche **OK**.

(Illustration d'échantillon) Sélection du Menu Langue

- L'écran Réglage rapide s'affiche.

À propos de l'écran de Réglage rapide

L'écran de Réglage rapide est divisé entre la fenêtre de progression et la fenêtre de configuration.

- La fenêtre de progression montre les éléments du **Réglage rapide** qui sont encore de configuration. Les éléments configurés apparaissent en sombre et la marque terminé (✓) apparaît à coté.
- La fenêtre de configuration montre les réglages.

(Illustration d'échantillon) Fenêtre de Réglage rapide et de Bienvenue.

Opérations de base dans le Réglage rapide

1. Utilisez les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un élément sur la fenêtre de configuration, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Suite** et appuyez sur la touche **OK**.
   La fenêtre de l'élément suivant s'affiche.

❖ Certains éléments ont des sous-menus qui apparaissent quand vous appuyez sur la touche **OK**.
Utilisez les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un élément sur le sous-menu, puis appuyez sur la touche **OK**.

(Illustration d'échantillon) Fenêtre de Réglage rapide et de Bienvenue.

❖ Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ▶ (flèche) pour afficher le sous-menu.

❖ Quand vous appuyez sur la touche ◀ (flèche) sur la fenêtre de configuration, la fenêtre de progression devient active. Sur la fenêtre de progression, vous pouvez sélectionner un élément configuré en utilisant les touches ▲/▼ (flèches).

Peut être sélectionné en utilisant les touches ▲/▼ (flèches).

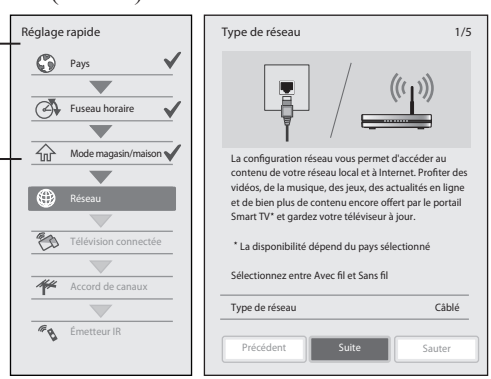
Réglage rapide
Pays
Fuseau horaire
Mode magasin/maison
Réseau
Télévision connectée
Accord de canaux
Émetteur IR
Type de réseau 1/5
La configuration réseau vous permet d'accéder au contenu de votre réseau local et à Internet. Profiter des vidéos, de la musique, des jeux, des actualités en ligne et de bien plus de contenu encore offert par le portail Smart TV* et gardez votre téléviseur à jour.
* La disponibilité dépend du pays sélectionné
Sélectionnez entre Avec fil et Sans fil
Type de réseau Câblé
Précédent
Suite
Sauter

(Illustration d'échantillon) Fenêtre de Réglage rapide et de Bienvenue.

Répétez la procédure ci-dessus pour continuer la configuration.

Exécution du Réglage rapide

1 **Pays**
Sélectionnez un pays, puis appuyez sur la touche **OK**.

2 **Fuseau horaire**
Sélectionnez **Fuseau horaire**, puis sélectionnez un fuseau à partir du sous-menu.
Sélectionnez **Heure Avancée**, et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** à partir du sous-menu.
Sélectionnez **Suite**.

3 **Mode magasin/maison**
Sélectionnez **Mode magasin/maison**, et sélectionnez **Maison** ou **Magasin** à partir du sous-menu.
Pour une utilisation à la maison, sélectionnez **Maison**.
Sélectionnez **Suite**.

REMARQUE Le mode Magasin est disponible uniquement si le téléviseur est réglé sur Mode Magasin dans la configuration initiale. Cette option n'apparait pas en Mode maison.

4 **Réseau**

❖ Pour utiliser au maximum les fonctions, il est recommandé de paramétrer un réseau et de connecter le téléviseur à Internet.

Pour démarrer la configuration réseau, sélectionnez **Suite** à l'écran, ou pour sauter cette étape, sélectionner **Sauter**. Si vous sautez cette configuration, vous pourrez configurer le réseau à tout moment dans le menu Réseau.

Configuration réseau

1 Sélectionnez **Type de réseau**, et sélectionnez **Câblé** ou **Sans fil** à partir du sous-menu.

Sélectionnez **Suite**.

❖ Si vous sélectionnez **Câblé**, procédez à l'essai de connexion réseau (étape **3**). Si vous avez sélectionné le réseau **Sans fil**, veuillez passer à l'étape suivante.

2 Sélectionnez **Réglage sans fil**, puis sélectionnez **Réglage convivial**, **Réglage assisté**, ou **Réglage manuel** à partir du sous-menu.

Sélectionnez **Suite**.

REMARQUE

- **Réglage convivial**. Si votre point d'accès (PA) prend en charge WPS, cette méthode peut être utilisée. WPS est une norme conçue pour simplifier la connexion d'équipement réseau local sans fil et la configuration des fonctions de sécurité réseau.
- **Réglage assisté** (configuration avec l'information fournie par le PA). Le nom du réseau, l'authentification et le chiffrement sont sélectionnés sur la base des informations communiquées par le PA. Vous devez configurer manuellement la clé de sécurité pour cette méthode.
- **Réglage manuel** (pour entrer tous les réglages manuellement).

3 Une fois que votre réseau câblé ou sans fil a été configuré, effectuez un **Test de connexion réseau**.

Un écran de test de connexion au réseau s'affichera alors que le test est en cours d'exécution. Si le test a réussi, l'écran de connexion réussie apparaîtra.

Si le test de connexion réseau a échoué, l'écran d'échec de connexion apparaîtra.

Pour plus d'informations, voir « Mise en place du réseau » à la page 110.

4 Appuyez sur la touche **OK**.

Quand le réseau est accessible, la vérification de la disponibilité de la **Mise à niveau logiciel** démarre automatiquement. Quand la **Mise à niveau logiciel** est terminée, passez à l'étape suivante.

REMARQUE Afin de sécuriser votre réseau domestique, il est fortement recommandé que vous utilisiez un point d'accès sans fil avec cryptage.

5 **Télévision connectée**

Sélectionnez **Contrôle mise en marche de TV**, et sélectionnez **Actif** ou **Désactivé** à partir du sous-menu.

Si vous sélectionnez **Actif**, vous pouvez mettre le téléviseur sous ou hors tension à partir du périphérique associé, tel qu'une tablette ou un smartphone.

Sélectionnez **Suite**.

- Quand **Actif** est sélectionné, réalisez la procédure suivante.

1 Sélectionnez **Activer contrôle**, et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** à partir du sous-menu.

Quand **Marche** est sélectionné, vous pouvez commander le téléviseur en utilisant le périphérique associé tel qu'une tablette ou un smartphone.

2 Sélectionnez **Moteur de rendu de médias**, et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** à partir du sous-menu.
Quand **Marche** est sélectionné, la fonction Moteur de rendu de médias peut être utilisée.

3 Sélectionnez **Suite**.

6 Accord de canaux

Sélectionnez **Antenne** ou **Câble**, et sélectionnez **Démarrer balayage**.

La Syntonisation automatique démarre.
Alors que le balayage est en cours, l'écran de **progression de l'auto réglage** apparaîtra.

REMARQUE Si vous ne souhaitez pas balayer les canaux, vous n'avez pas besoin de faire un choix pour **Accord de canaux**. Sélectionnez **Sauter** pour sauter cette étape.

REMARQUE Si vous voulez arrêter le balayage, appuyez sur la touche **EXIT** lorsque le balayage est en cours.

Alors que le balayage est en cours, l'écran de **progression de l'auto réglage** apparaîtra.

Une fois que le balayage est complété, l'écran de l'auto réglage (tel que celui ci-dessous) apparaîtra avec les résultats.

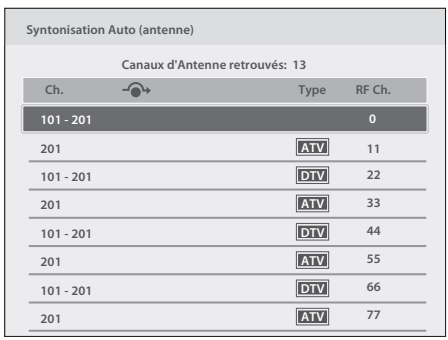

(Illustration d'échantillon) Écran des résultats de l'auto réglage

Appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Bien qu'ils puissent être affichés dans la liste ci-dessus, les chaînes chiffrées ne peuvent pas être visionnées.

Si certaines chaînes ne sont pas trouvées après le balayage:

- Vérifier les branchements antenne/câble et balayer de nouveau.
- Brancher le téléviseur à l'antenne ou au câble directement et balayer de nouveau.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**. Sélectionnez **Installation** > **Réglage rapide** et appuyez sur la touche **OK**.
   Un message de confirmation apparaîtra.
2. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Répétez la configuration jusqu'à l'étape **6** (Syntonisation des canaux).
   - Si vous avez sélectionné **Antenne**, sélectionner **Câble** peut résoudre le problème.
   - Si vous avez sélectionné **Câble**, sélectionner **Antenne** peut résoudre le problème.
4. Sélectionnez **Démarrer balayage**.

7 Émetteur IR

Sélectionnez **Suite** ou **Sauter**.

- Pour démarrer la configuration de l'émetteur IR, sélectionner **Suite** à l'écran, ou pour sauter cette étape, sélectionner **Sauter**. Si vous sautez cette configuration, vous pourrez configurer l'émetteur IR à tout moment dans le menu **Installation** > **Configuration de l'émetteur IR**.

REMARQUE L'émetteur IR peut ne pas fonctionner avec certains périphériques, et ne pas contrôler certaines fonctions de vos périphériques externes.

Réglage de l'Émetteur IR

Configuration de l'émetteur IR

1. Sélectionnez **Ajouter** sur l'écran.
   L'écran **Type de dispositif** apparaît.

Type de dispositif

1. Sélectionnez **Type de dispositif**, et utilisez les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner le type de périphérique parmi les suivants:
   - Convertisseur
   - Récepteur satellite
   - VCR
   - Lecteur Blu-ray, DVD
   - Récepteur, divers audio
   - Amplific.
   - Lecteur de CD
   - Accessoire vidéo

2. Appuyez sur ▼ (flèche) puis appuyez sur la touche **VERTE**. L'écran **Marque** apparaît.
3. Utilisez les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un nom de marque, puis appuyez sur la touche **OK**.
   - ❖ Sélectionnez un champ, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher le clavier logiciel. Entrez les premiers caractères du nom de la marque, puis appuyez sur la touche **VERTE**. Les noms de marque qui commencent par les caractères entrés apparaissent sur l'écran **Marque**.
4. Appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Nom de modèle** apparaît.

Nom de modèle

1. Appuyez sur la touche **VERTE**. L'écran **Nom de modèle** apparaît.
2. Utilisez les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un nom du modèle, puis appuyez sur la touche **OK**.
   - ❖ Sélectionnez un champ, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher le clavier logiciel. Entrez les premiers caractères du nom du modèle, puis appuyez sur la touche **VERTE**. Les noms du modèle qui commencent par les caractères entrés apparaissent sur l'écran **Nom de modèle**.
3. Appuyez sur ▼ (flèche) pour sélectionner **Code réglé**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Code réglé** apparaît.

Code réglé

1. Utilisez les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner le code.
   - ❖ Une fois que le code est sélectionné, appuyez sur la touche **ROUGE** pour afficher l'écran **Test**. Le test démarre automatiquement.

REMARQUE Si un modèle a plus d'un jeu de codes, un message s'affichera indiquant « Ce modèle a plus d'un code réglé. Veuillez sélectionner et tester votre code réglé préféré ». Vous devrez choisir un ensemble de codes en utilisant les touches ▲/▼ (flèches) et effectuer l'option Test pour assurer que le bon jeu de codes a été sélectionné.

2. Appuyez sur la touche **OK**. L'écran **Touche Entrée et Mode** apparaît.

Touche Entrée et Mode

1. Utilisez les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner l'entrée TV à laquelle le périphérique IR est connecté.
   - --- (Apparait quand **Type de dispositif** est réglé sur **Récepteur**, **divers audio** ou **Amplific.**)
   - ANT/CÂBLE
   - Vidéo 1
   - Vidéo 2
   - ColorStream HD
   - HDMI 1
   - HDMI 2
   - HDMI 3
   - HDMI 4
   - PC
2. Appuyez sur la touche ▼ (flèche).
3. Utilisez les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner la touche de mode de l'appareil.
   - CÂBLE/SAT
   - BD/DVD
   - DVR/VCR
   - Audio
   - AUX
4. Appuyez sur la touche **OK**.
   - Quand **Type de dispositif** est réglé sur **Récepteur, divers audio** ou **Amplific.**, l'écran **Contrôle de volume** apparait.
   - Quand **Type de dispositif** est réglé sur **Convertisseur**, **Récepteur satellite**, **Blu-ray** ou **Lecteur DVD**, l'écran Préférences guide apparaît.
   - Quand **Type de dispositif** est réglé sur **VCR**, **Lecteur de CD** ou **Accessoire vidéo**, appuyez sur la touche **OK** sur l'écran de configuration de l'émetteur IR. L'écran **Information de support** apparaît.

Contrôle de volume

1 Utlisez les touches ◀/▶ (flèches) pour régler la commande de volume afin de sélectionner:

- **TV** (par défaut)
- **Externe**
  Les touches **Volume** + ou **– bas** et **MUTE** commandent l'appareil extérieur à traver l'émetteur IR.

2 Appuyez sur la touche **OK**.
Appuyez sur la touche **OK** sur l'écran de configuration de l'émetteur IR.
L'écran **Information de support** apparaît.

Préférence du guide

1 Utilisez les touches ◀/▶ (flèches) pour régler les préférences de guide afin de sélectionner:

- **MediaGuide TV**
- **Guide appareil externe**

2 Appuyez sur ▼ (flèche) pour sélectionner **Temps d'intervalle**.

- 0,125 sec
- 0,25 sec
- 0,375 sec
- 0,5 sec
- 0,625 sec
- 0,75 sec
- 0,875 sec
- 1 sec

- Une fois que le temps d'intervalle est sélectionné, appuyez sur la touche **ROUGE** pour afficher l'écran **Test**. Le test démarre automatiquement.

3 Appuyez sur la touche **OK**.
Appuyez sur la touche **OK** sur l'écran de configuration de l'émetteur IR.
L'écran **Information de support** apparaît.

8 Information de support

Lisez les informations et appuyez sur la touche **OK**.

- La configuration initiale est terminée.

REMARQUE Référez-vous à cette information s'il y a un problème et vous avez besoin de contacter les services d'assistance clients. Pour trouver de l'aide, l'opération suivante peut être réalisée à tout moment. Touche **SETUP** > **Obtenir aide** > **Informations système** > Touche **OK**.

Système de navigation menu

- Pour ouvrir le menu système, appuyez sur la touche **SETUP** sur la télécommande.

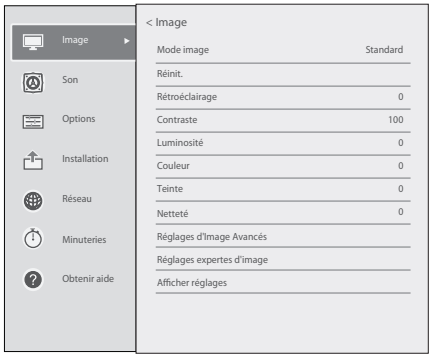

(Illustration d'échantillon) Menu principal

- Lorsqu'un menu s'ouvre, appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) sur la télécommande pour vous déplacer dans la direction voulue.
  Pour afficher les éléments de la configuration ou les sous-menus, appuyez sur ▶ (flèche) (ou **OK**).
  Pour sélectionner un item en surbrillance ou sauvegarder vos configurations menu, appuyez sur la touche **OK**. (Un item de menu en surbrillance apparaîtra dans une autre couleur dans le menu.)
- Tous les menus se ferment automatiquement si aucune sélection n'est faite dans les 60 secondes.
- Pour fermer un menu instantanément, appuyez sur la touche **EXIT**.

Menu rapide

Le menu rapide vous aide à avoir accès aux options plus rapidement.

Appuyez sur la touche **QUICK** pour afficher le menu Rapide et appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour choisir une option.

REMARQUE Les items du menu rapide seront différents selon the mode actif.

Menu rapide	*Page*
Intel[MD] WiDi	page 121
Mode image	page 94
Format d'image	page 88
Arrêt différé	page 84
Contrôle de lecteur HDMI CEC	page 78
Haut-Parleurs	page 103
Information d'appareil	page 141
Information sans fil	page 114
Temps d'intervalle	page 149
Répéter	page 142
Son	page 102
Image	page 88
Musique d'accompagnement	page 150
Liste de lecture	page 143

Chapitre 5

Configuration de votre téléviseur

Comment naviguer dans le menu

❖ Appuyez sur la touche **SETUP**. Sélectionnez **Installation**, Menu principal, Sous-menu, et appuyez ensuite sur la touche **OK** ou **EXIT**.

Modifier les configurations initiales

Du Réglage rapide:

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Installation** > **Réglage rapide** et appuyez sur la touche **OK**.
   Un message de confirmation apparaîtra.
3. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui**.
4. Appuyez sur la touche **OK**.
   Pour modifier les configurations, voir « En. ANT/CÂBLE » à la page 65.

Configurations individuelles

Langue menu

Vous pouvez choisir parmi trois différents paramètres de langue du menu (English, Français, et Español). Le téléviseur affiche les menus et les messages dans votre langue préférée.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Installation** > **Langue menu** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez sur la touche **OK**.

Pays

Vous pouvez sélectionner le pays dans lequel vous résidez.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Installation** > **Pays** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner le pays.
4. Appuyez sur la touche **OK**.

Fuseau horaire

Ce paramètre vous permet de spécifier le fuseau horaire pour votre région.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Installation** > **Fuseau horaire** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner votre fuseau horaire.
4. Appuyez sur la touche **OK**.

Heure Avancée

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Installation** > **Heure Avancée** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **OK**.

Mode magasin/maison

Vous pouvez sélectionner **Magasin** ou **Maison** pour désigner l'emplacement du téléviseur. Sélectionnez **Maison** pour un usage domestique normal.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Installation** > **Mode magasin/maison** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Maison** ou **Magasin**.
4. Appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Le mode Magasin est disponible uniquement si le téléviseur est réglé sur Mode Magasin dans la configuration initiale.

En. ANT/CÂBLE

Ce paramètre configure la source d'entrée d'antenne pour la borne ANT/CÂBLE.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Installation** > **Accord de canaux** > **En. ANT/CÂBLE** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**.
4 Appuyez sur la touche **OK**.
5 Sélectionnez **Démarrer balayage**.
Une fois le balayage terminé, le réglage automatique des résultats apparaîtra.
6 Appuyez sur la touche **OK** ou **EXIT**.

Mémorisation des chaînes (en option)

Pour vous assurer que votre téléviseur ne s'arrête que sur les chaînes que vous voulez lorsque vous appuyez sur les touches **CH** ▲/▼ de la télécommande ou le panneau de contrôle, mémorisez ces chaînes dans la mémoire du téléviseur.

Syntonisation Automatique

REMARQUE Vous devez configurer la source d'entrée antenne/câble en premier. Voir « En. ANT/CÂBLE » à la page 65.

Vous pouvez configurer le téléviseur afin de détecter toutes les chaînes actives dans votre région et les stocker dans sa mémoire. Ensuite, vous pouvez mémoriser manuellement ou sauter des chaînes individuelles de la mémoire.

Option:	*Description :*
Câble	Remarque: Si vous sélectionnez Câble, l'auto réglage supprime les chaînes précédemment stockées dans la mémoire. Cette installation nécessite un certain temps, mais vous n'avez pas besoin de répéter la configuration à moins que la liste de votre service de télévision câble ne change de manière significative.
Antenne	Pour sauter un canal source d'antenne et l'enlever de la mémoire, définir le canal à sauter. Voir « Sauter des chaînes » à la page 67.

REMARQUE Pour syntoniser les chaînes qui ne sont pas stockées dans la mémoire, utiliser les touches 0–9 et la touche **TIRET** sur la télécommande.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Séletionnez **Installation** > **Accord de canaux** > **Syntonisation Automatique**, puis appuyez sur la touche **OK**.
Un écran de confirmation apparaît.

3 Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la syntonisation automatique ou sur la touche **EXIT** pour l'annuler.
Le téléviseur passe par toutes les chaînes et mémorise les chaînes actives.

4 Pour visualiser les chaînes programmées, appuyez sur les touches **CH ▲/▼**.

Syntonisation manuelle

Après la mémorisation des chaînes, vous pouvez entrer manuellement les chaînes si le numéro de la chaîne est connu.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Séletionnez **Installation** > **Accord de canaux** > **Syntonisation manuelle**, puis appuyez sur la touche **OK**.

3 Utilisez les touches 0–9 sur la télécommande pour entrer le numéro de la chaîne (par exemple, 56).

4 Appuyez sur la touche **OK**.

5 Appuyez sur la touche **OK** à nouveau pour débuter le réglage manuel.
Les chaînes trouvées sont listées au bas de l'écran.

Option:	*Description :*
ATV	Chaîne analogique
DTV	Chaîne numérique

Sauter des chaînes

Pour éviter qu'une chaîne soit vue, vous pouvez la configurer pour qu'elle soit sautée.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Options** > **Options de Canal** puis appuyez sur la touche **OK**.
La liste des chaînes apparaîtra.

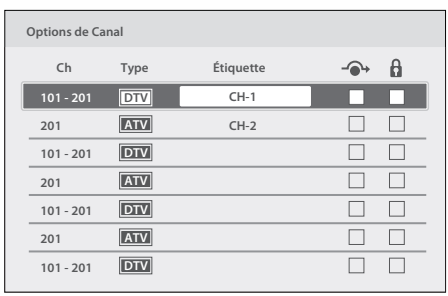

(Image d'échantillon) Options des chaînes

3 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner la colonne des sauts (↷) et appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) afin de sélectionner un canal à sauter.

4 Appuyez sur la touche **OK**.
La case est sélectionnée.

5 Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Vous ne pouvez pas régler les chaînes à sauter à l'aide des touches **CH ▲/▼**. Utilisez les touches 0–9 et la touche **TIRET** de la télécommande.

Sauter les entrées vidéo

Vous pouvez définir les entrées vidéo à être sautées lors de la sélection des entrées dans l'écran de sélection d'entrée.

Pour activer la fonction Sauter

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Options** > **Options d'entrée** > **Identification Entrée** puis appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'élément que vous souhaitez sauter. Appuyez ensuite sur la touche **ROUGE** pour activer le mode **Sauter**.

Pour désactiver la fonction Sauter

Appuyez sur la touche **ROUGE** à nouveau pour désactiver le mode **Sauter**.

Étiquetage de chaînes analogiques

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Options** > **Options de Canal** puis appuyez sur la touche **OK**.
La liste des chaînes apparaîtra.

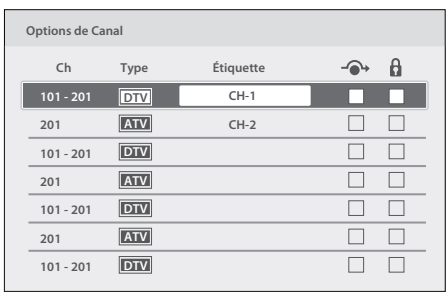

(Image d'échantillon) Options des chaînes

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un canal à identifier.

4 Appuyez sur la touche **OK**.
La fenêtre clavier apparaîtra.

5 Entrez un nom en utilisant le Clavier de logiciel, voir « Utilisation du Clavier de logiciel » à la page 118.

6 Appuyez sur la touche **VERTE**.

Étiquetage d'entrées vidéo

Les étiquettes d'entrée sont indiquées dans le sélecteur d'entrée et la bannière s'affiche. Vous pouvez étiqueter des entrées vidéo en fonction des périphériques que vous avez connectés à la TV.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Options** > **Options d'entrée** > **Identification Entrée** puis appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'élément que vous souhaitez étiqueter.
Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Récepteur**, **Câble**, **DVD, Jeu**, **PC**, **Graveur**, **Satellite**, **VCR** ou **Blu-ray**[MC].

- ❖ Pour saisir un caractère arbitraire, appuyez sur la touche **VERTE**. La fenêtre clavier apparaîtra.
Entrez un nom en utilisant le Clavier de logiciel, voir « Utilisation du Clavier de logiciel » à la page 118.

4 Répétez l'étape **3** pour les autres entrées vidéo.

Configuration de l'entrée partagée

Pour définir les entrées audio PC partagées

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Options** > **Options d'entrée** > **Audio PC/HDMI 2** puis appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectioner **PC** ou **HDMI 2**.

REMARQUE Pour appliquer les réglages, commutez l'entrée sur PC ou HDMI 2.

Chapitre 6

Fonctions de base

Syntonisation de chaînes

Syntonisation de la prochaine chaîne programmée

Appuyez sur les touches **CH ▲/▼** de la télécommande ou du panneau de commande du téléviseur.

Sélection d'une chaîne spécifique (programmée ou non programmée)

Chaîne :	*Description :*
Analogique	Utilisez les touches 0–9 sur la télécommande. (Par exemple, pour sélectionner la chaîne 125, appuyez sur 1, 2, 5.), puis appuyez sur la touche **OK**.
Numérique	Utilisez les touches 0–9 sur la télécommande pour entrer les numéros de chaînes majeures. (puis appuyez sur la touche **TIRET** au besoin, (Par exemple pour sélectionner la chaîne 125- 1, appuyez sur 1, 2, 5, –, 1.), puis appuyez sur la touche **OK**.

Utilisation du retour de chaîne

Vous pouvez basculer entre deux chaînes sans entrer un numéro de chaînes à chaque fois. Cette fonctionnalité marche également pour les entrées externes.

1. Sélectionnez la première chaîne que vous désirez regarder.
2. Sélectionnez une deuxième chaîne en utilisant les touches numériques (puis appuyez sur la touche **TIRET** au besoin).
3. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **CH RTN**, le téléviseur commute entre les deux dernières chaînes qui ont été syntonisées.

Sélection de l'entrée vidéo à regarder

Pour sélectionner l'entrée vidéo à regarder :

1. Appuyez sur la touche **INPUT**.
2. Changez l'entrer :
   - Appuyez sur 0–7.
   - Appuyez répétitivement sur les touches ▲/▼ (flèches) puis appuyez sur la touche **OK**.
   - Appuyez plusieurs fois sur la touche **INPUT**.

Entrées	
0	ANT/CÂBLE
1	Vidéo 1
2	Vidéo 2 / ColorStream HD
3	HDMI 1
4	HDMI 2
5	HDMI 3
6	HDMI 4
7	PC

REMARQUE

- Vous pouvez marquer les sources d'entrée vidéo selon les dispositifs spécifiques que vous avez connectés à la TV, voir « Étiquetage d'entrées vidéo » à la page 69.
- Vous pouvez sauter des sources, voir « Sauter les entrées vidéo » à la page 68.
- Les entrées qui sont à sauter vont être sautées lors de la sélection en appuyant répétitivement sur la touche **INPUT** ou les touches ▲/▼ (flèches).
- Vous pouvez sélectionner les entrées qui sont à sauter en utilisant les touches numériques.
- Si un ou plusieurs appareils HDMI[MD] CEC sont raccordés à une entrée HDMI[MD], l'icône apparaîtra dans le sélecteur d'entrée. Dans ce cas, l'étiquette, voir « Étiquetage d'entrées vidéo » à la page 69 n'apparaîtra pas dans le sélecteur d'entrée.

Pour sélectionner un appareil HDMI[MD] CEC:

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner une entrée HDMI[MD].
2. Appuyez sur la touche ▶ (flèche). La liste des appareils HDMI[MD] CEC pour cette entrée apparaît.
3. Si plusieurs appareils HDMI[MD] CEC sont raccordés à l'entrée, appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un appareil.
4. Appuyez sur la touche **OK**.

Légendes d'utilisation

Pour activer le mode de sous-titrage :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Sous-titres**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Affichage de sous-titrage** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE Si l'Affichage de sous-titrage est réglé à Arrêt, le mode CC Analogique et les Param. ss-titr. codé numérique ne seront pas disponibles.

Mode ST analogique

Le mode sous-titrage a deux options :

Mode:	*Description :*
Sous-titres	Affiche le dialogue, la narration, et les effets sonores des émissions de télévision et vidéos qui sont sous-titrés (généralement marqué « ST » dans les guides de programmes).
Texte	Affiche des informations non liées à l'actuel programme, comme la météo ou les côtes boursières (lorsque fournis par des stations individuelles).

Pour afficher les sous-titres ou du texte :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Sous-titres**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **CC Analogique** et appuyez sur la touche **OK**.

Pour afficher les sous-titres :

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour mettre en valeur **CC1**, **CC2**, **CC3**, ou **CC4**.

(Illustration d'échantillon) Sous-titres

REMARQUE Si le programme ou la vidéo que vous avez sélectionné n'est pas sous-titré, les sous-titres ne seront pas affichés.

Pour voir le texte :

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour mettre en valeur **T1**, **T2**, **T3**, ou **T4**.

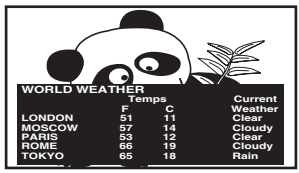

(Illustration d'échantillon) Sous-titres - texte

REMARQUE Si le texte n'est pas disponible dans votre région, un rectangle noir peut apparaître sur l'écran. Vous pouvez supprimer ce rectangle en réglant l'Affichage de sous-titrage à Arrêt.

REMARQUE Un signal de sous-titrage ne peut pas être affiché quand une cassette vidéo est doublée, la réception du signal est faible, ou la réception du signal est non-standard.

Paramètres des ST numériques

Vous pouvez personnaliser les caractéristiques d'affichage des sous-titres.

REMARQUE

- Ces paramètres sont disponibles pour les chaînes numériques seulement.
- Vous ne pouvez pas définir le texte des sous-titres et le fond de l'écran la même couleur.

Mode:	*Description :*
Taille Sous-Titres	Auto, Petit, Standard, Grand
Type Texte Sous-Titres	Auto, Défaut, Mono (avec Serif), Prop. (avec Serif), Mono (sans Serif), Prop. (sans Serif), Ordinaire, Cursive, Petites majuscules
Bordure Texte Sous-Titres	Auto, Aucun, En relief, avec Dépression, Uniforme, Ombre portée gauche, Ombre portée droite
Couleur Texte Sous-Titres	Auto, Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta, Cyan
Opacité du Texte de l'Avant plan	Auto, Transparent, Translucide, Clignotant, Plein
Couleur d'Arrière-plan	Auto, Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta, Cyan
Opacité du Texte de l'Arrière-plan	Auto, Transparent, Translucide, Clignotant, Plein
Couleur de Bordure Texte	Auto, Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta, Cyan

Pour personnaliser les sous-titres :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Sous-titres**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Param. ss-titr. codé numérique** puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner une caractéristique, puis appuyez sur la touche **OK**.
   Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner le format pour cette caractéristique.

Utilisation de la touche sous-titres

Si vous appuyez sur la touche **CC** lorsqu'une chaîne analogique est syntonisée ou à partir d'une entrée externe (signal 480i de l'entrée vidéo) :

- La barre ST apparaîtra et affichera les options, ST1-4, T1-4.

Si vous appuyez sur la touche **CC** lorsqu'une chaîne numérique est syntonisée :

- La barre ST apparaîtra et affichera les options de sous-titrage disponibles pour cette chaîne ou ce service.

Réglage du code NIP

Un code NIP est requis pour certains menus.

REMARQUE Le contrôle parental et le menu verrouillage sont grisés si aucun code NIP n'a été défini.

Saisie d'un nouveau code NIP

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Réglage du NIP parental**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro à 4 chiffres, puis confirmez le code.

REMARQUE Le code NIP ne peut être réglé à « 0000 ».

Modifier ou supprimer votre code NIP

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Réglage du NIP parental**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Utilisez les touches numériques pour entrer votre code NIP à 4 chiffres.
5. Sélectionnez **Changer NIP** ou **Supprimer NIP**, puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE

- Le code NIP ne peut être réglé à « 0000 ».
- Si vous supprimez le code NIP, les paramètres de contrôle parental et verrouillages sont réinitialisés.

Code NIP oublié

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Réglage du NIP parental**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez rapidement 4 fois sur la touche **INFO**.
5. Sélectionnez **Changer NIP** et appuyez sur la touche **OK**.
6. Saisissez un nouveau code NIP

Verrouillage de chaînes spécifiques

Une chaîne qui est configurée comme verrouillée ne peut pas être visionnée à moins que le code NIP soit d'abord entré, voir « Réglage du code NIP » à la page 74.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Options de Canal.**
3. Appuyez sur la touche **OK**.
   La liste des chaînes apparaîtra.

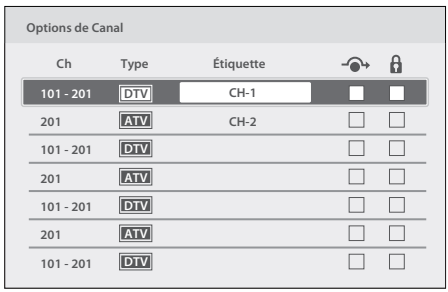

(Illustration d'échantillon) Options de chaînes

4. Appuyez sur la touche ▶ (flèche) puis sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner une chaîne dans la colonne verrouillée, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Vous devez saisir votre code NIP pour verrouiller des chaînes.

REMARQUE Si aucun code NIP n'a été saisi, un avertissement apparaîtra. Voir « Réglage du code NIP » à la page 74.

6. La case est sélectionnée. Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche **OK**.

Verrouillage des entrées vidéo

Vous pouvez verrouiller les entrées vidéo. Vous ne pouvez pas voir les sources d'entrée si vous ne les déverrouillez pas en entrant le code NIP.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Contrôle et verrouillages parentaux**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Verrouillage entrée** et appuyez sur la touche **OK**.
6. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Vidéo**, ou **Arrêt**.

Mode:	*Description :*
Vidéo	Verrouille Vidéo 1, Vidéo 2, ColorStream HD, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, et PC
Arrêt	Déverrouille toutes les entrées vidéo.

Définition d'une limite de temps pour les jeux

On peut utiliser GameTimer[MD] pour régler un délai de lecture d'un jeu vidéo. Lorsque le délai expire, le téléviseur bloque toutes les entrées externes.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Minuteries** > **GameTimer**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **30**, **60**, **90**, ou **120** minutes.
6. Pour annuler la minuterie, sélectionnez **Arrêt**.

Pour désactiver le verrouillage entrée une fois que la GameTimer[MD] est activée :

- Réglez le verrouillage d'entrée à Arrêt , voir « Verrouillage des entrées vidéo » à la page 76.

REMARQUE

- Un message apparaîtra lorsqu'il restera 10 minutes, 3 minutes, et 1 minute.
- Si le téléviseur perd de la puissance lors du temps restant, il passera en mode verrouillage entrée lorsque l'alimentation sera rétablie (comme si le GameTimer avait été activé). Vous devez désactiver le verrouillage d'entrée, voir « Verrouillage des entrées vidéo » à la page 76.

Verrouillage du panneau de commandes

Vous pouvez verrouiller le panneau de contrôle pour éviter que vos réglages ne soient modifiés accidentellement (par les enfants, par exemple). Lorsque le verrouillage de panneau est réglé à **Marche**, aucune des commandes sur le panneau de commande ne fonctionnera sauf **POWER**.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Panneau verrouillé** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE Lorsque Panneau verrouillé est sur **Marche**, « Panneau verrouillé » apparaîtra à l'écran si vous appuyez sur les touches du panneau de commande du téléviseur. Sauf si le téléviseur est en « veille active », la touche **POWER** du panneau de commande peut allumer le téléviseur.

Pour déverrouiller le panneau de commande :

- Sélectionnez **Arrêt** à l'étape 3.

Utilisation de la commande HDMI[MD] CEC

Il s'agit d'une nouvelle fonction qui utilise la technologie CEC et permet de commander les appareils compatibles avec HDMI[MD] CEC de Toshiba à partir de la télécommande du téléviseur par le biais de la connexion HDMI[MD].

Lorsque l'option **Valider contrôle HDMI CEC** dans le menu de Réglage de contrôle HDMI CEC est réglée sur Marche, les fonctions HDMI[MD] CEC sont activées.

Pour régler la configuration de commande HDMI[MD] CEC

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Réglage de contrôle HDMI CEC** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Valider contrôle HDMI CEC** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE Si vous réglez **Valider contrôle HDMI CEC** à **Arrêt**, les autres items de Réglage de contrôle HDMI CEC seront grisés.

5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un élément et appuyez sur la touche **OK**.
   Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou le mode voulu.
   - Alimentation TV automatique : **Marche/Arrêt**
   - Veille automatique : **Marche/Arrêt**
   - Commande de l'amplificateur : **Marche/Arrêt**
   - Réglage initial des haut-parleurs: **Enceintes de TV/Amplific.**.

REMARQUE Ces fonctions dépendent des appareils connectés.

Commande d'appareils de lecture HDMI[MD] CEC

Avec la télécommande de votre téléviseur, vous pouvez commander l'appareil de lecture HDMI[MD] CEC (lecteur de DVD, etc.) connecté que vous regardez.

Touche :	*Description :*
▶	Démarre la lecture
■	Arrête la lecture
⏸	Pause l'image pendant la lecture ou le mode enregistrement.
⏭	Saute vers l'avant.
⏮	Saute vers l'arrière.
▶▶	Avance rapide
◀◀	Rembobiner/arrière
▲▼◀▶	Menu navigation, etc.
OK	Entre le contenu avec un menu
ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU	Contrôle différentes opérations
Touches 0–9	Commande diverses opérations telles que la syntonisation d'un canal spécifique du syntoniseur.
Chaîne ▲/▼	Va vers la prochaine chaîne disponible dans la séquence

REMARQUE Ces fonctions dépendent des appareils connectés.

Fonctions du menu Contrôle de lecture HDMI[MD] CEC:

1. Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le Menu rapide.
2. Sélectionnez **Commande appareil HDMI CEC**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner les items que vous désirez commander, puis appuyez sur la touche **OK**.

Item :	*Description :*
Alimentation	Allume ou éteint l'appareil sélectionné
Menu racine	Accède au menu principal du dispositif sélectionné
Contenu du Menu	Accède à la liste des contenus lorsque vous appuyez sur la touche **OK**
Menu configuration	Accède au menu de configuration de l'appareil
Audio	Choisit le son du périphérique
Éjecter	Permet d'éjecteur le support du périphérique

REMARQUE Ces fonctions dépendent des appareils connectés.
L'item de commande du lecteur HDMI[MD] CEC n'est pas disponible sous les conditions suivantes:

- Une entrée non HDMI[MD] est sélectionnée.
- L'item **Valider contrôle HDMI CEC** est réglé à **Arrêt**
- L'appareil HDMI[MD] CEC relié n'est pas un lecteur, un enregistreur, ou un syntoniseur.

Sélection de la source d'entrée de commande HDMI[MD] CEC

Si un appareil HDMI[MD] CEC avec capacité de permutation HDMI[MD] (par exemple, un amplificateur) est connecté à l'entrée HDMI[MD], il est possible de sélectionner un autre dispositif HDMI[MD] CEC connecté au dispositif HDMI[MD] maître.

Utilisez la touche **INPUT** de la télécommande ou le panneau de commande, voir « Informations sur la télécommande » à la page 50.

Ajustement de l'audio de l'amplificateur

À l'aide de la télécommande du téléviseur, vous pouvez régler ou couper le volume sonore de votre système audio.

- Les touches **VOL** (+ -) ajustent le niveau du volume.
- La touche **MUTE** coupe le son.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Réglage de contrôle HDMI CEC** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage initial Haut-parleur** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Amplific.**.

REMARQUE Confirmer qu'un appareil HDMI[MD] CEC raccordé (comme un lecteur DVD, etc.) est sélectionné comme source d'entrée du récepteur audio.

REMARQUE

- Il est aussi possible d'utiliser cette fonction lorsque le système audio est raccordé à la borne DIGITAL AUDIO OUT du téléviseur (non pas à la connexion HDMI[MD]).
  Sélectionnez un mode d'entrée audio numérique sur l'amplificateur.
- Ces fonctions dépendent de l'appareil connecté.

Autres fonctions de commande HDMI[MD] CEC

Lorsque **Valider contrôle HDMI CEC** et tous les éléments dans le menu Réglage de contrôle HDMI[MD] CEC sont réglés sur **Marche**, les fonctions suivantes sont activées.

Item :	*Description :*
Alimentation TV automatique	Si un appareil HDMI[MD] CEC est mis sous tension, le téléviseur s'allume automatiquement.
Veille automatique	Si l'on éteint le téléviseur, il enverra un message pour éteindre tous les dispositifs HDMI[MD] CEC connectés au téléviseur.
Contrôle d'amplificateur	Si le **Contrôle d'Amplificateur** est réglé sur **Marche**, vous pouvez régler le volume sonore ou désactiver le son en utilisant la télécommande.
Réglage initial Haut-parleur	Avec cet item, vous pouvez définir vos préférences de sortie audio pour les haut-parleurs du téléviseur ou l'amplificateur. Lorsque cet item est réglé à l'amplificateur, la télécommande peut être utilisée pour régler ou couper le volume de l'audio. Cet item ne sera pas disponible et réglé aux haut-parleurs du téléviseur automatiquement, sauf si un récepteur audio compatible HDMI[MD] CEC est connecté.

REMARQUE Lorsque vous allumez le système audio, changez sa source d'entrée, ou réglez le volume sonore, le son sortira des haut-parleurs de le système audio, même si les haut-parleurs TV ont été sélectionnés. Éteindre le téléviseur et le rallumer pour avoir du son des haut-parleurs.

Affichage des informations du signal HDMI[MD]

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Affichage d'information HDMI** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.
4. Appuyez sur la touche **INFO**.
   Les informations HDMI[MD] sont affichées (Résolution, Type de balayage, Taux de trame, Aspect, Profondeur de bit, Espace de couleur, RGB/YUV, Format de saturation), et la bannière normale ainsi que la bannière d'informations apparaissent.

REMARQUE

- La bannière d'informations du signal apparaît quand cette fonction est réglée sur Marche et que vous regardez une entrée HDMI[MD] et appuyez sur la touche INFO. Les informations disparaissent après 60 secondes.
- Si vous appuyez sur la touche INFO lorsque cette fonction est réglée à Arrêt, seule la bannière normale apparaîtra.

Utilisation de votre ordinateur avec le téléviseur

Ajustement de l'image

Si les bords de l'image sont masqués, réajustez la position horizontale et verticale. Si l'image est affectée par des interférences, réajustez la phase d'horloge et l'horloge d'échantillonnage.

1. Sélectionnez **Mode d'entrée PC**, voir « Sélection de l'entrée vidéo à regarder » à la page 71.
2. Appuyez sur la touche **SETUP**.
3. Sélectionnez **Image** > **Afficher réglages** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Paramètres PC** puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Si un ordinateur n'est pas connecté ou il n'y a pas de signal d'entrée PC, ce menu ne sera pas disponible.

5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un élément et appuyez sur la touche **OK**.
6. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour faire les ajustements.

REMARQUE L'écran est momentanément perturbé lors du réglage des paramètres de votre PC. Ce n'est pas un signe de mauvais fonctionnement.

Mode:	*Description :*	*Plage d'ajustement*
Position horizontale	Déplace l'image de gauche à droite	À ±10 du centre*
Position verticale	Déplace l'image de haut en bas	À ±10 du centre*
Phase d'horloge	Aide à réduire le bruit et à rendre l'image nette	À ±32 du centre*
Horloge d'échantillonnage	Aide à réduire le bruit et à minimiser les lignes périodiques verticales à l'écran	À ±5 du centre*

*Les paramètres par défaut et/ou gammes de réglage varient en fonction du format du signal d'entrée.

Pour réinitialiser les paramètres PC :

Sélectionnez **Réinit.**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Réglage audio de l'ordinateur

Vous pouvez faire sortir l'audio de votre ordinateur lorsque vous le connectez à votre téléviseur, en utilisant la borne AUDIO IN et le câble audio PC.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Options d'entrée** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Audio PC/HDMI 2** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **PC**.

REMARQUE Pour appliquer les réglages, commutez l'entrée sur PC ou HDMI 2.

Réglage de la minuterie pour allumer le téléviseur

Vous pouvez régler la minuterie pour allumer le téléviseur à une chaîne préréglée ou entrer à une heure prédéfinie.

Pour activer la minuterie :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Minuteries** > **Minuterie marche**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Horloge en marche actif** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE Si **Horloge en marche actif** est réglé à **Arrêt**, les autres menus sous **Minuterie marche** ne pourront pas être changés.

Cela peut prendre environ 60 secondes pour allumer le téléviseur avec la fonction **MINUTERIE MARCHE**.

Pour régler la minuterie :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Minuteries** > **Minuterie marche**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Réglez ces options selon vos préférences :

Item :	*Description :*
Entrée	Source d'entrée vidéo
Chaîne	Chaînes à visionner
Volume	Niveau du volume
Temps avant d'allumer	Durée de temps avant que la TV s'allume : minimum=00:10, maximum=12:00 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches). Utilisez les touches numériques

5 Sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant 1 heure après qu'il soit allumé par la fonction Minuterie marche, il s'éteindra.

Pour annuler cette minuterie :

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Minuteries** > **Minuterie marche**.
3 Appuyez sur la touche **OK**.
4 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Horloge en marche actif** et appuyez sur la touche **OK**.
5 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Arrêt**.

Réglage de la minuterie sommeil

Vous pouvez programmer le téléviseur pour qu'il s'éteigne après un laps de temps précis (maximum = 12 heures).

Avec la télécommande :

1 Appuyez sur la touche **SLEEP**.
2 Réglez le temps jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
   - ❖ Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** pour augmenter la durée.
   - ❖ Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour augmenter ou diminuer la durée.

À l'aide des menus à l'écran :

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Minuteries** > **Arrêt différé**.
3 Appuyez sur la touche **OK**.
4 Réglez le temps jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
   - ❖ Utilisez les touches numériques.
   - ❖ Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour augmenter ou diminuer la durée.

REMARQUE Si une panne de courant se produit, le réglage de la minuterie sera peut-être effacé.

Pour afficher le temps restant jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne, appuyez sur la touche **SLEEP**.

Pour annuler la minuterie sommeil, appuyez sur la touche **SLEEP** à plusieurs reprises ou appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) jusqu'à ce qu'il soit réglé à 0 minutes.

REMARQUE Lorsque les caractéristiques suivantes sont définies, la fonctionnalité qui est définie pour l'heure la plus proche fonctionne.

- Minuterie sommeil
- Arrêt automatique après 1 heure d'inactivité (après la mise sous tension par la minuterie)
- Hors tension automatique sur absence de signal (après environ 15 minutes d'absence de signal)

Réglage d'absence de signal sur perte de courant

Lorsque le réglage d'une entrée dans cette fonction est activé, le téléviseur se met automatiquement hors tension après environ 15 minutes si aucun signal n'est détecté.

Vous pouvez modifier le réglage de chaque entrée à Off : ANT/CABLE, Vidéo 1, Vidéo 2, ColorStream HD, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, ou PC.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Gestion d'alimentaton** > **Aucun signal de mise hors tension**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'élément que vous souhaitez changer, et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
5. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE

- Le réglage par défaut pour chaque entrée est Marche.
- Un message d'avertissement apparaîtra 1 minute avant de s'éteindre.

Contrôle de mise sous tension TV

Quand le téléviseur est raccordé à un réseau domestique par une connexion sans fil avec **Contrôle mise en marche de TV** est réglé sur **Actif**, votre téléviseur peut être mis sous tension à partir des Apps.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Gestion d'alimentaton** > **Contrôle mise en marche de TV** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Actif** (Veille active).

REMARQUE

- En fonction du périphérique connecté au réseau domestique, il se peut que la mise sous tension du téléviseur prenne un certain temps.
- En fonction du périphérique connecté au réseau domestique, il se peut que cette fonction ne fonctionne pas.
- Si le réglage sans fil non crypté est utilisé, cette fonction ne peut pas être utilisée.
- La consommation d'énergie pendant la veille active est supérieure à celle de la veille normale.
- Après le passage de l'état sous tension au mode de veille active, il peut y avoir une période de plusieurs secondes, pendant laquelle le téléviseur ne reçoit aucune commande de la télécommande ou de l'appareil externe.

Affichage de l'information sur l'état du téléviseur

Pour afficher l'information d'état du téléviseur, appuyez sur la touche **INFO**.

L'information suivante sera affichée (si applicable) :

- Entrée actuelle (**ANT/CÂBLE**, **Vidéo**, etc.)
- Soit « CÂBLE » (Pour TV par câble) ou « ANT » (pour télédiffusions en direct), si **ANT/CÂBLE** est l'entrée actuelle
- Numéro de canal (si en mode **ANT/CÂBLE**)
- Étiquette d'entrée (si réglée)
- Indicateur de niveau du signal numérique (pour les signaux ATSC/QAM uniquement)
- État de la sortie audio, Stéréo, Mono ou SAP (lorsque le mode d'entrée est HDMI[MD], ou PCM)
- Résolution vidéo
- Ratio des dimensions du signal vidéo entrant (4:3 ou 16 :9)
- GameTimer (si réglé)
- Étiquette de chaîne (si réglée ou reçue)

Pour fermer l'écran, appuyez sur la touche **INFO** à nouveau.

Les informations supplémentaires suivantes (uniquement disponibles pour les entrées ANT/CÂBLE entrée) s'afficheront pour les chaînes numériques hertziennes (le cas échéant).

- Titre
- Durée
- Description détaillée
- Informations pour les programmes suivants

Consultation des informations d'assistance

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Obtenir aide** > **Informations système**.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les informations sur les services Web/les numéros du service clientèle pour les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Réinitialisation des paramètres par défaut

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres et toutes les chaînes par défaut.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Installation** > **Réinitialiser TV**.
3. Saisissez votre code NIP (si un code NIP a été réglé).
   Un écran de confirmation apparaît.
4. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur la touche **OK**.
   Le téléviseur se met hors tension automatiquement.

Pour annuler la réinitialisation :

- Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Non** puis appuyez sur la touche **OK**.

Perte de courant

Si une perte de courant survient pendant que vous regardez la télévision, la fonction mémoire du dernier mode allume automatiquement le téléviseur lorsque le courant revient.

Chapitre 7

Contrôle du son et de l'image

Pour sélectionner le format d'image

Il est possible de regarder de nombreux formats d'émissions dans plusieurs formats d'image Natif, 4:3, Entière, TheaterWide 1, TheaterWide 2, TheaterWide 3, Normal et Pixel par pixel.

REMARQUE

- La taille des illustrations d'image sont à titre d'exemple seulement. Le format de l'image (dans toutes les tailles d'image) dépend du format du signal que vous regardez actuellement. Choisissez la taille d'image qui affiche le programme en cours selon vos préférences.
- L'utilisation de ces fonctions pour changer la taille d'image (c.-à-d., changeant le rapport de taille/largeur) dans tout autre but que votre visionnement privé peut être interdite en vertu des lois de copyright des États-Unis et d'autres pays, et vous pourriez être sujet à la responsabilité civile et criminelle.
- Certains formats d'image peuvent ne pas être disponibles en fonction du format du signal reçu.
- Si vous sélectionnez l'un des formats d'image de TheaterWide[MD], les bordures supérieures et inférieures de l'image (y compris les sous-titres ou les légendes) risquent d'être cachées. Pour afficher ces bords, ajuster la position de l'image ou essayez de visualiser l'émission en 4:3 ou plein écran, voir « Défilement de l'image » à la page 92.

Vous pouvez sauvegarder des préférences de taille d'image séparées pour chaque entrée sur votre TV.

Pour sélectionner le format d'image à l'aide du menu rapide:

1. Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le Menu rapide.
2. Sélectionnez **Format d'image**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner Format d'image, puis appuyez sur la touche **OK**.

Pour sélectionner le format d'image à l'aide de la télécommande :

1. Appuyez sur la touche **PIC SIZE**.
2. Tandis que l'écran Taille image est ouvert, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **PIC SIZE**.

Mode Natif[MC]

Ce mode effectue une reproduction de l'image pixel par pixel du contenu haute définition intégrale et élimine le surbalayage; vous pouvez voir toute l'image originale fidèlement sur l'écran sans aucune mise à l'échelle.

Ces paramètres sont pour le visionnement en signaux 480i (HDMI[MD]), 480p (HDMI[MD]), 720p, 1080i, et 1080p.

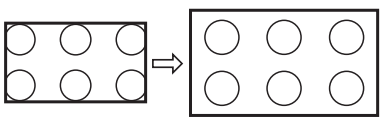

(Illustration d'échantillon) Format d'image - Natif

- Lors de la réception d'émissions de signaux 1080i, 1080p, 720p, 480i (HDMI[MD]) ou 480p (HDMI[MD]), la vidéo est ajustée pour afficher l'image complète dans le cadre de l'écran (par ex. aucun surbalayage).
- Ceci est surtout utile pour les sources externes d'HD comme les films DVHS, les jeux vidéos, ou comme les infographies.
- Aucune partie de l'image n'est masquée.

REMARQUE

- Ce mode est uniquement pris en charge pour les entrées HDMI[MD] (1080i, 1080p, 720p, 480i, et 480p), ColorStream[MD] (1080i et 720p), et l'entrée ANT/CÂBLE (numérique) (1080i, 1080p et 720p).
- Selon le signal d'entrée, la frontière de l'image peut être masquée, s'afficher en noir, ou contenir du bruit.

4:3

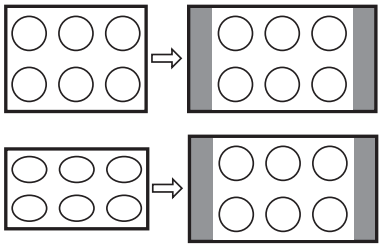

(Illustration d'échantillon) Format d'image - 4:3

Certains formats d'émissions s'afficheront avec des barres latérales et/ou des barres en haut et en bas.

Entière

Ce paramètre est pour la vue dans le 16:9 (480i, 480p) les programmes de source seulement.



(Illustration d'échantillon) Format d'image - Entière 16:9

En cas de réception d'une émission en format 4:3 compressé, l'image est horizontalement étirée pour remplir la largeur de l'écran mais pas verticalement.

Ce paramètre est pour le visionnement d'émissions source en 1080i, 1080p, et 720p.

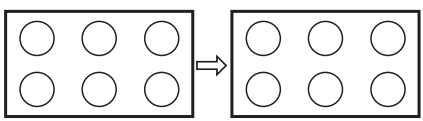

(Illustration d'échantillon) Format d'image - Entière

Les bords de l'image peuvent être masqués.

TheaterWide1

Ce paramètre est pour le visionnement d'émissions en format 4:3.



(Illustration d'échantillon) Format d'image - TheaterWide1

Le centre de l'image reste près de ses proportions originales, mais la gauche et les bords sont horizontalement étirés pour remplir l'écran.

TheaterWide2

Ce réglage sert à visualiser les programmes en boîte aux lettres.



(Illustration d'échantillon) Format d'image - TheaterWide2, case texte

Les bords supérieur et inférieur de l'image peuvent être masqués*.

TheaterWide3

Ce paramètre sert à visualiser les programmes en boîte aux lettres avec sous-tires.

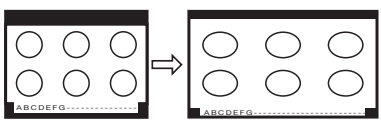

(Illustration d'échantillon) Format d'image - TheaterWide3, boîte aux lettres avec sous-titres

Les bords supérieur et inférieur de l'image peuvent être masqués*.

Normal

Ce paramètre est pour le visionnement des sources SVGA, XGA, WXGA et SXGA.



(Illustration d'échantillon) Format d'image - Normal

Cette taille est un affichage non étiré. Certains formats d'émissions s'afficheront avec des barres latérales et/ou des barres en haut et en bas.

Pixel par pixel

Ce paramètre est pour le visionnement des sources SVGA, XGA, WXGA et SXGA.

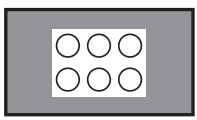

(Illustration d'échantillon) Format d'image – point par point

L'affichage « Pixel par pixel » n'est pas à l'échelle. Selon le format du signal d'entrée, l'image apparaîtra avec des barres latérales et/ou des barres en haut et en bas, par exemple, la source d'entrée SVGA.

* Pour visualiser les zones cachées (comme les sous-titres ou les légendes), voir « Défilement de l'image » à la page 92.

Défilement de l'image

Si les bords de l'image sont masqués, vous pouvez ajuster la position de l'image.

REMARQUE

- Vous pouvez ajuster la position de l'image lorsque la taille de l'image est réglée sur TheaterWide2 ou TheaterWide3.
- Lorsque vous visionnez le service Cloud, MediaShare ou le contenu de l'Internet, cette fonction n'est pas disponible.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Afficher réglages** > **Position de l'image** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Position verticale** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour faire les ajustements appropriés.
   La plage de réglage s'étend de **-5** à **+10**.

Utiliser la caractéristique d'Aspect Automatique

Lorsque cette caractéristique est réglée à Marche, la TV choisira automatiquement la taille d'image quand l'une des sources d'entrée suivantes est reçue :

- Signaux numériques 480i, 480p, 720p, 1080i de l'entrée ANT/CABLE
- Signal 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, or VGA (60/72/75 Hz) d'entrée HDMI[MD] 1/2/3/4

REMARQUE La fonction de rapport d'aspect automatique n'est pas applicable à l'entrée PC.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Afficher réglages** > **Aspect Auto** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

Utilisation de l'étirement 4:3

Lorsque l'option d'étirement 4:3 est activée, le téléviseur affiche les programmes 4:3 comme une image plein écran.

REMARQUE Cette fonctionnalité est disponible quand Aspect Auto est réglé sur Marche.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Afficher réglages** > **4:3 Extensible** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

Ajustement de l'image

Sélection du mode image

Vous pouvez sélectionner vos réglages d'image souhaités à partir des modes décrits ci-dessous.

Mode:	*Description :*
AutoView[MD]	Règle automatiquement divers paramètres d'image, y compris la luminosité, le contraste, le gamma, la netteté en fonction des conditions d'éclairage de la pièce et du contenu de l'image entrante pour créer les meilleurs paramètres d'image possibles sans aucun réglage manuel.
Dynamique	Maximise le contraste, la saturation des couleurs, la netteté, les niveaux de gris et la luminosité pour créer des images plus vives et dynamiques.
Standard	Réglages de l'image standard
Film	Contraste plus faible pour une pièce sombre
Jeu	Optimisé pour la lecture des images de jeux vidéo grâce à l'affichage des images dans leur forme la plus pure (4:4:4) sans aucune perte d'information de couleur. Cela permet d'obtenir une qualité d'image supérieure et de réduire la durée du signal à l'écran afin d'améliorer l'expérience de vitesse du jeu.
PC	Optimisé pour l'affichage sur un ordinateur personnel.

REMARQUE

- Le mode PC est disponible uniquement pour les sources d'entrée HDMI[MD] et PC (ne s'affiche pas pour les autres sources d'entrée).
- Le mode Jeu n'est pas disponible pour l'entrée ANT/CÂBLE.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Mode image** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un mode.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE Le mode image que vous sélectionnez affecte l'entrée actuelle seulement. Vous pouvez sélectionner un mode d'image différent pour chaque entrée.

Ajustement de la qualité de l'image

Les ajustements que vous apportez à la qualité d'image en vertu d'un mode d'image sont enregistrés dans ce mode image.

Sélection	*Appuyer sur (◀)*	*Appuyer sur (▶)*
Rétroéclairage*	Plus foncé	Plus clair
Contraste	Moins	Plus
Luminosité	Plus foncé	Plus clair
Couleur	Plus pâle	Plus foncée
Teinte	Rougeâtre	Verdâtre
Netteté	Plus doux	Plus net

*Rétroéclairage: Ajuste l'éclat de l'écran entier. En mode vidéo et lorsqu'aucun signal n'est reçu, cette sélection est mise à 0. (Les paramètres sont stockés dans la mémoire).

REMARQUE Certains réglages ne peuvent pas etre ajustés quand le mode image est réglé sur **AutoView**.

Pour ajuster la qualité de l'image :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner le réglage que vous souhaitez ajuster (**Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité**, **Couleur**, **Teinte**, ou **Netteté**).
4. Appuyez sur la touche ▶ (flèche).
5. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour ajuster le réglage.
6. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE

- Les réglages de l'image que vous ajustez n'affectent que l'entrée actuelle.
  Vous pouvez régler la qualité d'image séparément pour chaque entrée.
- Selon une valeur de Netteté, l'effet d'Augmentation du contour peut être réduit.

Pour réinitialiser les valeurs par défaut :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réinit.**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
   Un écran de confirmation apparaît.
4. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.

Utilisation des réglages d'image avancés

REMARQUE Certains des Réglages d'Image Avancés ne seront pas disponibles pour le réglage lorsque le Mode image est réglé sur AutoView.

Augmentation du contour

Si **Augmentation du contour** est activé, les niveaux de clarté peuvent etre ajustés automatiquement.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Augmentation du contour** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE

- Si le mode d'image est réglé sur **AutoView**, l'**Augmentation du contour** n'est pas disponible.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement en fonction du contenu.
- Du bruit peut apparaître sur l'image en fonction de l'appareil connecté au téléviseur (par exemple un appareil avec une fonction spécifique de rehaussage).

Contraste Dynamique

Le Contraste Dynamique détecte les changements de qualité de l'image qui affectent l'apparence de vos paramètres de contraste, puis ajuste automatiquement la vidéo.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Contraste Dynamique** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Fort, Médian, Faible,** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

DynaLight[MD]

La commande dynamique du rétroéclairage DynaLight[MD] permet de contrôler la luminosité de chaque image vidéo et d'ajuster automatiquement l'intensité du rétroéclairage en fonction du contenu afin de créer un contraste dynamique plus élevé, des noirs plus profonds et une profondeur accrue.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **DynaLight** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

ClearScan[MD]

La technologie ClearScan[MD] 120Hz utilise un contrôle avancé du rétroéclairage avec une synchronisation d'image qui permet de doubler la fréquence de rafraîchissement du téléviseur afin d'offrir des images vidéo en mouvement plus claires. Cette technologie est idéale pour regarder les films d'action, le sport ou les jeux vidéo. (Pour la série L4300UC)

ClearScan[MD] 240Hz utilise à la fois la technologie d'interpolation de trame et un contrôle avancé du rétro-éclairage avec synchronisation de l'image pour multiplier par quatre le taux de rafraîchissement du téléviseur et afficher des images vidéo rapides encore plus claires. (Pour la série L7300UC)

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **ClearScan** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Cinéma**, **Douce**, **Standard**, ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE Si le mode d'image est réglé sur le mode **Jeu** ou **PC**, cette fonction est automatiquement non disponible.

Mode Cinéma (Série L4300UC)

Cette fonctionnalité permet un mouvement plus fluide et une image plus nette.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Mode Cinéma** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE Si le Mode image est réglé sur le mode **Jeu** ou **PC**, cette fonction est automatiquement réglée et est non disponible.

Réd.de bruit MPEG

La fonction de réduction de bruit MPEG vous permet de réduire l'interférence visible provoquée par la compression MPEG.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Réduction de bruit** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réd.de bruit MPEG** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Faible**, **Médian**, **Fort**, ou **Arrêt**.
5. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE Si le mode d'image est réglé sur le mode **Jeu** ou **PC**, cette fonction n'est pas disponible.

UltraClear DNR (Réduction du bruit numérique)

DNR est une technologie de réduction de bruit dynamique qui filtre le bruit vidéo sans diminuer la netteté des images et qui offre des images propres, et cristallines.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Réduction de bruit** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **DNR** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Faible**, **Médian**, **Fort**, **Auto**, ou **Arrêt**.
5. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE Les différences ne sont pas toujours perceptibles. Pour les meilleurs résultats, utilisez des réglages inférieurs, car la qualité d'image peut être considérablement réduite si le réglage est trop élevé.

Si le mode d'image est réglé sur le mode **Jeu** ou **PC**, cette fonction n'est pas disponible.

Capteur de lumière ambiante

Lorsque la fonction de lumière ambiante du capteur de lumière ambiante est réglée sur **Marche**, le téléviseur optimise les niveaux de rétroéclairage en fonction des conditions lumineuses ambiantes.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Capteur de luminosité auto** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE Lorsque le mode image est réglé sur **AutoView**[MD], cette fonctionnalité est automatiquement réglée à Marche.

ColorMaster[MC]

La fonction ColorMaster[MC] vous permet d'ajuster les couleurs standard.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **ColorMaster** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT**.

Ajustement Couleur de Base

Lorsque la fonction ColorMaster[MC] est réglée à **Marche**, la liste des couleurs de base apparaîtra.

Vous pouvez sélectionner une couleur de base pour l'ajuster.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Ajustement Couleur de Base**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
   L'écran d'Ajustement Couleur de Base apparaîtra.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner une couleur. Appuyez sur la touche ▶ (flèche).
5. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Teinte**, **Saturation**, ou **Luminosité**.
6. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour ajuster le réglage.
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour ajuster les autres couleurs. Pour réinitialiser les réglages d'usine par défaut, sélectionnez **Réinit.** à l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. (Un écran de confirmation apparaît. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.)

Température de Couleur

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Température de Couleur** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez **Température de Couleur** et appuyez sur la touche **OK**. Appuyez sur les touches▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Frais**, **Moyen**, ou **Chaud**.
4. Appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Niveau Rouge**, **Niveau Vert**, ou **Niveau Bleu**.
6. Appuyez sur la touche ▶ (flèche).
7. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour ajuster le niveau. La plage d'ajustement est de -10 (minimum pour la couleur sélectionnée) à +10 (maximum pour la couleur sélectionnée).
8. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE Cette fonction est disponible uniquement en mode Standard et Film.

Réinitialisation des réglages d'image avancés par défaut à l'usine

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages d'Image Avancés** > **Réinit.**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
   Un écran de confirmation apparaît.
4. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Réglage des paramètres d'image experts

REMARQUE Cette fonction est disponible uniquement en mode Standard et Film.

Séquence de test

Lorsque le modèle de test est à l'écran, vous pouvez naviguer dans les sous-menus Image sans enlever l'image. Lorsque vous allez à un menu Non-Image, ou fermez les menus, la vidéo normale sera rétablie.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages expertes d'image** > **Séquence de test** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.
4. Réglages d'image

Filtre RVB

Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver individuellement les composantes rouge, vert et bleu de l'image afin de permettre un réglage plus précis de chaque couleur.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages expertes d'image** > **Filtre RVB** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Rouge**, **Vert**, ou **Bleu**.
4. Appuyez sur la touche ▶ (flèche).
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Appuyez sur la touche ▼ (flèche) pour sélectionner **Couleur** ou **Teinte**, appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour effectuer le réglage.
7. Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE Il n'est pas possible de désactiver les trois couleurs simultanément.

Balance blanche

Affichage de fenêtre

Cette fonction affiche le modèle de fenêtre pour ajuster la balance des blancs.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages expertes d'image** > **Balance blanche** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Affichage de fenêtre** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.
5. Réglages d'image.

Type de réglage

Vous pouvez ajuster le réglage de balance des blancs.

Balance de blanche 2P :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages expertes d'image** > **Balance blanche** > **Type de réglage** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **2P**, puis appuyez sur la touche **OK**.

4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Balance de blanche 2P** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Rouge Claire**, **Vert Claire**, **Bleu Claire**, **Rouge Fort**, **Vert Fort**, ou **Bleu Fort**.
6. Appuyez sur la touche ▶ (flèche).
7. Appuyez sur le touches ◀/▶ (flèches) pour ajuster.

Balance de blanche 10P :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Image** > **Réglages expertes d'image** > **Balance blanche** > **Type de réglage** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **10P**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Balance de blanche 10P** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **IRE**, **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
6. Appuyez sur la touche ▶ (flèche).
7. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour ajuster.

Ajustement de l'audio

Coupure du son

Appuyer sur la touche **MUTE** sur la télécommande pour réduire partiellement (1/2 Silence) ou complètement (Silence) le son. Chaque fois qu'on appuie sur la touche **MUTE**, le mode de sourdine change dans l'ordre suivant: 1/2 Muet, Coupé, Volume, 1/2 Muet, etc.

REMARQUE Si vous modifiez les options du menu **Son** alors que la sourdine est activée, celle-ci sera annulée pour vous permettre d'effectuer correctement l'ajustement.

Sélection stéréo / diffusions SAP

La fonctionnalité MTS (son TV multicanaux) est uniquement disponible pour les signaux analogiques sur l'entrée ANT/CÂBLE. Lorsque le téléviseur reçoit une chaîne stéréo ou de diffusion SAP (Second Audio Program), l'icône STEREO ou SAP apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche **INFO**.

Pour écouter en stéréo :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Son** > **MTS** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Stéréo**.
4 Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE
- Vous pouvez généralement laisser le téléviseur en mode stéréo, car il émet le type de son diffusé (stéréo ou mono).
- Si le son est bruyant, sélectionner Mono.
- S'il n'ya pas de son en mode SAP, sélectionnez Stéréo.

Réglage de la balance audio

Vous pouvez régler la balance audio.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Son** > **Equilibre** et appuyez sur la touche **OK**.
3 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour ajuster la balance.
4 Appuyez sur la touche **EXIT**.

Réglage de la plage

Vous pouvez ajuster les graves et les aigus.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Son** > **Graves** ou **Aigu**.
3 Appuyez sur la touche **OK**.
4 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour ajuster la plage.
5 Appuyez sur la touche **EXIT**.

Marche/Arrêt des haut-parleurs du téléviseur

Cette fonction vous permet de mettre les haut-parleurs du téléviseur en arrêt quand vous connectez un système audio.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Son** > **Enceintes de TV** et appuyez sur la touche **OK**.
3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Pour mettre en marche les haut-parleurs intégrés:

1 Choisissez **Marche** à l'étape 3 ci-dessus.

Réglage de Langue audio 1

Vous pouvez régler la Langue audio 1 pour les émissions numériques.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Son** > **Langue audio 1** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **English**, **Français**, ou **Español**.

4 Appuyez sur la touche **EXIT**.

Sélectionner le format de sortie audio optique

Vous pouvez sélectionner le format de sortie audio optique lorsque vous connectez un décodeur Dolby[MD] Digital ou un autre système audio numérique au connecteur DIGITAL AUDIO OUT sur le téléviseur.

Format audio

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Son** > **Sortie audio numérique** > **Format audio** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Auto** ou **PCM**.

4 Appuyez sur la touche **EXIT**.

Délai audio

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Son** > **Sortie audio numérique** > **Délai audio** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**.

Auto : Ce mode ajuste automatiquement la synchronisation audio en fonction de la synchronisation vidéo.
Le décalage dans le temps peut être plus important entre l'image et le son en fonction de l'équipement connecté (amplificateur, etc.). Dans ce cas, sélectionnez Manuel.

Manuel : Vous pouvez ajuster manuellement la synchronisation du signal audio en fonction de la synchronisation du signal vidéo.

4 Appuyez sur la touche **EXIT**.

Réglage du délai

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Son** > **Sortie audio numérique** > **Réglage du délai** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur ◀/▶ (flèche) pour ajuster la synchronisation du signal audio (0 – 250ms) en fonction de la synchronisation du signal vidéo.

4 Appuyez sur la touche **EXIT**.

REMARQUE

- Cette fonction est grisée quand **Délai audio** est réglé sur **Auto**.
- Un décalage se produit quand le signal vidéo ou le signal audio est changé. Ajustez la synchronisation en fonction.
- Lors de l'ajustement de la synchronisation, baissez au maximum le volume de l'équipement Audio-vidéo utilisé.
  En fonction de l'équipement, du bruit, etc. peut se produire quand le signal est changé.
- En fonction de l'équipement connecté (amplificateur, etc.), il se peut que l'ajustement ne soit pas possible.
- Quand le réglage de sortie numérique optique (Auto⟷PCM) est changé, il peut être nécessaire d'ajuster de nouveau la synchronisation.
- Ne l'utilisez pas pour autre chose que la sortie audio de l'amplificateur audio-vidéo, etc. (un mauvais fonctionnement peut se produire)

Utilisation de la fonction de Contrôle de la gamme dynamique Dolby[MD] Digital

Vous pouvez en plus compresser la plage dynamique Dolby[MD] Digital et Dolby[MD] Digital Plus de façon à pouvoir passer d'émissions numériques à émissions analogiques avec la même plage dynamique.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Son** > **Contrôle de la gamme dynamique** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE Cette fonction est disponible quand un signal Dolby[MD] Digital ou Dolby[MD] Digital Plus est entré sur le téléviseur dans les situations suivantes:

- Lorsque syntonisée à une chaîne RF numérique
- Lorsqu'une entrée HDMI[MD] est utilisée

Cette fonction est automatiquement désactivée lorsque Dynamic Volume (Audyssey Dynamic Volume[MD]) est mis à Jour ou Nuit.

Cette fonctionnalité affectera également la sortie audio numérique lorsque le format de sortie audio optique est réglé sur PCM.

Audyssey Premium Television[MC]

Ces téléviseurs utilisent une suite de technologies pour une meilleure qualité sonore, comprenant :

- Audyssey EQ[MD] — génère des sons clairs et naturels sans procéder à des ajustements. Cette technologie assure que vous apprécierez votre expérience audio autant que votre expérience vidéo.

- La technologie Audyssey ABX[MC] — utilise l'analyse pilote sophistiquée et la surveillance à basse fréquence pour étendre la portée et la base de petits haut-parleurs. Cela permet au système de produire des fréquences plus basses que ce qui serait possible avec un système traditionnel de la même taille.
- Audyssey Dynamic Volume[MD] — ajuste automatiquement le volume pour fournir un niveau sonore homogène entre les programmes de télévision, des publicités, et entre les passages forts et doux de films.
- Audyssey Volume Extension[MD] — double la capacité de volume dans les petits haut-parleurs tout en bloquant la distorsion, de sorte que même si votre téléviseur est fort, et le son est toujours aussi bon.
- Modes Jour/Nuit—gardent automatiquement le volume du téléviseur au niveau idéal pour le jour ou la nuit.
- Modes Mur/Table— gardent automatiquement le volume au niveau idéal pour un téléviseur monté sur un mur ou installé sur une table.

Utilisation d'Audyssey EQ[MD] pour des téléviseurs montés sur mur ou installés sur table.

Cette fonction garde automatiquement le volume au niveau idéal pour un téléviseur monté sur un mur ou installé sur une table.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Son** > **Audyssey Premium Television** > **Support de TV** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Mur** ou **Table**.

Utilisation de l'Audyssey Dynamic Volume[MD]

Cette fonctionnalité fournit un volume sonore égal entre les programmes de télévision, les publicités, et les passages forts et doux des films.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Son** > **Audyssey Premium Television** > **Dynamic Volume** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Nuit**, **Jour**, ou **Arrêt**.

REMARQUE

- Si la fonction Contrôle de la gamme dynamique est réglé à Marche, celle-ci est automatiquement réglée à Arrêt.
- Cette fonction n'affecte pas le signal audio de la prise de sortie audio numérique.

Audyssey ABX[MC]

La technologie Audyssey ABX[MC] utilise l'analyse de conducteur sophistiquée et l'interception de fréquence basse pour étendre la gamme et la basse de petits haut-parleurs.

Pour allumer Audyssey ABX[MC] :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Son** > **Audyssey Premium Television** > **Audyssey ABX** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Arrêt**, **Faible**, ou **Fort**.

Audyssey EQ[MD] et Audyssey Volume Extension[MD] sont les paramètres par défaut qui sont réglés sur **Marche**.

Utiliser la caractéristique du son ambiophonique

Les rélages Surround aident à créer une expérience ambiophonique captivante en permettant aux sources sonores stéréo d'offrir des basses riches et profondes. Le son de votre téléviseur est alors plus soutenu, riche et étendu.

- Appuyez sur la touche **SETUP**. Sélectionnez **Son** > **Ambiophonie** puis sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

Chapitre 8

Fonctions avancées

Utilisation du réseau domestique

- Ce téléviseur peut partager des vidéos, musiques et photos par votre réseau domestique et d'autres produits connectés grâce à la fonction MediaShare. Pour ce faire, vous devrez configurer les paramètres réseau sur votre téléviseur, voir « MediaShare (vidéos, musique et photos) » à la page 138.
- Si vous souhaitez utiliser votre réseau domestique avec une connexion Internet, vous devrez configurer les paramètres réseau sur votre téléviseur. Si nécessaire, modifiez les paramètres réseau, voir « Mise en place du réseau » à la page 110.

Si vous utilisez les services Internet, voir la note ci-dessous avant utilisation.

Les services d'Internet de tierces parties ne sont pas fournis par Toshiba, peuvent changer ou être interrompus à tout moment, et peuvent être soumis à des restrictions de tierces parties. Toshiba ne donne aucune garantie, représentation, ou assurances sur le contenu, la disponibilité ou la fonctionnalité de contenu ou de services de tiers. Les services d'Internet de tiers peut exiger la création d'un compte séparé par le biais d'un ordinateur avec accès internet, et le paiement d'une utilisation et/ou des frais récurrents.

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles actuellement au Canada/Mexique.

Lors de l'utilisation d'une connexion sans fil

LAN sans fil et votre santé :

Les produits LAN sans fil, comme les autres appareils radio, émettent de l'énergie électromagnétique de fréquence radio. Cependant, le niveau d'énergie émis par des dispositifs LAN sans fil est beaucoup moins élevé que l'énergie électromagnétique émise par des appareils sans fil comme les téléphones mobiles.

Comme les produits LAN sans fil sont exploités suivant les lignes directrices énoncées dans les normes de sécurité des fréquences radio et des recommandations, Toshiba croit que l'utilisation des réseaux LAN sans fil est sans danger pour l'utilisation par les consommateurs. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique et le résultat de délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui étudient et interprètent les publications des recherches approfondies.

Dans certaines situations ou certains environnements, l'utilisation du LAN sans fil peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou les responsables de l'organisation. De telles restrictions peuvent s'appliquer dans les environnements où le risque d'interférence avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme nuisible.

Si vous êtes incertain de la politique qui s'applique à l'utilisation d'appareils sans fil dans une organisation ou un environnement spécifique, vous êtes encouragés à demander l'autorisation d'utiliser l'appareil sans fil LAN avant d'allumer l'appareil.

Utilisation de la télévision dans un environnement LAN sans fil :

- Il est recommandé d'utiliser les normes IEEE 802.11a ou IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion audio et vidéo SD.
- Il est recommandé d'utiliser la norme IEEE 802.11n 5 GHz pour la diffusion vidéo HD.
- Il est recommandé que le taux d'encodage de contenu vidéo soit de 20 Mbps ou moins.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser 2,4 GHz pour la diffusion audio et vidéo.
- La lecture du contenu peut être interrompue par des interférences dans l'entourage.

Mise en place du réseau

Vous pouvez sélectionner le type de réseau.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Type de connexion** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Câblé** ou **Sans fil**.
4. Appuyez sur la touche **OK**.
   - ❖ Si vous sélectionnez **Câblé**, voir « Réglage évolué de réseau » à la page 115.
     Si vous sélectionnez **Sans fil**, voir la section suivante.

Configuration sans fil

REMARQUE La connexion en continue PA (Point d'Accès) n'est pas garantie.
La connexion peut être perdue lors de l'écoute de la TV.

Il existe trois méthodes pour la configuration sans fil :

- ❖ Réglage convivial (WPS)

  Si le PA prend en charge WPS, voici ce qui peut être utilisé.
  - ❖ WPS est une norme conçue pour simplifier la connexion d'équipement réseau local sans fil et la configuration des fonctions de sécurité réseau.
- ❖ Réglage assisté (configuration avec l'information fournie par le PA)

  Le nom du réseau, l'authentification et le cryptage sont sélectionnés sur la base des informations communiquées par le PA. Vous devez configurer manuellement la clé de sécurité.
- ❖ Réglage manuel

  Nécessite la saisie manuelle de tous les paramètres.

REMARQUE
- ❖ Afin de sécuriser votre réseau domestique, il est fortement recommandé que vous utilisiez un point d'accès sans fil avec cryptage.
- ❖ Lorsque le chiffrement est réglé sur « Aucun », les données transmises sur un réseau local sans fil n'est pas correctement protégé. Les utilisateurs non autorisés peuvent accéder à vos données et votre réseau sans mesures de sécurité appropriées. En sélectionnant un paramètre de chiffrement de votre téléviseur Toshiba et en utilisant un réseau sécurisé pour les transmissions LAN sans fil peut aider à éviter l'accès non autorisé à vos données importantes et / ou à la télévision. Toshiba décline toute responsabilité découlant de toutes les transmissions sans fil sur Internet via votre téléviseur Toshiba.

Installation facile en utilisant la fonction PBC (Configuration du bouton poussoir)

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage sans fil** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage convivial** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **PBC**.
5. Appuyez sur la touche ▼ (flèche) pour sélectionner **Démarrer balayage**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. À la suite des instructions à l'écran, appuyez sur la touche appropriée sur votre PA.
7. Lorsque l'écran affiche « le programme d'installation a réussi », appuyez sur la touche **OK**.

Pour annuler la recherche du PA :

- ❖ Appuyez sur la touche **BACK** lors de la recherche PA. Un message apparaîtra. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.

Installation facile avec NIP (Numéro d'identification personnel)

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage sans fil** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage convivial** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **NIP**.
5. Appuyez sur la touche ▼ (flèche) pour sélectionner **Démarrer balayage**, puis appuyez sur la touche **OK**.
   L'écran de balayage apparaîtra.
6. Entrez le code NIP affiché sur cet écran sur votre ordinateur ou PA.
7. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner le PA voulu, puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette ou dans le manuel du PA et sélectionnez un PA.

8. Lorsque l'écran affiche « le programme d'installation a réussi », appuyez sur la touche **OK**.

Pour annuler la recherche du PA :

- Appuyez sur la touche **BACK** lors de la recherche PA. Un message apparaîtra. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.

Configuration assistée

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage sans fil** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage assisté** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner le PA voulu, puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette ou dans le manuel du PA et sélectionnez un PA.

5. Sélectionnez Clé de sécurité, puis appuyez sur la touche **OK**. La clavier logiciel apparaîtra.
6. Saisissez la clé de sécurité en utilisant le clavier logiciel. Pour plus d'informations, voir « Utilisation du Clavier de logiciel » à la page 118.
7. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **VERTE**.

REMARQUE La clé de sécurité doit respecter les conditions suivantes :

- TKIP/AES: Caractères ASCII 8-63 ou Hex 64
- WEP: Caractères ASCII 5 ou 13 ou Hex 10 ou 26

8. Sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Les paramètres ne sont pas sauvés si la touche **BACK** est activée avant que Terminé ne soit sélectionné.

Configuration manuelle

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage sans fil** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage manuel**, puis appuyez sur la touche **OK**.

4 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Nom du réseau**, puis appuyez sur la touche **OK**.
La fenêtre clavier apparaîtra.

5 Entrez un nom de réseau en utilisant le clavier logiciel. Pour plus d'informations, voir « Utilisation du Clavier de logiciel » à la page 118.

6 Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **VERTE**.

7 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Authentication** et appuyez sur la touche **OK**.
Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Ouvrir système, Touche partagée**, **WPA-PSK**, ou **WPA2-PSK**.

8 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Chiffrement** puis appuyez sur la touche **OK**.
Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Aucun**, **WEP**, **TKIP**, ou **AES**.

REMARQUE Certains types de cryptage ne sont compatibles avec des types d'authentification spécifiques.

- Lorsque l'Authentication est de type Ouvrir système et Touche partagée, seuls WEP et Aucun sont compatibles.
- Lorsque l'Authentication est de type WPA-PSK ou WPA2-PSK, seuls TKIP et AES sont compatibles.

Lorsque des appariements d'authentification/de cryptage incompatibles sont tentées, un message d'avertissement sera affiché, et aucune tentative de connexion ne sera faite tant que l'incompatibilité ne soit résolue.

9 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Clé de sécurité** puis appuyez sur la touche **OK**.
La fenêtre clavier apparaîtra.

10 Saisissez la clé de sécurité en utilisant le clavier logiciel. Pour plus d'informations, voir « Utilisation du Clavier de logiciel » à la page 118.

11 Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **VERTE**.

REMARQUE Cet article est grisé lorsque le Chiffrement est défini sur Aucun.

12 Sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur la touche **OK**.
Lorsque le Chiffrement est défini sur **Aucun**, un message apparaîtra.

13 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Les paramètres ne sont pas sauvés si la touche **BACK** est activée avant que Terminé ne soit sélectionné.

Information sans fil

Les paramètres configurés dans la configuration sans fil peuvent être confirmés.

1. Appuyez sur la touche **QUICK**.
2. Sélectionnez **Information sans fil**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour vérifier la disponibilité des PA environnants.
   Un écran d'information sans fil apparaît lorsque la connexion est faite.

Item :	*Description :*
Statut	Le message « Connecté » apparaît quand le téléviseur est connecté à un PA. Le message « Déconnecté » apparaît quand le téléviseur est déconnecté du PA.
Signal	Force du signal de connexion avec le PA (FORT/MOYEN/FAIBLE)
Vitesse	La vitesse du lien avec le PA
Mode	Mode de travail (11a, 11b, 11g, 11n)
Chaîne	La chaîne en cours d'utilisation (1-165)
Nom du réseau	réglage SSID
Authentification	Réglage authentification
Cryptage	Réglage du cryptage
Clé de sécurité	Réglage de la clé de sécurité
Adresse PA MAC	L'adresse du PA MAC apparaît lorsque le téléviseur est connecté au PA
Adresse TV MAC	L'adresse TV MAC
DHCP	Le message, « Activé » s'affiche lorsque vous utilisez DHCP. Le message, « Désactivé » apparaît lorsque vous n'utilisez pas DHCP.
Adresse IP	L'adresse IP de la TV
Masque ss-réseau	Valeur du Masque ss-réseau
Passerelle par défaut	Adresse de la PASSERELLE par défaut
DNS	Adresse DNS

REMARQUE Même si un point d'accès pour la norme IEEE 802.11n est utilisé lorsque le Chiffrement est réglé sur WEP ou TKIP, la valeur de vitesse peut être faible. Nous recommandons que le réglage de Chiffrement soit modifié pour AES (Sous configuration manuelle).

Réglage évolué de réseau

REMARQUE Lors du réglage manuel de l'adresse IP, réglez Réglage auto. sur Arrêt.

Réglage de l'adresse IP

REMARQUE Les paramètres de Réglage auto. sont liés à ceux sélectionnés dans le menu de Réglage DNS. Si Réglage auto. est réglé sur Marche, Réglage auto. dans le menu Réglage DNS est aussi réglé sur Marche.

Réglage auto. :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage évolué de réseau** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage de l'adresse IP**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage auto.** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE Les autres éléments sont grisés lorsque le Réglage auto. est réglé à Marche.

Configuration manuelle :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage évolué de réseau** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage de l'adresse IP**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage auto.** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Arrêt**.
6. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Adresse IP**.
7. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Adresse IP** et utilisez les touches 0-9 pour entrer un chiffre. Appuyez sur la touche ▶ (flèche) pour sélectionner les champs suivants. Pour sauvegarder la configuration, appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Les nombres du champ d'adresse IP doivent être compris entre 0 et 255. Si vous entrez un nombre incompatible et appuyez sur la touche OK, le numéro de champ sera réinitialisé à la valeur précédente.

8 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour mettre en surbrillance **Masque ss-réseau**, et modifiez de la même manière qu'avec l'adresse IP.

9 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour mettre en surbrillance **Passerelle par défaut**, et modifiez de la même manière qu'avec l'adresse IP.

REMARQUE Si vous définissez manuellement l'adresse IP, vous ne devez pas utiliser la même adresse IP pour un autre périphérique. L'adresse IP que vous utilisez doit être une adresse privée. Si vous ne connaissez pas les valeurs correctes à utiliser, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur de services Internet.

Configuration DNS

REMARQUE

- Lorsque la fonction DHCP du routeur est désactivée, définissez la configuration automatique à Arrêt, et réglez manuellement l'adresse IP ou DNS. Votre fournisseur de services Internet vous a normalement fourni ces éléments.
- Les paramètres de configuration automatique sont liés à ceux sélectionnés dans le menu de configuration de l'adresse IP. Si la configuration auto est activée, la Configuration automatique dans le menu Configuration de l'adresse IP sera également activée.

Réglage auto. :

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage évolué de réseau** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage DNS** et puis appuyez sur la touche **OK**.

4 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage auto.** et puis appuyez sur la touche **OK**.

5 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE Les autres éléments sont grisés lorsque le Réglage auto. est réglé à Marche.

Configuration manuelle :

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage évolué de réseau** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage DNS**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Réglage auto.** et puis appuyez sur la touche **OK**.
5 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Arrêt**.
6 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Adresse DNS primaire**.
7 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner le champ que vous souhaitez modifier, puis utilisez les touches numériques pour entrer l'Adresse DNS primaire. Pour sauvegarder la configuration, appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Les nombres du champ d'adresse DNS doivent être compris entre 0 et 255. Si vous entrez un nombre incompatible et appuyez sur la touche OK, le numéro de champ sera réinitialisé à la valeur précédente.

8 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches)pour sélectionner **Adresse DNS secondaire** et modifiez de la même manière que pour l'adresse DNS.

Adresse MAC

Vous pouvez afficher l'adresse MAC réglée pour la télévision.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Réglage évolué de réseau** et appuyez sur la touche **OK**.
3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Adresse MAC**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Test de connexion réseau

Cette fonction teste la connectivité Internet.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration réseau** > **Test de connexion réseau**, puis appuyez sur la touche **OK**.
Un message apparaît pour indiquer si la connexion a réussi ou non.

REMARQUE Des résultats favorables du test de connexion réseau ne garantissent pas une connexion Internet. Selon la situation, certaines fonctionnalités Internet peuvent ne pas être disponibles.

Pour annuler le test de connexion réseau, appuyez sur la touche **EXIT** lors de la recherche de connexion Internet.

Utilisation du Clavier de logiciel

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier logiciel.

La fenêtre du clavier logiciel s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **OK** sur un champ qui accepte une entrée de caractères.

REMARQUE Lorsque vous utilisez les fonctionnalités SmartTV, la disponibilité du clavier logiciel dépend du service Internet auquel vous accédez.

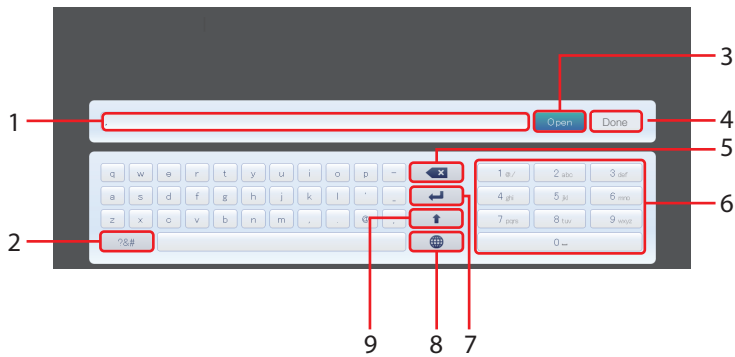

(Illustration d'échantillon) Clavier de logiciel

	Item :	*Description :*
1	Champ de saisie de texte	Appuyez sur la touche **OK** dans ce champ, déplacement du caret.
2	Symbole	Pour commuter le symbole.
3	Ouvert	Affiche le champ d'entrée multiligne. S'il ne fonctionne pas, la touche sera grisée.
4	Terminé	Sauvegarde tout le texte entré, quitte le clavier logiciel et entre ce texte dans le champ de texte approprié sur l'écran précédent.
5	Effacer	Supprime un caractère à la gauche du curseur
6	Pavé numérique	Permet d'entrer des nombres sur le clavier numérique, les touches sont utilisées pour sélectionner un caractère à saisir.
7	Saut de ligne	Pour entrer le saut de ligne
8	Commutation de la langue	Affiche le menu contextuel permettant de commuter le clavier.
9	Maj	Pour accéder aux majuscules.

Saisissez le texte avec le Clavier de logiciel

1. Mettez en surbrillance le caractère désiré sur le clavier logiciel à l'écran.
2. Appuyez sur la touche **OK**.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez entré tout le texte voulu.
4. Sélectionnez **Terminé** ou appuyez sur la touche **VERTE** pour sauvegarder vos réglages et retourner à l'écran précédant.

REMARQUE Si vous appuyez sur la touche **BACK**, les modifications ne seront pas sauvegardées et le clavier logiciel se fermera.

Opération d'entrée sur la télécommande :

Item :	*Description :*
OK	Entre le caractère sélectionné
0-9	Ces touches sont utilisées pour sélectionner un caractère à saisir.
▲/▼/◀/▶	Déplace le caractère en surbrillance
ROUGE	Supprime un caractère à la gauche du curseur
VERT	Terminé
JAUNE	Raccourci pour majuscule
BLEU	Affiche l'aide
BACK	Ferme la fenêtre du clavier logiciel sans enregistrer les modifications

Effectuer une mise à niveau du logiciel

TOSHIBA pourra offrir des mises à jour du logiciel du téléviseur dans le futur.

Le logiciel de la TV est mis à jour via le réseau.

REMARQUE Une connexion Internet est requise.

Avant de télécharger le logiciel :

1. Configurez votre téléviseur pour qu'il se connecte à Internet.

REMARQUE

- Vous ne serez pas en mesure d'utiliser le téléviseur lors de la mise à niveau.
- Ne fermez pas le téléviseur durant la mise à jour.
- Par la mise à niveau, les valeurs d'usine par défaut pourront être changées.

2. Appuyez sur la touche **SETUP**.
3. Sélectionnez **Obtenir aide** > **Mise à niveau logiciel**.
4. Appuyez sur la touche **OK**.
   L'écran de mise à jour réseau apparaîtra.
5. Appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Si le réseau n'est pas disponible, un message d'avertissement apparaîtra.

6. Après un téléchargement réussi, la mise à niveau du logiciel du téléviseur démarre automatiquement.

Affichage des licences de logiciels

Les licences pour le logiciel utilisé dans ce téléviseur sont disponibles pour consultation.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Obtenir aide** > **Les licences de logiciels**.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
   Un écran apparaît affichant toutes les informations de licence pour le logiciel du téléviseur.

Utilisation d'Intel[MD] WiDi

Intel[MD] Wireless Display (Intel[MD] WiDi) est pris en charge par ce téléviseur. Toshiba a également intégré une technologie poste à poste sans fil pour permettre une connexion sans fil directe entre le téléviseur et un ordinateur ou un périphérique mobile Intel[MD] PC WiDi. Si votre ordinateur ou périphérique mobile intègre la technologie Intel[MD] WiDi, le service Cloud de Toshiba vous permet d'afficher l'écran du périphérique en grand rapidement et facilement.

1. Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le **Menu Rapide**.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Intel[MD] WiDi** puis appuyez sur la touche **OK**.
   Une commande apparaît sur l'écran quand **Type de connexion** est réglé sur **Sans fil**. Sélectionnez **Oui**.
3. Lancez le logiciel Intel[MD] WiDi sur votre ordinateur et sélectionnez « Recherche des adaptateurs disponibles ».

   Le nom du périphérique Intel[MD] WiDi et la liste des numéros d'identification sont affichés sur l'écran du périphérique.

   Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter. « Connexion en cours » apparaît sur le téléviseur.
4. **Connexion de votre ordinateur au téléviseur pour la première fois**
   Lors de la sélection du téléviseur Toshiba pour la première fois, un code de 4 chiffres ou de 8 chiffres apparait sur l'écran de votre téléviseur. Ce code doit etre saisi sur votre ordinateur pour authentifier la connexion.

   Si l'authentification a déjà eu lieu

   « Veuillez patienter... » apparait sur l'écran.
5. Une fois que la connexion Intel[MD] WiDi est terminée, l'écran du téléviseur reflète le contenu affiché sur l'écran du périphérique.

REMARQUE

- Lors de la connexion Intel[MD] WiDi, le périphérique doit être sous tension.
- Quand les réglages du réseau TV est en service, le logiciel sans fil et Intel[MD] WiDi démarre et les autres applications TV ne peuvent pas être utilisées.
- Le nom du périphérique Intel[MD] WiDi du téléviseur peut etre changé à partir du logiciel Intel[MD] WiDi.

Pour quitter Intel[MD] WiDi:

Quittez Intel[MD] Wireless Display en appuyant sur la touche de déconnexion sur le logiciel Intel[MD] WiDi sur l'ordinateur ou en appuyant sur la touche **EXIT** sur la télécommande du téléviseur.

REMARQUE Si le périphérique est resté intactif pendant un certain temps, la connexion Intel[MD] WiDi peut etre coupée automatiquement.

Changement du nom de périphérique Intel[MD] WiDi

Le nom de périphérique Intel[MD] WiDi du téléviseur peut être changé.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration de la composante réseau** > **Réglage Intel[MD] WiDi** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Nom d'appareil d'Intel[MD] WiDi** puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez **Nom d'appareil d'Intel[MD] WiDi** et appuyez sur la touche **OK**.
   La fenêtre du clavier logiciel apparaît.
5. Entrez le nom du périphérique Intel[MD] WiDi en utilisant le clavier logiciel. Appuyez sur la touche **VERTE**.
6. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder votre réglage.

Liste des périphériques

La liste des périphériques affiche une liste des adresses MAC des périphériques qui se sont connectés précédemment. Le nombre maximum pouvant être mémorisé est de 20.

S'il n'y a plus de place dans la liste, l'adresse MAC la moins récente est supprimée et la nouvelle adresse MAC est ajoutée automatiquement.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration de la composante réseau** > **Réglage Intel[MD] WiDi** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Liste des périphériques** et appuyez sur la touche **OK**.
   La Liste des périphériques apparaît.

Les périphériques enregistrés peuvent être supprimés un par un en appuyant sur la touche **Rouge** dans la liste.

Quand vous le faites, le texte suivant peut apparaître « **Voulez-vous désenregistrer cet appareil ? Oui/Non** » (le curseur est par défaut sur « Non »).

Usage du service Cloud

Portail universel Toshiba pour le contenu et les services internet. (les services dépendent du pays).

REMARQUE Vous devez vous connecter à l'Internet avant d'utiliser cette fonction, voir « Mise en place du réseau » à la page 110.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
   L'écran du menu du service Cloud est affiché.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner le service Cloud et appuyez sur la touche **OK**.

Usage des fonctions du service Cloud

REMARQUE

- Vous devez vous connecter à l'Internet avant d'utiliser cette fonction, voir « Mise en place du réseau » à la page 110.
- Certains services peuvent ne pas être disponibles présentement dans votre région.
- L'enregistrement de l'utilisateur ou la connexion peuvent être nécessaires pour utiliser certains services.
- Les services d'Internet de tierces parties ne sont pas fournis par Toshiba, peuvent changer ou être interrompus à tout moment, et peuvent être soumis à des restrictions de fournisseurs Internet. Toshiba ne donne aucune garantie, représentation, ou assurances sur le contenu, la disponibilité ou la fonctionnalité de contenu de tiers ou des services. Les services d'Internet de tiers peuvent exiger la création d'un compte séparé par le biais d'un ordinateur avec accès internet, et/ou le paiement d'une seule utilisation ou des frais récurrents d'abonnement. Tous les services de tierces parties peuvent être disponibles ou compatible avec ce produit. Afin de profiter pleinement des possibilités suggérées de ce produit, des périphériques entièrement compatibles peuvent être nécessaire.

REMARQUE

- Si l'affichage de la date et de l'heure est erroné, essayez de mettre le téléviseur hors tension puis de nouveau sous tension.
- Les éléments de menu pour des fonctionnalités telles que les applications peuvent changer dans le processus de mise à niveau.

MANUEL en ligne

Le manuel électronique fournit des directives à l'écran contextuelles qui décrivent les fonctionnalités du téléviseur.

Pour accéder au manuel électronique, appuyez sur la touche **eMANUAL** de la télécommande et sélectionnez «**eMANUAL**». Ou, vous pouvez accéder au manuel électronique par l'icône sur la pages de portail du service Cloud.

Applications disponibles

Avec la facilité d'obtenir le contenu, le service Cloud vous rapproche plus que jamais des choses que vous aimez— Netflix^{MD} et Hulu Plus^{MD}, ainsi que la vidéo à la demande, la programmation d'émissions, l'accès au Web, et même vos musiques, photos et vidéos sur votre réseau local.

REMARQUE Les Applications disponibles varient en fonction du pays et la disponibilité des applications actuelles peut changer dans le futur.

Netflix^{MD}

Visionnement de films avec Netflix^{MD}

1. Appuyez sur la touche **NETFLIX** sur la télécommande et sélectionnez l'icône Netflix^{MD}.
2. Suivez les directives à l'écran.

Après avoir activé le lecteur Netflix^{MD} et préparé une file d'attente instantanée, les films et épisodes de séries télé dans votre file d'attente instantanée apparaîtront sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez le contenu souhaité sur la télécommande.

REMARQUE

- La résolution du contenu des émissions vidéo de Netflix^{MD} varie selon la vitesse de communication et le débit binaire, et est commandée par Netflix^{MD}.
- De futures mises à jour peuvent changer les écrans et les messages affichés dans la fonction Netflix^{MD}.
- Netflix^{MD} est pris en charge aux États-Unis et au Canada et peut ne pas être disponible dans les autres pays ou régions.

Pour quitter Netflix^{MD}, appuyez sur la touche **EXIT**.

Pour confirmer l'ESN Netflix ESN (Numéro de série électronique):

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration des applications intelligentes** > **Réglage Netflix** et appuyez sur la touche **OK**.

3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **ESN** puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran Netflix ESN apparaîtra.

Pour désactiver votre périphérique:

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration des applications intelligentes** > **Réglage Netflix** et appuyez sur la touche **OK**.
3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Désactivation** puis appuyez sur la touche **OK**.
4 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.

Internet

Navigateur ouvert/web

Un navigateur ouvert/web avec des codecs vidéo et audio HTML5 vous permet de parcourir le web comme vous le souhaitez. Rechercher, ajouter, et parcourir vos sites préférés pour profiter du contenu que vous voulez, avec une navigation simple et intuitive.

Le navigateur Web de cet appareil :

- ne supporte pas les technologies dépendantes de la plateforme telles qu'ActiveX^{MD}.
- ne supporte que les plugiciels préinstallés.
- ne peut supporter les formats de médias autres que les suivants : JPEG / PNG / GIF.
- utilise une seule police intégrée. Certaines parties du texte peuvent ne pas s'afficher comme prévu.
- ne prend pas en charge le téléchargement de fichiers ou polices de caractères.
- est un navigateur TV. Il peut fonctionner différemment des navigateurs PC.
- ne prend pas en charge le contrôle parental ou les verrous dans le contenu, et il est de la responsabilité de l'utilisateur de surveiller l'utilisation du navigateur par des mineurs.

REMARQUE Certaines pages peuvent ne pas être affichées correctement ou peuvent s'afficher différemment sur différents périphériques.

Utilisation du navigateur Web

1. Connexion au réseau.
2. Appuyez sur la touche sur la télécommande, pour accéder à la page du navigateur Web.
3. Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner la barre d'adresse URL et appuyez sur la touche **OK**.
4. Saisissez l'adresse URL souhaitée en utilisant le clavier logiciel, reportez-vous à « Utilisation du Clavier de logiciel » à la page 118. Appuyez sur la touche **VERTE** quand vous avez terminé.
5. Vous pouvez maintenant consulter des sites web sur votre téléviseur en utilisant les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) sur la télécommande.

REMARQUE

- Quand vous appuyez sur la touche **VERTE** lors de l'affichage d'un contenu web, vous pouvez utiliser les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) sur la télécommande en mode de commande de souris.
- Vous pouvez utiliser la clavier sans fil QWERTY en plus du clavier logiciel. (Série L7300UC uniquement)

Parcourir les sites Web préférés

1. Connexion au réseau.
2. Appuyez sur la touche sur la télécommande, pour accéder à la page du navigateur Web.
3. Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner l'icône **STAR** favorite sur le menu du navigateur et appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE En ajoutant des sites Web fréquemment visités aux Favoris, vous pouvez les parcourir facilement.

Vous pouvez consulter les adresses des sites Web que vous avez visités précédemment.

4. Sélectionnez l'élément ou les dossiers à déplacer à l'adresse URL désirée et appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Vous pouvez appuyer sur la touche **VERTE** sur la télécommande pour une vue en miniatures de vos favoris.

5. Vous pouvez maintenant consulter des sites web sur votre téléviseur en utilisant les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) sur la télécommande.

REMARQUE Quand vous appuyez sur la touche **VERTE** lors de l'affichage d'un contenu web, vous pouvez utiliser les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) sur la télécommande en mode de commande de souris.

Ajouter des sites web favoris

1. Connexion au réseau.
2. Appuyez sur la touche sur la télécommande, pour accéder à la page du navigateur Web.
3. Suivez « Utilisation du navigateur Web » à la page 126 pour afficher votre site web souhaité.
4. Appuyez sur les touches de navigation pour défiler à **STAR** Favorites dans la barre de menu du navigateur et appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE En ajoutant des sites Web fréquemment visités aux Favoris, vous pouvez les parcourir facilement.

Vous pouvez consulter les adresses des sites Web que vous avez visités précédemment.

5. Appuyez sur la touche **OK** sur la télécommande pour sauvegarder le site web souhaité dans vos favoris.

REMARQUE Le site web est en surbrillance et affiché sur la rangée du haut avec l'icône + (ajouter).

L'icône + (ajouter) se transformera en une icône de page après que le site ait été enregistré dans les favoris.

6. Appuyez sur la touche **BACK** sur la télécommande pour revenir au site web que vous parcourez.

Fonction IDI (Image dans l'image)

Lors de l'affichage de pages web, le programme en direct ou des images d'un entrée extérieure peuvent être affichés dans une fenêtre IDI (écran secondaire).

1. Appuyez sur la touche **ROUGE** quand une page web est affichée. Le programme diffusé actuellement en direct ou les images des entrées extérieures sont affichés dans la fenêtre IDI.
   - ❖ La position de la fenêtre IDI et son affichage ou non peuvent être réglés dans les réglages du navigateur web.

Pour arrêter l'affichage de la fenêtre IDI:

Appuyez sur la touche **ROUGE** quand la fenêtre IDI est affichée.

REMARQUE Les touches **CH ▲/▼** ne peuvent pas être utilisées quand la fenêtre IDI est affichée.

Utilisation de Skype[MC]

Votre téléviseur Toshiba Skype[MC]-ready permet de rapprocher votre famille et vos amis de votre maison. Skype[MC] sur votre téleeviseur Toshiba vous permet de partager vos moments spéciaux quelle que soit la distance.

Avant d'utiliser Skype[MC] - Préparation

- Connectez la caméra FREETALK HD: TALK-7291 à la prise USB du téléviseur. N'utilisez pas de concentrateur (hub) USB. Pour les caméras compatibles avec le téléviseur Toshiba Skype[MC]-ready, veuillez consulter le site web suivant: http://shop.skype.com
- Placez la caméra HD en haut du téléviseur en vous assurant qu'elle est au centre.
- Connexion au réseau.

REMARQUE

- La caméra HD est vendue séparément.
- Ne connectez pas autre chose qu'une caméra vidéo recommandée.
- L'utilisation d'un réseau sans fil peut entraîner une dégradation de la qualité de l'appel.
- Certaines des fonctions des autres versions de Skype[MC] ne sont pas disponibles sur le téléviseur.
- Lors de l'utilisation de Skype[MC], certaines fonctions du téléviseur ne seront pas disponibles.
- Les réglages du son commutent sur le mode Skype[MC].
- Si vous ne pouvez pas entendre votre correspondant, vérifiez le volume du téléviseur.
- Quand la sortie numérique optique ou la sortie analogique est utilisée et que vous êtes en ligne, il se peut que la tonalité de sonnerie ne sonne pas.
- Le niveau de volume sur Skype[MC] peut différer de celui des autres fonctions du téléviseur.
- Quand le téléviseur est réinitialisé à l'aide du menu TV, les informations de Skype[MC] sont réinitialisées aux réglages par défaut de l'usine.
- Les copies d'écran utilisées dans ce manuel peuvent différer en fonction du menu TV. Skype[MC] est réinitialiser aux réglages par défaut de l'usine.

AVERTISSEMENT **Pas d'appels d'urgence avec Skype^MC**

Skype^MC ne peut pas être utilisé pour les appels d'urgence.

Pour commencer

1. Appuyez sur ⌂ de la télécommande.
2. Sélectionnez **Skype** et appuyez sur la touche **OK**.
   L'éran « Bienvenue à Skype » apparaît.

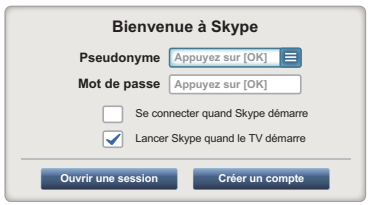

(Illustration d'échantillon) Écran d'accueil de Skype

3. Sélectionnez **Ouvrir une session** ou **Créer un compte**.

Pour créer un nouveau compte:

Si vous ne possédez pas encore de compte Skype^MC, vous pouvez en créer un nouveau sur votre téléviseur.

1. Sélectionnez **Créer un compte** sur l'écran **Bienvenue à Skype** et appuyez sur la touche **OK**.

Créer un nouveau compte Skype
Nom complet
Entrer 1 à 70 caractères
Pseudonyme
Entrer 6 et 32 caractères
Mot de passe
Entrer 6 à 20 caractères
Confirmation
Entrer 6 à 20 caractères
Courriel
Appuyez sur [OK]
Oui, envoyez-moi les nouvelles Skype et les offres spéciales.
J'ai lu et j'accepte :
Les Modalités de Skype
La Déclaration sur la vie privée de Skype
J'accepte - créer un compte
Annuler
Créer un nouveau compte Skype
Full Name
Entrer 1 à 70 caractères
Skype Name
Entrer 6 et 32 caractères

(Illustration d'échantillon) Écran d'accueil de Skype

2 Entrez les informations suivantes: **Nom complet**, **Pseudonyme**, **Mot de passe**, **Confirmation** et **Courriel**.

- ❖ Si vous souhaitez recevoir des informations relatives à Skype[MC] et les offres spéciales, cochez la case de sélection. Skype[MC] informera les utilisateurs sur les nouveaux produits et les offres spéciales par courriel.

3 Sélectionnez « **J'accepte. créer un compte** » et appuyez sur la touche **OK**.

4 Vous allez être maintenant connecté avec votre nouveau compte.

REMARQUE

- ❖ Veuillez vous assurer que vous avez entrer correctement votre adresse courriel. C'est nécessaire en cas de perte ou d'oubli de votre mot de passe.
- ❖ Si vous oubliez votre mot de passe consultez le site skype.com pour le récupérer.
- ❖ Si un message vous informant que l'identifiant Skype[MC] que vous avez saisi existe déjà, veuillez choisir un identifiant différent.

Pour vous connecter à Skype[MC]:

Si vous possédez un compte Skype[MC], connectez-vous à partir de l'écran Bienvenue à Skype[MC].

1 Saisissez votre identifiant (**Pseudonyme**) et votre mot de passe (**Mot de passe**).

2 Sélectionnez **Ouvrir une session** et appuyez sur la touche **OK**.

- ❖ Si la case « Se connecter quand Skype démarre » est cochée, vous vous connecterez automatiquement à votre compte quand vous lancerez Skype[MC] à partir du menu.
- ❖ Si la case « Lancer Skype quand le TV démarre » est cochée, vous vous connecterez automatiquement à votre compte quand vous mettrez votre téléviseur sous tension.

Fonctionnement de base

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un onglet (**Contacts/Personnes**, **Récent**, **Composeur** ou **Réglages**). Appuyez sur les touches ▶/▲/▼ (flèches) pour sélectionner un contact dans la liste.

Votre liste des contacts contient les informations suivantes:

Nom de contact / État de connexion actuel / Image du profil/ Message d'humeur

Le votre Photo de profil, votre Statut, le Pseudonyme, votre commentaire et votre Crédit Skype.

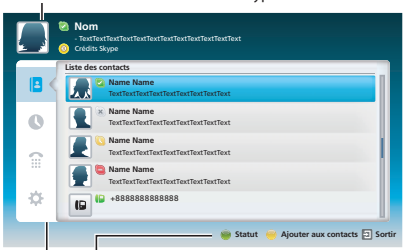

Onglet

Statut: Change votre état de disponibilité
Ajouter aux contacts: Ajoute un compte Skype ou un numéro de téléphone.
EXIT: Retourne à l'écran précédent. À partir de la liste des contacts, la touche EXITquite l'application Skype sans déconnexion.

L'état actuel de chacun de vos contacts est expliqué ci-dessous:

: Connecté
: Hors ligne
: Ne pas déranger
: Absent
: Numéro de téléphone
: Hors ligne avec message vocal ou renvoi d'appel activé

(Illustration d'échantillon) Menu de liste des contacts Skype^{MC}

Contacts/Personnes

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'onglet **Contacts**. Appuyez sur les touches ▶/▲/▼ (flèches) pour sélectionner un contact.

Après avoir appuyé sur la touche **OK** pour chaque contact, les fonctions suivantes sont affichées.

Aucun contact bloqué

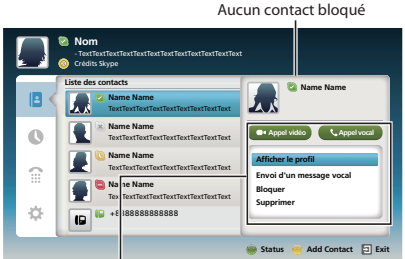

Démarrer un appel vidéo
Afficher le profil - Voir le profile du contact (y compris le nom Skype, le nom complet, la date de naissance, le genre, l'emplacement, le téléphone portable et l'adresse email)
Envoi d'un message vocal- Envoi d'un message vocal au contact
Bloquer - Bloquer / débloquer le contact
Supprimer - Retirez un contact de la liste

(Illustration d'échantillon) Liste des contacts Skype^{MC} - menu de sélection

Vidéo ou Appel vocal

Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Appel vidéo** ou **Appel vocal**, et votre écran affichera alors votre appel de la façon suivante.

Appel vidéo

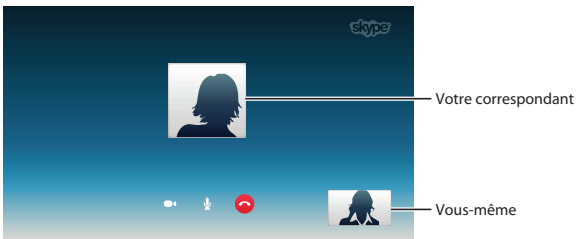

Appel vocal

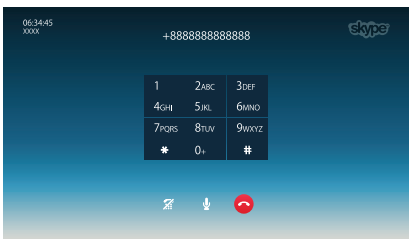

(Illustration d'échantillon) Écran d'appel vidéo/vocal Skype[MC]

Nous vous présentons ci-dessous tous les icônes de la fenêtre de conversation.

- Démarrer vidéo
- Arrêter la vidéo
- Reprendre l'appel
- Désactiver la sourdine du microphone de la webcaméra
- Activer la sourdine du microphone de la webcaméra
- Vidéo en taille normale
- Vidéo en plein écran
- Ouvrir le cadran
- Terminer l'appel (Raccrocher)

Appels groupés

En utilisant votre téléviseur Toshiba, vous pouvez rejoindre un appel vocal ou vidéo d'un groupe Skype[MC]. Cependant, vous pouvez seulement envoyer et recevoir un signal sonore pendant ce type d'appel.

REMARQUE Vous devez être invité à un appel groupé, vous ne pouvez pas le démarrer à partir du téléviseur.

Appel entrant

Les appels entrant sur Skype[MC] sont affichés dans le coin inférieur droit de l'écran du téléviseur. Vous entendrez aussi une sonnerie qui peut être ajustée en utilisant les touches **Volume** sur la télécommande.

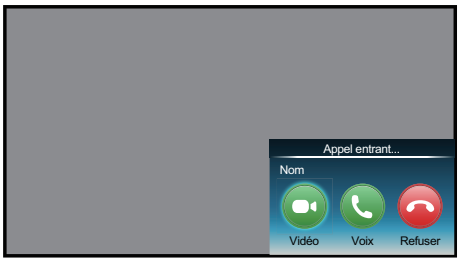

(Illustration d'échantillon) Menu des appels entrant Skype[MC]

Il y a trois options lors de la réception d'un appel.

- **Vidéo :** Répondre par un appel vidéo
- **Voix :** Répondre par un appel vocal
- **Refuser :** Refuser l'appel entrant

REMARQUE Si une autre application est active ou qu'un enregistrement est en cours, vous obtenez seulement la notification de l'appel entrant jusqu'à ce que l'application ou l'enregistrement soit terminé.

Statut

Quand vous appuyez sur la touche **VERTE**, la fenêtre de modification du statut apparaît de la façon suivante. Vous pouvez changer votre statut en appuyant sur les touches ▲/▼ (flèches) et en appuyant sur **OK**. Quitter en appuyant sur la touche **BACK**.

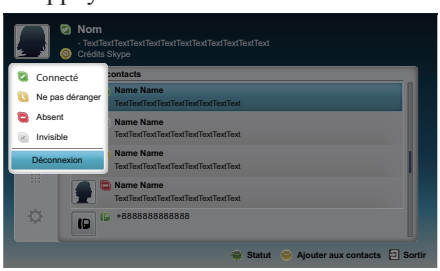

(Illustration d'échantillon) Menu de statut Skype[MC]

Ajouter aux contacts

Vous pouvez ajouter des contacts à votre liste de contacts.

Quand vous appuyez sur la touche **JAUNE** sur la télécommande, la fenêtre de menu **Ajouter type de contact** apparaît sur l'écran.

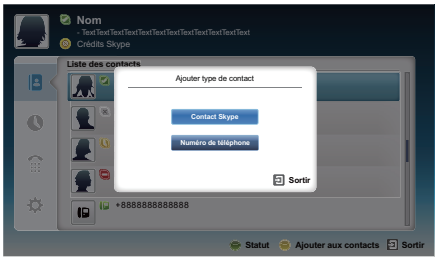

(Illustration d'échantillon) Menu Ajouter type de contact Skype[MC]

Deux fonctions secondaires sont prises en charge.

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Contact Skype** ou **Numéro de téléphone** et appuyez sur la touche **OK**.

- **Contact Skype**
  Entrez le nom Skype de la personne que vous recherchez. Le résultat de la recherche apparaît après la réception de la réponse du serveur Skype[MC].
- **Numéro de téléphone**
  Vous pouvez aussi entrer un numéro de téléphone dans la fenêtre de recherche.

Résultats de la recherche de contact

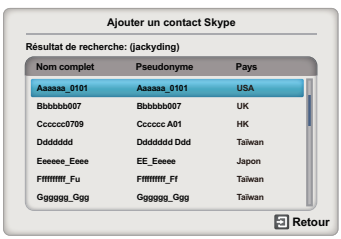

(Illustration d'échantillon) Écran des résultats de recherche de contact Skype[MC]

Vous pouvez envoyer une demande de contact à une personne affichée dans les résultats de la recherche. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner une personne et appuyez sur la touche **OK**.

Notification de demande d'autorisation

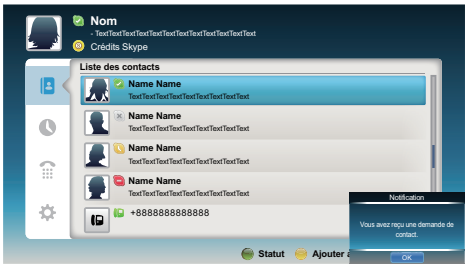

(Illustration d'échantillon) Écran de notification de demande d'autorisation Skype[MC]

Quand vous recevez une demande de contact, un menu contextuel apparaît et vous pouvez choisir d'**Accepter**, **Bloquer** ou **Refuser** la demande.

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour faire votre sélection et appuyez sur la touche **OK**.

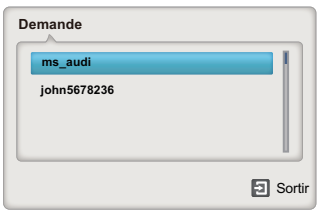

(Illustration d'échantillon) Écran de formulaire de demande Skype[MC]

Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner et appuyez sur la touche **OK**.

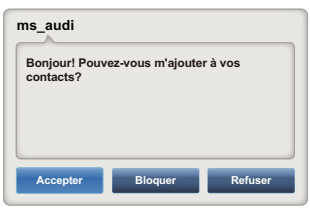

(Illustration d'échantillon) Écran de formulaire de demande Skype[MC]

Récent

Vous pouvez afficher une liste des événements passés dans « Récent ».

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'onglet **Récent**. Appuyez sur les touches ▶/▲/▼ (flèches) pour sélectionner un élément et appuyez sur la touche **OK**.

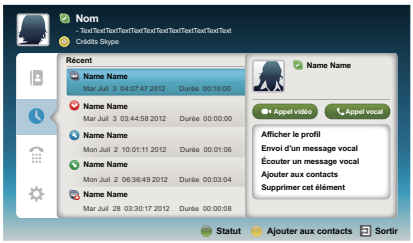

(Illustration d'échantillon) Écran d'activité récente Skype[MC]

Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Appel vidéo** ou **Appel vocal**.

Chaque appel a une icône qui l'accompagne. Voici la signification de chaque icône:

Icônes	*Description*
	Appel entrant
	Appel sortant
	Appel manqué
	Message vocal non lu
	Message vocal

Composeur

Vous pouvez appeler des téléphones mobiles et des téléphones fixes à partir de cet écran.

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'onglet **Composeur**. Appuyez sur les touches ▶/▲/▼ (flèches) pour naviguer dans cet écran.

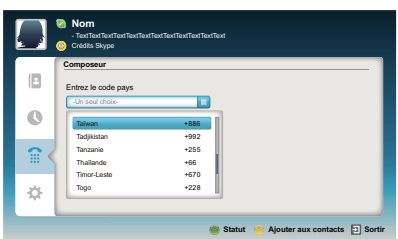

(Illustration d'échantillon) Écran de composeur Skype[MC]

Sélectionnez le pays ou la région en premier, puis entrez le numéro de téléphone avec le code de région. Vous aurez besoin de quelques crédits Skype[MC] dans votre compte pour appeler les mobiles ou fixes en utilisant Skype[MC].

AVERTISSEMENT Vous ne pouvez pas appeler de numéro d'urgence en utilisant Skype[MC].

Réglages

Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'onglet **Réglages** et appuyez sur la touche **OK**.

La page Réglages apparaît.

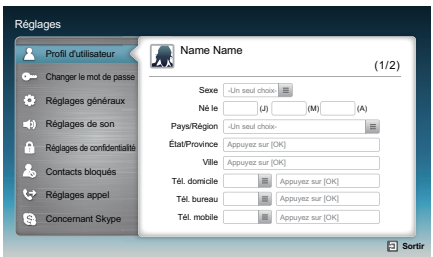

(Illustration d'échantillon) Écran des options Skype[MC]

Vous pouvez changer les réglages suivants.

- Profil d'utilisateur
  Ajoutez ou changez vos informations personnelles comme votre date de naissance, le pays/région ou le numéro de téléphone.
- Changer le mot de passe
  Vous pouvez changer votre mot de passe en entrant votre mot de passe actuel et le nouveau mot de passe deux fois.
- Réglages généraux
  Choisissez si vous souhaitez que Skype[MC] démarre automatiquement quand vous mettez le téléviseur sous tension.
- Réglages audio
  Permet d'ajuster le volume du haut-parleur ou de la sonnerie manuellement. Le volume de vos haut-parleurs sera différent lors de l'utilisation de Skype[MC] en comparaison au niveau de volume du téléviseur. La plage de volume du haut-parleur est de 0 à 100% par pas de 1 et le volume de la sonnerie est de 0 à 100% par pas de 25.
- Réglages de confidentialité
  Réglez qui vous autorisez à vous appeler, s'il doit être ou non dans la Liste des contacts.
- Contacts bloqués
  Si vous ne souhaitez pas que quelqu'un puisse vous contacter, bloquez-le simplement en entrant son nom Skype[MC] ou son numéro de téléphone dans ce menu. Les contacts qui ont été bloqués apparaissent dans cette fenêtre.

- Réglages d'appel
  Si vous n'êtes pas connecté à Skype[MC], vous pouvez faire suivre les appels entrant vers un autre numéro de téléphone, un nom Skype[MC] ou choisir d'accepter ou non un message vocal. Cependant, vous avez besoin d'avoir des crédits Skype[MC] pour utiliser cette fonction.
- Concernant Skype
  Affiche des informations à propos de Skype[MC].

MediaShare (vidéos, musique et photos)

MediaShare fournit une interface graphique simple pour accéder rapidement et partager des vidéos, de la musique et des fichiers d'images au sein de votre réseau domestique et les autres périphériques connectés. Pour accéder au service MediaShare, appuyez sur la touche **MEDIASHARE** de la télécommande ou sélectionnez l'onglet MediaShare à partir des pages de portail du service Cloud.

REMARQUE

- Pour utiliser MediaShare veuillez configurer les réglages réseau sur votre téléviseur. Pour plus d'informations, voir « Connexion à un réseau domestique » à la page 43.
- Ne pas insérer/retirer un périphérique USB lors de l'utilisation.
- La touche **SETUP** n'est pas disponible lorsque vous utilisez la fonctionnalité MediaShare.

Spécifications MediaShare

Périphériques :

- Périphérique USB : Périphériques USB Mass Storage Class (MSC)
- Serveur multimédia connecté:
  Votre ordinateur (par exemple)

REMARQUE

- La connectivité n'est pas garantie pour tous les appareils.
- Certaines fonctionnalités peuvent être perdues avec une connexion USB HUB.

Système de fichiers pris en charge :

- FAT16 et FAT32

REMARQUE Vous devez obtenir toutes les autorisations des propriétaires de copyright pour télécharger ou utiliser le contenu sous copyright. Toshiba ne peut pas accorder et n'accorde pas une telle permission.

Fonctionnement de base

Utilisation de MediaShare avec un périphérique USB

Lorsque la fonction Auto Start (démarrage automatique) est activée, il vous sera demandé si vous voulez démarrer le MediaShare quand un périphérique USB est inséré. Si la touche de démarrage automatique est désactivée (ou si vous voulez vous connecter à un serveur de média sur le réseau), vous devez manuellement démarrer le MediaShare à partir des pages de portail du service Cloud ou appuyez sur la touche **MEDIASHARE** de la télécommande.

Pour changer le paramètre Démarrage automatique

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Réglage MediaShare** > **Démarrage Automatique USB** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Démarrage automatique

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB.
   Un message apparaîtra.
2. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Vidéos**, **Musique**, ou **Photos**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Pour changer le périphérique, appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner l'appareil à l'écran puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'appareil puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **OK** puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Si le démarrage automatique est désactivé, vous pouvez démarrer le MediaShare manuellement.

Démarrage manuel

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB.
2. Appuyez sur la touche **MEDIA SHARE**.
3. Pour changer le périphérique, appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner l'appareil à l'écran puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'appareil puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **OK** puis appuyez sur la touche **OK**.

Pour sélectionner un fichier dans la liste de contenus

1 Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner un fichier ou un dossier.
Fichier:
Appuyez sur la touche **OK** pour afficher ou lire.
Dossier:
Appuyez sur la touche **OK** pour passer à la couche suivante, ou appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la couche précédente.

Trier

1 Sélectionnez **Trier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner le type de tri (**Nom de fichier**, **Nouveau** ou **Ancien**), puis appuyez sur la touche **OK**.
3 Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Le tri peut prendre un certain temps.

Pour fermer le MediaShare

1 Appuyez sur la touche **EXIT**.
2 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.
La télévision retournera à la dernière chaîne visualisée ou entrée vidéo.

Utilisation de MediaShare avec un Serveur multimédia

Vous devez configurer un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction, voir « Mise en place du réseau » à la page 110.

1 Appuyez sur la touche **MEDIA SHARE**.
2 Pour changer le périphérique, appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner la touche Nom d'appareil sur l'écran puis appuyez sur la touche **OK**.
3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'appareil puis appuyez sur la touche **OK**.
4 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **OK** puis appuyez sur la touche **OK**.

Pour sélectionner un fichier dans la liste de contenus

1 Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner un fichier ou un dossier.
Fichier:
Appuyez sur la touche **OK** pour afficher ou lire.

Dossier:
Appuyez sur la touche **OK** pour passer à la couche suivante, ou appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la couche précédente.

Trier

1. Sélectionnez **Trier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner le type de tri (**Titre**, **Nouveau** ou **Ancien**), puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE
- Le tri peut prendre un certain temps.
- En fonction du serveur multimédia, cette fonction peut ne pas fonctionner.

Pour fermer le MediaShare

1. Appuyez sur la touche **EXIT**.
2. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la touche **OK**.

   La télévision retournera à la dernière chaîne visualisée ou entrée vidéo.

Pour afficher les informations du périphérique

1. Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le menu rapide en mode liste ou en mode Multi affichage.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Information d'appareil**.

Visualisation de fichiers films

Lecture de base

1. Sélectionnez un fichier, voir « Pour sélectionner un fichier dans la liste de contenus » à la page 140.
2. Appuyez sur la touche **OK** ou **PLAY** pour débuter la lecture.

REMARQUE Selon la taille du fichier, le démarrage de lecture peut prendre un certain temps.

3. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter la lecture.
   L'écran retourne à la liste.
   Si la lecture se termine avant d'appuyer sur **STOP**, l'écran revient à la liste.

REMARQUE Lorsque le mode de répétition est fixé à Tous, le fichier suivant commencera à jouer automatiquement.

Reprise de lecture

Vous pouvez reprendre la lecture à partir de l'endroit où vous l'avez arrêtée.

- Appuyez sur la touche **STOP** pendant la lecture du film pour mémoriser la position d'arrêt.
  Si vous sélectionnez et lisez de nouveau le même fichier, la lecture reprend à partir de la dernière position d'arrêt.

REMARQUE

- Si vous lisez un contenu différent ou quittez Lecteur multimedia, la position mémorisée est supprimée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du contenu.

Pour arrêter la lecture

- Appuyez sur la touche **PAUSE** pendant la lecture.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche **PLAY**.

REMARQUE La touche PAUSE ou les opérations pendant une pause peuvent ne pas être fonctionnels selon le contenu ou le serveur multimédia.

Pour localiser un fichier spécifique

- Appuyez sur la touche **Saut vers l'arrière** ou **Saut vers l'avant** à plusieurs reprises pour accéder au fichier souhaité.
  - (⏮): La lecture commence à partir du début du fichier ou le fichier précédent.
  - (⏭): Pour localiser les fichiers suivants.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide

- Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ ▼, la vitesse de lecture est modifiée.

REMARQUE Ces fonctionnalités peuvent ne pas être utilisables en fonction du contenu ou du serveur multimédia.

Pour définir le mode de répétitions

1. Appuyez sur la touche **QUICK**.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Répéter**. Le réglage de répétition actuelle apparaît.
3. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Arrêt**, **Tous**, ou **1**.
4. Appuyez sur la touche **BACK**.
   Le réglage est effectif jusqu'à ce que le téléviseur soit éteint.

Mode:	*Description :*
Arrêt	Le contenu est lu une seule fois
Tous	Tout le contenu du même dossier est lu de manière répétée.
1	Tout le contenu du même dossier est lu de manière répétée

Pour sélectionner un film dans la Liste de lecture (sauf pour la fonction Moteur de rendu de médias)

Lors de la lecture d'un film, vous pouvez sélectionner un film différent à partir de Liste de lecture.

1. Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le Menu rapide.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Liste de lecture** et appuyez sur la touche **OK**.
   La Liste des films apparaît.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un nom de fichier.

Pour afficher l'information sur le statut du fichier

1. Appuyez sur la touche **INFO** pendant la lecture.
   L'information sera affichée au bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **INFO** à nouveau pour masquer l'information.

REMARQUE L'information peut ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu ou du serveur multimédia.

Pour enregistrer un compte DivX^{MD} sur votre téléviseur:

Ce téléviseur vous permet de lire des fichiers achetés ou loués à partir de service de vidéo à la demande DivX^{MD} (VOD). Quand vous achetez ou louez des ficheirs DivX^{MD} VOD sur Internet, un code d'enregistrement vous est demandé.

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Réglage MediaShare** > **DivX^{MD} VOD** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Inscription DivX^{MD} VOD** puis appuyez sur la touche **OK**.
4. la fenêtre **DivX^{MD} VOD** apparait et vous pouvez voir le code d'enregistrement. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, veuillez consulter le site web DivX^{MD} à http://vod.divx.com
5. Copiez le fichier d'activation sur un dispositif à mémoire et lisez-le sur le téléviseur.

Pour unregister votre périphérique :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Réglage MediaShare** > **DivX^{MD} VOD** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Désinscription DivX^{MD} VOD** puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur la touche **OK**.
5. la fenêtre **DivX^{MD} VOD** apparait et vous pouvez voir le code de désenregistrement. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, veuillez consulter le site web DivX^{MD} à http://vod.divx.com

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX^{MD} est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil est un produit DivX Certified^{MD} officiel qui peut reproduire des séquences vidéo DivX. Visitez divx.com pour de plus amples informations et pour connaître les outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéo DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified^{MD} doit être enregistré pour pouvoir lire les films de vidéo à la demande (VOD) DivX achetés. Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section VOD DivX^{MD} dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur vod.divx.com pour de plus amples informations sur l'enregistrement.

DivX Certified^{MD} pour lire des séquences vidéo DivX^{MD} et DivX Plus^{MD} HD (H.264/MKV) jusqu'à 1080p HD y compris un contenu de qualité supérieur.

Pour lire un contenu DivX Plus^{MD} HD :

- Pour effectuer un retour ou une avance rapide, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture est modifiée.
- Si le contenu ne contient aucun chapitre, ce téléviseur crée un point de chapitre original par incrément de 10% afin de créer 10 chapitres en tout, qui sont accessibles en utilisant les touches numériques de la télécommande.

Pendant la lecture, appuyez sur ▶▶| pour sauter au début du chapitre suivant. Quand vous appuyez deux fois de suite sur ▶▶|, l'opération ci-dessus est répétée deux fois. Si vous appuyez sur ▶▶| au dernier chapitre, un message de confirmation apparaît. Si vous sélectionnez **Oui**, la lecture saute au début du contenu suivant.

Appuyez sur |◀◀ pour sauter au début du chapitre actuel.

Si vous appuyez deux fois de suite sur ⏮, l'appareil saute au début du chapitre précédent. Si vous appuyez deux fois de suite sur ⏮ au premier chapitre, la lecture du contenu actuel s'arrête et un message de confirmation apparaît. Si vous sélectionnez Oui, la lecture saute au début du contenu suivant.

- Appuyez sur la touche ▲ (flèche) pour sauter au début du contenu précédent.
  Appuyez sur la touche ▼ (flèche) pour sauter au début du contenu suivant.

Les touches numériques sont utilisées pour les sauts directs.
Par exemple : Si vous appuyez sur la touche 3 puis appuyez sur la touche **OK**, la lecture saute au début du 3e chapitre.

REMARQUE

- En fonction du contenu, l'opération sur les données peut ne pas fonctionner.
- Il se peut que la vitesse de lecture (◀◀ / ▶▶) ne change pas en fonction du flux.

Utilisation des Multi-Titres et des Multi-Titres à chronologie alternative

Les fichiers DivX Plus^{MD} HD peuvent contenir un maximum de 100 titres.

Vous pouvez changer le titre (il contient le même fichier vidéo) en appuyant sur la touche **ROUGE**.

Quand vous appuyez sur la touche **ROUGE**, la fenêtre de changement de titre apparaît en bas de l'écran (au même endroit que la fenêtre de changement de soustitre ou de son).

Le titre change en boucle chaque fois que vous appuyez sur la touche **ROUGE**. La lecture démarre à partir du début du titre qui a été sélectionné avec les touches ▲ ou ▼ (flèches).

- Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) change aussi le titre.

REMARQUE En fonction du contenu, l'opération sur les données peut ne pas fonctionner.

Spécifications du fichier :

Utilisation USB :

- **Format de fichier:** MPEG2 PS, MPEG2 TS, MPEG-2 VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, DivX, Xvid, MKV, Flash Video (FLV1), 3GPP, Motion JPEG
- **Vidéo :** MPEG2, H.264, MPEG-4 part2, DivX, Xvid, VC-1 (WMV9), RealVideo 8,9,10, Sorenson H.263 (FLV1), JPEG
- **Audio :** MPEG1-Layer2/MPEG1-Layer3/Dolby^{MD} Digital (AC3)/ LPCM, AAC, WMA7/8/9, ADPCM

- **Nombre maximum de fichiers:** 1000 par dossier
- **Résolution vidéo maximum:** 640x480 (Motion JPEG), 1920 x 1080 (autre)

Contenu sur le serveur multimédia connecté :

- **Format de fichier:** MPEG2 PS, MPEG2 TS, MP4 (basse résolution)
- **Vidéo :** MPEG2 (PS), H.264
- **Audio :** LPCM/MPEG1-Layer2/ MPEG2-Layer2/ Dolby Digital (AC3)/AAC
- **Nombre maximum de fichiers:** 1000 par dossier
- **Résolution vidéo maximum:** 1920 x 1080

REMARQUE Il peut ne pas être possible d'utiliser certaines fonctions de lecture ou d'afficher certains fichiers. Dans certains cas, certains fichiers et les serveurs ne peuvent pas prendre en charge les fonctions de lecture, telles que la pause.

Lecture de fichiers musicaux

Lecture de base

1. Sélectionnez un fichier, voir « Pour sélectionner un fichier dans la liste de contenus » à la page 140. Appuyez sur la touche **OK** ou **PLAY** pour débuter la lecture.

REMARQUE Selon la taille du fichier, le démarrage de lecture peut prendre un certain temps.

2. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter la lecture.

   L'écran retourne à la liste.

   Si la lecture se termine avant d'appuyer sur la touche **STOP**, l'écran revient à la liste.

Pour arrêter la lecture

1. Appuyez sur la touche **PAUSE** pendant la lecture.
2. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche **PLAY**.

REMARQUE La touche **PAUSE** ou les opérations pendant une pause peuvent ne pas être fonctionnels selon le contenu ou le serveur multimédia. Certains processus peuvent prendre un certain temps à compléter.

Pour localiser un fichier spécifique

- Appuyez sur la touche **Saut vers l'arrière** ou **Saut vers l'avant** à plusieurs reprises pour accéder au fichier souhaité.
  - (⏮): La lecture commence à partir du début du fichier ou le fichier précédent.
  - (⏭): Pour localiser les fichiers suivants.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide

- Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture est modifiée.

REMARQUE Ces fonctionnalités peuvent ne pas être utilisables en fonction du contenu ou de serveur multimédia.

Pour définir le mode de répétitions

1. Appuyez sur la touche **QUICK**.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Répéter**. Le réglage de répétition actuelle apparaît.
3. Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Arrêt**, **Tous**, ou **1**.
4. Appuyez sur la touche **BACK**. Le réglage est effectif jusqu'à ce que le téléviseur soit éteint.

Mode:	*Description :*
Arrêt	Le contenu est lu une seule fois
Tous	Tout le contenu du même dossier est lu de manière répétée.
1	Tout le contenu du même dossier est lu de manière répétée

Pour sélectionner un morceau dans la Liste de lecture (sauf pour la fonction Moteur de rendu de médias)

Lors de la lecture d'un fichier de musique, vous pouvez sélectionner un fichier de musique différent à partir de Liste de lecture.

1. Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le Menu rapide.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Liste de lecture** et appuyez sur la touche **OK**. La Liste des musiques apparaît.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un nom de fichier.

Pour afficher l'information sur le statut du fichier :

1. Appuyez sur la touche **INFO** pendant la lecture.
   L'information sera affichée au bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **INFO** à nouveau pour masquer l'information.

REMARQUE L'information peut ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu ou du serveur multimédia.

Spécifications du fichier :

Utilisation USB :

- **Format de fichier:** MP3, MP4 (AAC), WMA7/8/9, WAV (LPCM)
- **Fréquence d'échantillonnage:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- **Débit binaire :** De 32 à 320 kbps
- **Nombre maximum de fichiers:** 1000 par dossier

Contenu sur le serveur multimédia connecté :

- **Format de fichier:** MP3, MP4 (AAC), WMA9 std, LPCM
- **Fréquence d'échantillonnage:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- **Débit binaire :** De 32 à 320 kbps
- **Nombre maximum de fichiers:** 1000 par dossier

REMARQUE Il peut ne pas être possible d'utiliser certaines fonctions de lecture ou d'afficher certains fichiers. Dans certains cas, certains fichiers et les serveurs ne peuvent pas prendre en charge les fonctions de lecture, telles que l'avance rapide.

Visionnement de fichiers photo

Mode multi affichage

Ce mode d'affichage vous permet de rechercher des photos dans un format de grille.

Ces images sont affichées en utilisant les données miniatures dans chaque fichier image.

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour déplacer le curseur en surbrillance d'une fenêtre.
   Si toutes les photos ne rentrent pas dans un seul écran, en appuyant sur la touche ▲ (flèche) dans la vignette en haut à gauche, l'écran fera défiler un par un. De la même manière, appuyez sur la touche ▼ (flèche) dans la vignette en bas à droite, l'écran fera défiler un par un.
2. Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur la touche **OK** pour passer au niveau suivant.
   Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au niveau précédent.

3 Appuyez sur la touche **OK** pour voir la photo sélectionnée en mode Vue simple.

REMARQUE
- ❖ Affichage des données vignettes peut prendre un certain temps.
- ❖ Afin d'utiliser les touches ▲/▼ (flèches) pour faire défiler l'écran, il doit y avoir assez de contenu pour prendre deux écrans.

Mode affichage simple

Dans ce mode d'affichage, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné sont affichés. Lors d'un déplacement à partir du mode Multi Affichage en mode Affichage simple, la photo actuellement sélectionnée apparaît.

1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour sélectionner un ficher, puis appuyez sur la touche **OK**.

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour voir le fichier suivant ou le fichier précédent.

REMARQUE Le mode d'affichage simple passe en mode Multi affichage lorsque vous appuyez sur la touche **BACK**.

Mode Diaporama

Cet affichage vous permet d'afficher les photos sous forme de diaporama. Dans ce mode d'affichage, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné sont affichés.

1 Pour sélectionner le mode Diaporama, appuyez sur la touche **OK** à partir du mode Vue simple.
Pour revenir au mode affichage simple, appuyez à nouveau sur la touche **OK**.

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour voir le fichier suivant ou le fichier précédent.

Configuration des modes

1 Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le Menu Rapide pendant le mode Vue simple ou le mode Diaporama.

2 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) (**Temps d'intervalle** ou **Répéter**).

3 Appuyez sur les touches ◀/▶ (flèches) pour ajuster le réglage.

4 Appuyez sur la touche **BACK** pour retourner au mode Vue simple ou au mode Diaporama.

Mode:	*Description :*
Temps d'intervalle	Règle un intervalle de temps pour visionner les photos
Répéter	Affiche les photos dans le même répertoire à plusieurs reprises (Marche/Arrêt)

Faire pivoter l'image

Lors de la visualisation de l'image en mode Vue simple ou diaporama, appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) (pour faire pivoter l'image de 90 degrés.

Pour faire un zoom avant/arrière sur les photos (sauf pour la fonction Moteur de rendu de médias)

Pendant le mode Vue simple ou le mode Diaporama, vous pouvez utiliser la fonction de zoom. Le diaporama change sur le mode Vue simple.

Touche ROUGE : Zoom avant

Zoom x1 → x2 → x4 → x8

Touche VERTE : Zoom arrière

Zoom x8 → x4 → x2 → x1

Touche ▲/▼/◀/▶ **(flèches)** : Défilement vertical ou horizontal

Pour régler la musique de fond

1. Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le **Menu Rapide** pendant le mode de Diaporama ou le mode Vue simple.
2. Sélectionnez **Musique d'accompagnement** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche**. Le fichier de musique dans le même dossier que la photo affichée commence a être lu.

REMARQUE

- Quand le mode de répétition de musique est réglé sur **Tous**, tous les fichiers de musique dans le même dossier que la photo sont lus répétitivement.
- Pour arrêter la lecture du fichier de musique, sélectionnez **Arrêt** dans **Musique d'accompagnement**.

Pour sélectionner une photo dans la Liste de lecture (sauf pour la fonction Moteur de rendu de médias)

Pendant le mode Vue simple ou le mode Diaporama, vous pouvez sélectionner une photo différente à partir de Liste de lecture.

1. Appuyez sur la touche **QUICK** pour ouvrir le Menu rapide à partir du mode Vue simple ou du mode Diaporama mode.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Liste de lecture** et appuyez sur la touche **OK**.
   La Liste des photos apparaît.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner un nom de fichier.

Pour afficher l'information sur le statut du fichier

1. Appuyez sur la touche **INFO**.
   L'information sera affichée au bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **INFO** à nouveau pour masquer l'information.

REMARQUE L'information peut ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu ou du serveur multimédia. Certains processus peuvent prendre un certain temps à compléter.

Spécifications du fichier :

Utilisation USB :

- **Compatibilité des données :** JPEG Exif ver 2.2
- **Format de fichier:** JPEG, BMP
- **Résolution de visionnement maximum :**
  15360 × 8640 (JPEG:Base-line)
  1024 × 768 (JPEG:Progressive)
  9600 × 6400 (BMP)
- **Nombre maximum de fichiers:** 1000 par dossier

Contenu sur le serveur multimédia connecté :

- **Compatibilité des données :** JPEG Exif ver 2.2
- **Format de fichier:** JPEG
- **Résolution photo maximum :** 4096 × 4096
- **Nombre maximum de fichiers:** 1000 par dossier

REMARQUE Il peut ne pas être possible d'utiliser certaines fonctions ou d'afficher certains fichiers.

Recherche

Pour chercher du contenu,

1. Sélectionnez la recherche.
2. Saisissez les mots clés et la recherche recherchera dans :
   - Serveur multimédia
     Vidéos; Nom titre
     Musique; Nom titre / Artiste / Nom d'album
     Photos; Nom titre
   - USB
     Vidéos/Musique/Photos; Nom du fichier

REMARQUE Les dossiers ne sont pas soumis à la fonction de recherche.

3 Le résultat de récupération est affiché.
4 Sélectionnez l'un des résultats de recherche.
5 Le contenu sélectionné sera lu.

REMARQUE La récupération de recherche s'arrête lorsque le contenu est en cours de lecture.

- L'écran des résultats affiche différentes catégories de support; **Vidéos**, **Musique** et **Photos**. Sélectionnez ▼ sous une catégorie et appuyez sur la touche **OK** pour afficher les résultats uniquement pour cette catégorie de support sur l'écran.



- Pour retourner à l'affichage précédent, sélectionnez ▲ et appuyez sur la touche **OK**.

Configuration de périphériques réseau

Afin de définir l'accès de la **Configuration de contrôle externe**, la **Réglage du moteur de rendu de médias**, ou le **Réglage du nom d'appareil**, vous devez utiliser le menu de **Configuration de la composante réseau**.

Configuration du contrôle externe

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration de la composante réseau** > **Configuration de contrôle externe** et appuyez sur la touche **OK**.
3 Utilisez les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner et régler **Activer contrôle** aur **Marche** ou **Arrêt**.

Pour accéder au profil de contrôle d'accueil :

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration de la composante réseau** > **Configuration de contrôle externe** et appuyez sur la touche **OK**.
3 Utilisez les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner et régler **Activer contrôle** aur **Marche** ou **Arrêt**.
4 Utilisez les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Profil de contrôle d'accueil** et appuyez sur la touche **OK**.
La fenêtre de profile de contrôle d'accueil apparaîtra.

5 Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ (flèches) pour naviguer jusqu'au champ **Nom d'utiliisateur** ou **Mot de passe**. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe en utilisant le clavier logiciel ou le clavier sans fil QWERTY (pour le L7300UC uniquement).

❖ Pour plus d'informations, voir « Utilisation du Clavier de logiciel » à la page 118.

REMARQUE Seuls les caractères de 0-9 et majuscules/minuscules A-Z peuvent être utilisés pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Mise en place de la fonction Moteur de rendu média

Le téléviseur peut être configuré comme un moteur de rendu média. Lors de l'utilisation en tant que moteur de rendu des médias, le téléviseur affiche les contenus fournis par les périphériques mobiles ou les ordinateurs. La sélection des médias se fait par le contrôleur de média.

Le téléviseur peut lire des photos, films ou des fichiers audio lors de son utilisation en tant que moteur de rendu de média.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration de la composante réseau** > **Moteur de rendu de médias** et appuyez sur la touche **OK**.
3 Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt** puis appuyez sur la touche **OK**.

Configuration du nom de périphérique

Le nom du périphérique en tant que moteur de rendu média peut être modifié.

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
2 Sélectionnez **Réseau** > **Configuration de la composante réseau** > **Réglage du nom d'appareil** et appuyez sur la touche **OK**.
3 Sélectionnez le champ **Nom appareil**. Appuyez sur la touche **OK**. Le clavier logiciel apparaîtra.
4 Entrez le nom du périphérique en utilisant le clavier logiciel. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **VERTE**.
5 Sélectionnez **Terminé**. Appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE Le nombre maximum de caractères autorisés pour le nom du périphérique est de 15. Seuls les caractères y 0-9, A - Z (majuscules uniquement), « - » peuvent être utilisés pour le nom du périphérique.

Chapitre 9

Applications du service Cloud Compagnon

Utilisation des Apps sur une tablette ou un smartphone

Toshiba propose des applications pour tablettes et smartphones. Les Apps disponibles varient en fonction du pays et la disponibilité des applications actuelles peut changer dans le futur.

REMARQUE Les Applications disponibles varient en fonction du pays et la disponibilité des applications actuelles peut changer dans le futur.

Ces Apps sont disponibles pour les appareils Toshiba compatibles en utilisant des tablettes et des smartphones compatibles fonctionnant sous Android^{MC} ou iOS. Vous pouvez télécharger ces Apps via Google Play^{MC} ou iTunes Store.

Afin d'utiliser ces Apps, vous devez configurer les réglages via le Profile de contrôle des Apps.

REMARQUE

- Les services d'Internet de tierces parties ne sont pas fournies par Toshiba, peuvent changer ou être interrompus à tout moment et peuvent être soumis à des restrictions de fournisseur de services Internet. Toshiba ne donne aucune garantie, représentation, ou assurances sur le contenu, la disponibilité ou la fonctionnalité de contenu ou services de tiers. Les services d'Internet de tiers peuvent exiger la création d'un compte séparé par le biais d'un ordinateur avec accès internet, et/ou le paiement d'une seule utilisation ou des frais récurrents d'abonnement. Tous les services de tierces parties peuvent être disponibles ou compatible avec ce produit. Afin de profiter pleinement des possibilités suggérées de ce produit, des périphériques entièrement compatibles peuvent être nécessaire.

- Les Apps ne peuvent être utilisées lorsque votre téléviseur et votre tablette ou un smartphone sont connectés à Internet.
- Le démarrage et le fonctionnement de ce service peut prendre plusieurs minutes.
- Des mises à jour logicielles peuvent être nécessaires afin de pouvoir utiliser ce service.
- Afin de profiter pleinement des possibilités suggérées de ce produit, des périphériques entièrement compatibles peuvent être nécessaires.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.
- Les applications compagnons disponibles par le biais du Cloud peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment. Pas toutes les applications du système d'exploitation peuvent être compatibles avec le Cloud. Les services décrits dans ce manuel électronique et fournis par le Cloud peuvent ne pas être disponibles dans votre région et peuvent ne pas être disponibles pour vous. Veuillez vérifier votre appareil individuel pour la compatibilité des applications.
- Une fois l'application lancée, cette fonction peut être utilisée.

Profil de contrôle d'applications

Pour sélectionner le Profil de contrôle d'applications

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration de la composante réseau** > **Configuration de contrôle externe** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner et régler **Profil de contrôle d'applications** et appuyez sur la touche **OK**.
   La fenêtre de profile de contrôle des Apps apparaîtra.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Configuration d'enregistrement de dispositif** et appuyez sur la touche **OK**.
   La fenêtre de configuration d'enregistrement de périphérique apparaîtra.
5. Utilisez les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner l'**ID de l'appareil compagnon**.
6. Sélectionnez les touches **Annuler**, **Tous**, ou **Effacer**.

REMARQUE

- Si le nombre maximum de périphériques enregistrés (20) est dépassé, puis aucun nouveau périphérique ne peut être enregistré. Supprimez des périphériques inutiles avant d'en enregistrer un nouveau.
- Quand vous enregistrez de nouveau un périphérique qui a été supprimé, vous devez refaire le pairage.

Pour activer la Détection de nouveau dispositif :

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.

2. Sélectionnez **Réseau** > **Configuration de la composante réseau** > **Configuration de contrôle externe** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner et régler **Profil de contrôle d'applications** et appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre de profile de contrôle des Apps apparaîtra.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Détection de nouveau dispositif** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Utilisez les touches ◀/▶ (flèches) pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver**.
6. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Pairage

Pour utiliser les Apps, il est nécessaire de connecter une tablette et un smartphone compatible et ce téléviseur à votre réseau local, et réaliser le pairage (utilisation d'un mot de passe de 4 ou 8 chiffres pour authentifier le périphérique.)

Reportez-vous au mode d'emploi de l'App pour en savoir plus sur le pairage.

REMARQUE

- Le pairage de périphériques extérieurs ne peut pas être effectué quand le téléviseur est connecté à un point d'accès de réseau sans fil non crypté. Activez les réglages de chiffrement du point d'accès du réseau sans fil avant de réaliser le pairage.
- Quand la fonction Activer contrôle est réglée sur MARCHE dans la Configuration de contrôle externe, les fonctions des Apps y compris le pairage ne peuvent pas être utilisées.

Chapitre 10

Dépannage

Dépannage général

Avant d'appeler un technicien d'entretien, révisez ce chapitre ou visitez le site web de soutien Toshiba à www.toshiba.ca/support/ceg pour les causes/solutions possibles pour le problème que vous éprouvez.

Avant de commencer à résoudre tout problème, débranchez d'abord le téléviseur de la prise murale, attendez une minute environ, puis rebranchez le téléviseur à la prise murale AC. Si le problème persiste, essayez de résoudre le problème.

Boîte noire à l'écran.

La fonction de sous-titres est réglée à l'un des modes texte (**T1**, **T2**, **T3** ou **T4**). Régler la fonction sous-titrage à Off, voir « Légendes d'utilisation » à la page 72.

Le téléviseur cesse de répondre aux commandes.

Si le téléviseur arrête de répondre aux contrôles de la télécommande ou du panneau de contrôle du téléviseur et vous ne pouvez pas éteindre le téléviseur, débranchez le téléviseur de la prise secteur murale puis rebranchez-le.

Si vous provoquez une décharge d'électricité statique en touchant le téléviseur et que celui-ci cesse de fonctionner, il suffit de débrancher le téléviseur de la prise et de le rebranchez. Le téléviseur devrait revenir au fonctionnement normal.

Autres problèmes.

Si le problème de votre téléviseur n'est pas abordé dans ce chapitre de dépannage ou la solution recommandée n'a pas fonctionné, utilisez la procédure de réinitialisation usine par défaut, voir « Réinitialisation des paramètres par défaut » à la page 87.

La TV ne s'allume pas.

Vérifiez la prise murale en essayant un autre appareil dans la prise murale.

Assurez-vous que le fil d'alimentation est branché convenablement, et appuyez sur la touche **POWER**.

Remplacez les piles dans la télécommande, voir « Installation de piles » à la page 47.

Essayez les touches du panneau de commande sur la TV.

Problèmes d'image

Problèmes d'image généraux.

Vérifiez les branchements antenne/câble voir « Raccordement du téléviseur » à la page 26.

Appuyez sur la touche **INPUT** sur la télécommande ou la TV et sélectionnez une source valide d'entrée vidéo, voir « Sélection de l'entrée vidéo à regarder » à la page 71. S'il n'y a aucune image après la sélection d'une source d'entrée, vérifiez que le périphérique connecté à cette entrée fonctionne correctement. Pour des détails de connexion d'appareils, voir « Raccordement du téléviseur » à la page 26.

Mauvaise réception antenne. Utilisez une antenne extérieure extrêmement directionnelle (le cas échéant).

La station peut éprouver des difficultés de diffusion. Essayez une autre chaîne.

Pour ajuster la qualité de l'image, voir « Utilisation des réglages d'image avancés » à la page 96.

Si l'augmentation du contour ne parvient pas à une image plus nette, changer la valeur de la netteté pour augmenter le niveau de netteté, voir « Augmentation du contour » à la page 96.

Problèmes de sélection d'entrée vidéo.

Si la fenêtre Input Selection n'apparaît pas quand vous appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande ou du panneau de commande du téléviseur, appuyez sur la touche **INPUT** une seconde fois. Le téléviseur affiche la source d'entrée vidéo suivante et l'écran de sélection d'entrée.

Impossible de voir les signaux extérieurs.

Si vous ne pouvez pas voir les signaux à partir des périphériques externes raccordés à VIDEO 1, VIDEO 2, ColorStream HD, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 ou PC assurez-vous que le verrou d'entrée est réglé sur Arrêt, reportez-vous à « Verrouillage des entrées vidéo » à la page 76.

Mauvais affichage de la couleur ou aucune couleur.

Vérifiez les connexions de raccordement appropriées entre vos périphériques.

La station peut éprouver des difficultés de diffusion. Essayez une autre chaîne.

Ajustez la teinte et/ou la couleur, voir « ColorMaster[MC] » à la page 99.

Mauvais image composite.

Si le téléviseur est connecté à un appareil A/V externe (par exemple un lecteur DVD, système de jeu vidéo, convertisseur, etc.) essayez d'utiliser une connexion vidéo ColorStream ou HDMI[MD] à la place.

L'image et le son ne sont pas synchronisés.

Comme tous les produits qui contiennent un affichage numérique, cela peut se produire dans de rares cas, lors de la visualisation de certains contenus (par exemple les émissions de télévision, jeux vidéo, DVD). La cause peut inclure, sans limitation, le traitement vidéo de la TV, traitement vidéo dans le système de jeu, et le traitement vidéo ou différents taux de compression utilisés par les diffuseurs dans leur programmation.

Essayez les choses suivantes :

- Si le téléviseur est connecté à un récepteur A/V qui dispose d'une fonction audio programmable de retard, utilisez cette fonction pour aider à synchroniser le son à l'image.
- Si le problème se produit uniquement sur certaines chaînes de télévision, informez votre diffuseur local, câble, ou satellite.
- Les paramètres de l'Audio PC/HDMI 2 peuvent ne pas être adéquats. Vérifiez les connexions, voir « Connexion d'un ordinateur » à la page 40.
- Éteignez et débranchez la TV de la prise murale de courant alternatif pour quelques secondes et la rebrancher de nouveau.

Problèmes de son

Vérifiez les branchements antenne/câble voir « Raccordement d'un système audio numérique » à la page 35.

La station peut éprouver des difficultés de diffusion. Essayez une autre chaîne.

Le son pourrait est peut-être mis en sourdine. Appuyez sur les touches **VOL (+ -)** ou la touche **MUTE**.

Si vous connectez un ordinateur à l'aide soit la prise PC IN ou une prise HDMI[MD], assurez-vous que le réglage audio arrière partagé est correctement configuré, voir « Raccordement d'un système audio numérique » à la page 35.

Problèmes de télécommande

Dégagez toutes les obstructions entre la télécommande et le téléviseur.

Remplacez les piles de la télécommande, voir « Installation de piles » à la page 47.

La télécommande de votre TV peut ne pas fonctionner avec certaines fonctions de votre appareil externe. Se référer au Guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour déterminer ses caractéristiques disponibles. Si votre télécommande TV ne peut faire fonctionner une des caractéristiques spécifiques de l'autre appareil, utilisez la télécommande fournie avec l'appareil, voir « Informations sur la télécommande » à la page 50.

Si le téléviseur ne fonctionne pas tel que prévu, effectuez la procédure de réinitialisation usine par défaut, voir « Réinitialisation des paramètres par défaut » à la page 87.

Problèmes de syntonisation de chaînes

Assurez-vous que la télécommande est réglée sur le bon mode de l'appareil, voir « Informations sur la télécommande » à la page 50.

La fonction d'auto syntonisation peut avoir effacé la chaîne de la mémoire. Ajoutez la chaîne à la mémoire de chaînes, voir « Syntonisation manuelle » à la page 67.

Si vous ne pouvez pas syntoniser des chaînes numériques, vérifiez la configuration d'antenne, voir « Configuration initiale » à la page 52. Si le problème persiste, désactivez toutes les chaînes de la liste de chaînes et reprogrammez les chaînes dans la mémoire, voir « Mémorisation des chaînes (en option) » à la page 66. Pour plus d'informations, voir « Le téléviseur cesse de répondre aux commandes. » à la page 157. Si le problème persiste, utilisez la procédure de réinitialisation d'usine par défaut, voir « Réinitialisation des paramètres par défaut » à la page 87.

Problèmes de sous-titrage

Si l'émission ou la vidéo que vous avez sélectionnée n'est pas sous-titrée, aucune légende apparaîtra à l'écran.

Si le texte n'est pas disponible, un rectangle noir peut apparaître. Si cela se produit, désactivez la fonction de sous-titrage, voir « Légendes d'utilisation » à la page 72.

Un signal de sous-titrage peut ne pas s'afficher correctement sous les circonstances suivantes :

- L'enregistrement est doublé
- La réception de signal est faible
- La réception de signal n'est pas standard

Pour plus d'informations, voir « Légendes d'utilisation » à la page 72.

Utilisation de la commande HDMI[MD] CEC

La fonction de commande HDMI[MD] CEC est disponible pour les appareils compatibles Toshiba HDMI[MD] CEC.

Câbles HDMI[MD]

Assurez-vous que les câbles HDMI[MD] avec le logo (HDMI) sont utilisés.

L'opération HDMI[MD] CEC ne fonctionne pas correctement.

Si l'appareil HDMI[MD] CEC ne fonctionne pas correctement après avoir modifié les paramètres de l'appareil, éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation. Après environ une minute, branchez le cordon d'alimentation et allumez le téléviseur. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser un câble HDMI[MD] différent.

Si plusieurs appareils sont branchés, la fonction de contrôle HDMI[MD] CEC peut ne pas fonctionner correctement.

Assurez-vous que la fonction CEC est réglée sur **Marche** dans les Réglages TV et que le dispositif de commande prend en charge CEC.

Consultez le manuel d'instructions du périphérique HDMI[MD] CEC connecté.

Problèmes HDMI[MD]

Câbles HDMI[MD]

Assurez-vous que les câbles HDMI[MD] avec le logo (HDMI) sont utilisés, voir « Raccorder une appareil HDMI[MD] au DVI à l'entrée HDMI[MD] » à la page 36.

Problèmes de réseau

Impossible de se connecter à Internet.

Vérifiez le modem et ses connexions câble/téléphone entrantes, voir « Connexion à un réseau domestique » à la page 43.

Confirmez le fonctionnement de votre modem.

Assurez-vous que votre adresse IP est correctement configurée, voir « Réglage de l’adresse IP » à la page 115.

Pas de connexion réseau.

Si vous utilisez une connexion réseau câblée, vérifiez que les câbles LAN sont connectés correctement, voir « Raccordement du téléviseur à un réseau domestique avec connexion Internet - câblée » à la page 44.

Assurez-vous que les fils d'alimentation du modem et du routeur sont branchés et les dispositifs fonctionnent correctement.

Assurez-vous que votre adresse IP est correctement configurée, voir « Réglage de l’adresse IP » à la page 115.

Vérifiez le bon fonctionnement des autres périphériques réseau connectés.

Échec de configuration réseau (Auto).

Vérifiez que les câbles LAN sont connectés correctement, voir « Raccordement du téléviseur à un réseau domestique avec connexion Internet - câblée » à la page 44.

DHCP n'est pas activé sur le routeur, ou aucun routeur n’est présent. Reportez-vous à la documentation de votre routeur pour obtenir des directives sur l'activation de DHCP. Si votre routeur ne prend pas en charge DHCP, vous devez configurer manuellement l'adresse IP.

Le service Internet n’est pas disponible. Vérifiez votre modem câble/DSL ou contactez votre FAI pour les questions d'accès à Internet.

Échec de configuration réseau (Manuel).

Assurez-vous que l'adresse IP de la TV n'est pas le même qu’un autre appareil sur le réseau.

- Exemple : Adresse IP 192.168.0.100 et l'adresse IP 192.168.0.101 sont des adresses différentes sur le même réseau.

Assurez-vous que l'adresse IP TV est sur le même sous-réseau que l'ordinateur en réseau.

- Exemple de configuration correcte : L'ordinateur possède l'adresse IP 192.168.0.100 avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0, le téléviseur possède l'adresse IP 192.168.0.101 avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0, les deux sont sur le même sous-réseau.

- Exemple de configuration incorrecte : L'ordinateur possède l'adresse IP 192.168.1.100 avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0, le téléviseur possède l'adresse IP 192.168.0.101 avec le masque de sous-réseau 255.255.253.0, ils sont sous-réseaux différents.

Connexion réseau instable.

Lorsque vous utilisez une connexion réseau câblée à domicile, débranchez les câbles LAN, puis les reconnecter.

Lors de l'utilisation d'une connexion réseau sans fil à domicile :

- Redémarrez le routeur.
  1. Coupez l'alimentation CA à partir du routeur et de la télévision pendant environ une minute.
  2. Rebranchez l'alimentation en CA du routeur.
  3. Rebranchez le téléviseur et allumez-le.
  4. Après environ deux minutes, vérifier la stabilité de la connexion.
- Connectez-vous avec des câbles LAN, si possible, et vérifiez la stabilité de la connexion.
- Répétez la procédure de configuration réseau sans fil et vérifiez la stabilité de la connexion.

Le nom du serveur média ne s'affiche pas.

Les câbles LAN, s'ils sont utilisés, ne sont pas correctement connectés, voir « Raccordement du téléviseur à un réseau domestique avec connexion Internet - câblée » à la page 44.

Le WLAN, s'il est utilisé, n'est pas configuré correctement.

La configuration du réseau sur le serveur est incorrecte. Assurez-vous que le serveur multimédias et la télévision sur le même type de réseau (DHCP/manuel) et ont des paramètres de réseau compatibles.

Trop d'appareils sont connectés. Vous ne pouvez pas connecter plus de 32 appareils partagés à la fois.

Le serveur multimédia n'est pas activé.

Le « serveur » n'est pas un dispositif serveur multimédia.

Vérifiez le pare-feu et les paramètres de diffusion sur le serveur multimédia.

Problèmes de réseau sans fil

Vérifiez que le routeur/PA (point d'accès) est sous tension.

Après le démarrage de la configuration du réseau sans fil, vérifiez que le réseau est configuré correctement en effectuant le test de connexion réseau, voir « Test de connexion réseau » à la page 117.

Vérifiez l'état de la connexion du routeur/PA.

Si le routeur/PA ne prend pas en charge WPS PBC ou, si Easy Setup (PBC) ne fonctionne pas, même si le bouton-poussoir est enfoncé, voir « Configuration sans fil » à la page 110.

Si la liste de routeurs/AP disponibles n'est pas affichée dans Easy Setup (PBC) ou l'installation assistée, l'alimentation du routeur/AP est peut-être désactivée. Vérifiez l'alimentation, puis essayez de redémarrer le balayage pour les routeurs/points d'accès disponibles, voir « Installation facile en utilisant la fonction PBC (Configuration du bouton poussoir) » à la page 111.

Référez-vous au guide de l'utilisateur du router/PA.

Problèmes de MediaShare

Veiller à ce que les dispositifs (le téléviseur et Serveur) sont connectés correctement.

Une fonctionnalité incorrecte peut se produire lorsque vous utilisez une connexion USB HUB.

Les fichiers de photos qui ont été traités et édités en utilisant le logiciel d'application de l'ordinateur peuvent ne pas être visibles.

Lors de la visualisation du contenu qui prend en charge deux ou plusieurs formats, le téléviseur peut choisir un format automatiquement.

Les contenus protégés par droits d'auteur stockés sur le serveur de médias ne peuvent pas être lus au téléviseur.

La stabilité de lecture de contenu peut être affectée par un trafic réseau important.

Le contenu enregistré à l'origine sur un ordinateur peut ne pas être lu correctement.

Réglez le partage de médias du serveur de supports à des paramètres adéquats, selon le manuel d'instruction des serveurs multimédia.

Assurez-vous que le contenu du serveur multimédia ou du périphérique de stockage USB sont dans des formats qui sont pris en charge par ce téléviseur, voir « Spécifications MediaShare » à la page 138.

Selon le serveur multimédia, l'accès peut être limité par l'adresse MAC. Définir le serveur selon le manuel d'instructions du serveur multimédia. L'adresse MAC de ce téléviseur peut être confirmée dans la partie configuration du réseau du menu utilisateur, voir « Adresse MAC » à la page 117.

Pour le MediaShare Connecté

Selon le serveur multimédia, cela peut prendre du temps pour afficher la liste.

Moteur de rendu média

Selon l'état de ce téléviseur, contrôleur média peut ne pas être en mesure de contrôler la lecture d'un moteur de rendu média.

Si la lecture du moteur de rendu média démarre indépendamment de l'intention de l'utilisateur, réglez le moteur de rendu de médias à Arrêt.

Indicateur lumineux

Le voyant d'alimentation sur la face avant du téléviseur indique l'état du téléviseur, tel que décrit ci-dessous.

Alimenté/Voyant de veille

Vert :

- La TV est allumée et fonctionne correctement.

Rouge :

- L'alimentation est coupée ou en Veille.

Si le problème persiste après avoir essayé les solutions

Aux États-Unis, visitez le site Consumer Solutions ZICO sur Internet au « support.toshiba.com » ou appelez 800-631-3811.

Au Canada, localisez le dépôt de services autorisé de Toshiba le plus près.
ou

Visitez www.toshiba.ca; cliquez sur « Divertissement au foyer », puis sur « Support ».

Annexe A

Spécifications

REMARQUE

- Ce modèle est conforme aux caractéristiques énumérées ci-dessous.
- La conception et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.
- Ce modèle peut ne pas être compatible avec les caractéristiques et/ou les spécifications qui peuvent être ajoutées dans le futur.

Système de télévision

Standard NTSC	
Standard ATSC	8VSB
Câble numérique	64 QAM, 256 QAM; transmis en clair, non crypté

Couverture des chaînes

VHF	2 à 13
UHF	14 à 69
Câble de câblodistribution	Mi-bande (A-8 à A-1, A à I)
	Super bande (J à W)
	Hyper bande (AA à ZZ, AAA, BBB)
	Ultra bande (65 à 94, 100 à 135)

Source d'alimentation

120 V AC, 60 Hz

Consommation d'énergie

32L4300UC	0,9 A (courant maximum)
	0,3 W en mode veille
39L4300UC	1,2 A (courant maximum)
	0,3 W en mode veille
50L4300UC	2,0 A (courant maximum)
	0,3 W en mode veille
58L4300UC	1,6 A (courant maximum)
	0,3 W en mode veille
50L7300UC	1,9 A (courant maximum)
	0,3 W en mode veille
58L7300UC	1,5 A (courant maximum)
	0,3 W en mode veille
65L7300UC	1,8 A (courant maximum)
	0,3 W en mode veille

Alimentation audio

32L4300UC	7 W + 7 W
39L4300UC	7 W + 7 W
50L4300UC	7 W + 7 W
58L4300UC	10 W + 10 W
50L7300UC	10 W + 10 W
58L7300UC	10 W + 10 W
65L7300UC	10 W + 10 W

Type de haut-parleur

32L4300UC	Principal 11,7 cm x 4,0 cm (4 3/5 po x 1 3/5) x 2 pcs
39L4300UC	Principal 11,7 cm x 4,0 cm (4 3/5 po x 1 3/5) x 2 pcs
50L4300UC	Principal 11,7 cm x 4,0 cm (4 3/5 po x 1 3/5) x 2 pcs
58L4300UC	Principal 15,0 cm x 3,0 cm (5 9/10 po x 1 1/5) x 2 pcs
50L7300UC	Principal 16,5 cm x 2,8 cm (6 1/2 po x 1 1/10) x 2 pcs
58L7300UC	Principal 16,5 cm x 2,8 cm (6 1/2 po x 1 1/10) x 2 pcs
65L7300UC	Principal 3,5 cm x 7,5 cm (2/5 po x 2 19/20) x 2 pcs

Bornes vidéo/audio

Entrées vidéo/audio

Vidéo	1 V (p-p), 75 ohm, sync. négative, NTSC
Audio	200 mV (rms) (-20dBFS)

ColorStream[MD] (composante vidéo) entrée HD

Vidéo	Y: 1V (p-p), 75 ohm
	PR: 0,7V (p-p), 75 ohm
	PB: 0,7V (p-p), 75 ohm
	Formats suggérés : 1080p (60Hz), 1080i (60Hz), 720p (60Hz), 480p, 480i
Audio	200 mV (rms) 22 k ohm or greater

Entrée HDMI[MD]

Compatibilité HDMI[MD]	
Conforme HDCP	
Formats suggérés	Voir tableau à la page 173
Audio HDMI[MD]	Dolby[MD] Digital et Linéaire-PCM 2-carneaux; fréquence d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz; 16/20/24 bits par échantillon

Sortie numérique audio

Type optique

Entrée PC

RVB analogiques D-Sub (15 broches)

Connexion sans fil

Standard	IEEE 802.11a/b/g/n/
Interface hôte	Compatible USB 2.0
Gamme de fréquences	5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,473 GHz
Sécurité	WEP 64/128, TKIP, AES, WPA/WPA2-PSK, WPS, Aucun

Ethernet

IEEE 802.3

USB

Spécification « Universal Serial Bus », Révision 1.1.
Spécification « Universal Serial Bus », Révision 2.0.

Dimensions (y compris le support)

32L4300UC	Largeur 28,9” (734 mm)
	Hauteur 19,8” (504 mm)
	Profondeur 7,2” (182 mm)
39L4300UC	Largeur 35,0” (889 mm)
	Hauteur 23,3” (591 mm)
	Profondeur 8,0” (202 mm)
50L4300UC	Largeur 44,8” (1139 mm)
	Hauteur 29,2” (742 mm)
	Profondeur 9,5” (242 mm)
58L4300UC	Largeur 51,4” (1306 mm)
	Hauteur 33,2” (844 mm)
	Profondeur 13,2” (335 mm)
50L7300UC	Largeur 44,5” (1131 mm)
	Hauteur 29,2” (741 mm)
	Profondeur 9,2” (233 mm)
58L7300UC	Largeur 51,4” (1306 mm)
	Hauteur 33,5” (851 mm)
	Profondeur 13,1” (334 mm)
65L7300UC	Largeur 57,9” (1470 mm)
	Hauteur 36,9” (938 mm)
	Profondeur 14,1” (357 mm)

Poids (masse) avec le support

32L4300UC	15,0 lbs (6,8 kg)
39L4300UC	19,2 lbs (8,7 kg)
50L4300UC	38,4 lbs (17,4 kg)
58L4300UC	58,9 lbs (26,7 kg)
50L7300UC	42,5 lbs (19,3 kg)
58L7300UC	61,1 lbs (27,7 kg)
65L7300UC	79,8 lbs (36,2 kg)

Conditions d’exploitation

Température	32º - 95º F (0º - 35º C)
Humidité	20 - 80% (sans condensation)

Accessoires fournis

- Télécommande universelle (2 pilles AAA)
  - L7300UC numéro de modèle : CT-90428
  - L4300UC numéro de modèle : CT-90428
- Guide des ressources
- Socle et matériel
- Informations sur la garantie
- Clavier QWERTY sans fil avec pavé tactile (2 piles AA)
  - L7300UC : fournie
  - L4300UC : non fourni
- Câble émetteur IR

REMARQUE Le clavier QWERTY USB sans fil fourni avec le L7300UC est un clavier à disposition standard US. Les caractères accentués pour le français et l'espagnol peuvent ne pas être disponibles dans certains cas.

Formats de signaux acceptables pour les bornes PC IN et HDMI[MD]

Formats de signaux PC IN

REMARQUE

- Le PC sur cette TV accepte uniquement les formats de signaux qui sont conformes à la norme VESA-DMT, comme dans le tableau ci-dessous. Comme certains signaux d'entrée PC sont différentes de la résolution et fréquence décrites dans le tableau ci-dessous, les problèmes suivants peuvent survenir : affichage incorrect, détection de mauvais format, erreur de position de l'image, flou ou image saccadée. Dans ces cas, définir le format de sortie du moniteur de votre ordinateur afin de se conformer à l'un des signaux dans le tableau ci-dessous.
- Les signaux dont la fréquence verticale est de 56 Hz, 70 Hz, 72 Hz, 75 Hz ou sont convertis en un signal 60 Hz.
- Lorsque vous connectez un ordinateur à ce téléviseur, il est recommandé que vous définissiez la fréquence de rafraîchissement de votre ordinateur à 60 Hz.
- L'entrée PC sur cette TV n'accepte pas la synchronisation sur le Vert, Composite Sync, et les signaux entrelacés.

Format	*Résolution*	*Fréquence V.*	*Fréquence H.*	*Fréquence pixel d'horloge*	*Standard VESA (DMT)*
VGA	640 x 480	59,940/60 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	•
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	•
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	•
SVGA	800 x 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	•
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	•
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	•
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	•
XGA	1024 x 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	•
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	•
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	•
WXGA	1280 x 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	•
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	•
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	•
	1360 x 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	•
SXGA	1280 x 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	•
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	•

Formats de signaux HDMI[MD]

REMARQUE

- Les entrées HDMI[MD] sur cette TV n'acceptent que les formats de signaux VGA, SVGA, XGA, WXGA, et SXGA qui sont conformes avec VESA-DMT selon le tableau ci-dessous. Comme certains signaux d'ordinateur ou de périphériques HDMI[MD] ou DVI sont différentes de la résolution et fréquence décrites dans le tableau ci-dessous, les problèmes suivants peuvent survenir : affichage incorrect, détection de mauvais format, erreur de position de l'image, flou ou image saccadée. Dans ces cas, définir le format de sortie du moniteur de votre ordinateur, périphérique HDMI[MD], ou DVI pour se conformer à l'un des signaux dans le tableau ci-dessous.
- Les signaux dont la fréquence verticale est de 24 Hz, 56 Hz, 70 Hz, 72 Hz ou 75 Hz sont convertis en un signal 60 Hz.
- Lorsque vous connectez un ordinateur à ce téléviseur, il est recommandé que vous définissiez la fréquence de rafraîchissement de votre ordinateur à 60 Hz.

Format	*Résolution*	*Fréquence V.*	*Fréquence H.*	*Fréquence pixel d'horloge*	*Standard VESA (DMT)*
VGA	640 x 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	•
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	•
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	•
SVGA	800 x 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	•
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	•
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	•
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	•
XGA	1024 x 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	•
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	•
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	•
WXGA	1280 x 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	•
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	•
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	•
	1360 x 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	•
SXGA	1280 x 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	•
		75,000 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	•
480i	720 x 480i	59,940/60 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
480p	720 x 480p	59,940/60 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
720p	1280 x 720p	59,940/60 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 x 1080i	59,940/60 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080p	1920 x 1080p	23,976/24 Hz	26,973/27,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
		29,970/30 Hz	33,720/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
		59,940/60 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	

Fonctionnement de la TV avec touches de combinaison

Vous pouvez directement utiliser le téléviseur, l'entrée, la taille de l'image, et le mode d'image en appuyant sur une combinaison de touches tout en maintenant enfoncée une touche de couleur.

Couleur de la touche	*Touche de combinaison*	*Comportement/Mode*
ROUGE	ENTRÉE	Mise hors tension
	POWER	Mise sous tension
	1	Entrée 1
	2	Entrée 2
	3	Entrée 3
	4	Entrée 4
	5	Entrée 5
	6	Entrée 6
	7	Entrée 7
	8	Entrée 8
	0	ANT / CÂBLE
	MUTE	Sourdine activée
VERT	1	Natif (taille de l'image)
	2	4:3 (taille de l'image)
	3	Largeur cinéma 1 (taille de l'image)
	4	Largeur cinéma 2 (taille de l'image)
	5	Largeur cinéma 3 (taille de l'image)
	6	Plein écran (taille de l'image)
	7	Normal (taille de l'image)
	8	Point par point (taille de l'image)
	MUTE	1/2 sourdine activée
JAUNE	1	AutoView (mode image)
	2	Dynamique (mode image)
	3	Standard (mode image)
	4	Film (mode image)
	5	- (mode image)
	6	Magasin (mode image)
	7	Jeu (mode image)
	8	PC (mode image)
	MUTE	Sourdine désactivée

Annexe B

Clavier sans fil QWERTY avec pavé tactile

- Comment saisir des caractères français ou espagnol en utilisant le clavier sans fil QWERTY avec pavé tactile fourni avec les téléviseur L7300.
  - Pour les téléviseurs L4300, le clavier sans fil QWERTY doit être acheté séparément.
  - Pour savoir comment utiliser le clavier sans fil QWERTY avec pavé tactile, reportez-vous au Guide de l'utilisateur fourni avec le clavier.

Réglage de la configuration du clavier

Avant de saisir des caractères français ou espagnols, configurez les réglages suivants sur le téléviseur:

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez **Options** > **Configuration clavier USB**
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur les touches ▲/▼ (flèches) pour sélectionner **Clavier É.-U. international** puis appuyez sur la touche **OK**.
   Pour la saisie des caractères, reportez-vous au tableau ci-dessous:

REMARQUE Les caractères entrés peuvent différer du tableau ci-dessous en fonction de la situation dans laquelle vous entrez les caractères.

Symbole sur la touche\ Touche maintenue enfoncée	Normal	Maj	Alt droit (Alt Gr)	Maj + Alt droit
a et A	a ou A *1		á ou Á *1	
b et B	b ou B *1			
c et C	c ou C *1		©	¢
d et D	d ou D *1		Ð	ð
e et E	e ou E *1		é ou É *1	
f et F	f ou F *1			
g et G	g ou G *1			
h et H	h ou H *1			
i et I	i ou I *1		í ou Í *1	
j et J	j ou J *1			
k et K	k ou K *1		œ ou Œ *1	
l et L	l ou L *1		ø ou Ø *1	
m et M	m ou M *1		µ	
n et N	n ou N *1		ñ ou Ñ *1	
o et O	o ou O *1		ó ou Ó *1	
p et P	p ou P *1		ö ou Ö *1	
q et Q	q ou Q *1		ä ou Ä *1	
r et R	r ou R *1		®	
s et S	s ou S *1		ß	§
t et T	t ou T *1		þ ou Þ *1	
u et U	u ou U *1		ú ou Ú *1	
v et V	v ou V *1			
w et W	w ou W *1		å ou Å *1	
x et X	x ou X *1			
y et Y	y ou Y *1		ü ou Ü *1	
z et Z	z ou Z *1		æ ou Æ *1	
1 et !	1	!	¡	
2 et @	2	@	²	
3 et #	3	#	³	
4 et $	4	$	¤	£
5 et %	5	%	€	
6 et ^	6		¼	
7 et &	7	&	½	
8 et *	8	*	¾	
9 et (	9	(	‘	
0 et)	0	)	’	
Barre d'espace	Espacement	Espacement		
- et _ (soulignement)	-	_ (soulignement)	¥	
= et +	=	+	×	÷
[et {	[	{	«	“

Symbole sur la touche\ Touche maintenue enfoncée	Normal	Maj	Alt droit (Alt Gr)	Maj + Alt droit
] et }	]	}	»	”
\barre oblique inverse et |	\	|	¬	
; et :	;	:	¶	°
‘ et “			´	¨
Accent grave (`) et tilde (~)				
, et <	,	<	ç ou Ç *1	
. et >	.	>		
/ et ?	/	?	¿	
Pavé numérique /	/	/		
Pavé numérique *	*	*		
Pavé numérique -	-	-		
Pavé numérique +	+	+		
Pavé numérique 1	1			
Pavé numérique 2	2			
Pavé numérique 3	3			
Pavé numérique 4	4			
Pavé numérique 5	5			
Pavé numérique 6	6			
Pavé numérique 7	7			
Pavé numérique 8	8			
Pavé numérique 9	9			
Pavé numérique 0	0			
Pavé numérique .	.			

*1: Le caractère saisi dépend de la position de la touche de verrouillage des majuscules.

Tableau des touches internationales

Pour saisir des caractères spéciales, utilisez le tableau ci-dessous.

Signe diacritique	Appuyez en premier sur (touche morte)	Appuyez en seconde sur																	
		Espacement	E	e	A	a	O	o	U	u	Y	y	I	i	Z	z	R	r
Aigu	' ou ´	'	É	é	Á	á	Ó	ó	Ú	ú	Ý	ý	Í	í	Ź	ź	Ŕ	ŕ
Grave	`	`	È	è	À	à	Ò	ò	Ù	ù	Ỳ	ỳ	Ì	ì				
Umlaut	Maj. + ' (")	¨	Ë	ë	Ä	ä	Ö	ö	Ü	ü	Ÿ	ÿ	Ï	ï				
Tilde	Maj. + ` (~)	~	Ẽ	ẽ	Ã	ã	Õ	õ	Ũ	ũ	Ỹ	ỹ	Ĩ	ĩ				
Circonflexe	Maj. + 6 (^)	^	Ê	ê	Â	â	Ô	ô	Û	û	Ŷ	ŷ	Î	î	Ẑ	ẑ		
Brève	Alt Gr + Maj. + 9	˘	Ĕ	ĕ	Ă	ă	Ŏ	ŏ	Ŭ	ŭ			Ĭ	ĭ				
Háček	Alt Gr + Maj. + . (>)	ˇ	Ě	ě	Ǎ	ǎ	Ǒ	ǒ	Ǔ	ǔ			Ǐ	ǐ	Ž	ž	Ř	ř
Double aigu	Alt Gr + Maj + 2	˝					Ő	ő	Ű	ű								
Ogonek	Alt Gr + Maj. + 8	˛	Ę	ę	Ą	ą	Ǫ	ǫ	Ų	ų			Į	į				
Macron	Alt Gr + Maj. + 3	–	Ē	ē	Ā	ā	Ō	ō	Ū	ū	Ȳ	ȳ	Ī	ī				
Point supérieur	Alt Gr + .	·	Ė	ė	Ȧ	ȧ	Ȯ	ȯ			Ẏ	ẏ	İ	ı	Ż	ż	Ṙ	ṙ
Point inférieur	Alt Gr + Maj. + -	.	Ẹ	ẹ	Ạ	ạ	Ọ	ọ	Ụ	ụ	Ỵ	ỵ	Ị	ị	Ẓ	ẓ	Ṛ	ṛ
Ring	Alt Gr + Maj. + 0	0			Å	å			Ů	ů		ẙ						

Signe diacritique	Appuyez en premier sur (touche morte)	Appuyez en seconde sur																	
		Espacement	M	m	N	n	P	p	W	w	S	s	G	g	K	k	L	l	C	c
Aigu	' ou ´	'	Ḿ	ḿ	Ń	ń	Ṕ	ṕ	Ẃ	ẃ	Ś	ś	Ǵ	ǵ	Ḱ	ḱ	Ĺ	Í	Ć	ć
Grave	`	`			Ǹ	ǹ			Ẁ	ẁ										
Umlaut	Maj. + ' (")	¨							Ẅ	ẅ										
Tilde	Maj. + ` (~)	~			Ñ	ñ														
Circonflexe	Maj. + 6 (^)	^							Ŵ	ŵ	Ŝ	ŝ	Ĝ	ĝ					Ĉ	ĉ
Brève	Alt Gr + Maj. + 9	˘											Ğ	ğ						
Háček	Alt Gr + Maj. + . (>)	ˇ			Ň	ň					Š	š	Ǧ	ǧ	Ǩ	ǩ	Ľ	ľ	Č	č
Double aigu	Alt Gr + Maj. + 2	˝																		
Ogonek	Alt Gr + Maj. + 8	˛																		
Macron	Alt Gr + Maj. + 3	–																		
Point supérieur	Alt Gr + .	·	Ṁ	ṁ	Ṅ	ṅ	Ṗ	ṗ	Ẇ	ẇ	Ṡ	ṡ	Ġ	ġ					Ċ	ċ
Point inférieur	Alt Gr + Maj. + -	.	Ṃ	ṃ	Ṇ	ṇ			Ẉ	ẉ	Ṣ	ṣ			Ḳ	ḳ	Ḷ	ḷ		
Ring	Alt Gr + Maj. + 0	0								ẘ										

Indice

Touches numériques

4/3 étiré
    utilisation de 88

A

aperçu
    installation 20
    réglage 20
    utilisation 20
audio
    Ajustement de la balance 102
    Audyssey Dynamic Volume[MD] 97
    Contrôle de la gamme dynamique Dolby[MD]Digital 97
    Coupure du son 98
    format de sortie audio optique 104
    graves/aigus 97
    plage d'ajustement 97

C

câbles
    Câble « Y » 3,5mm vers RCA 28
    A/V standard (rouges/blancs/jaunes) 26
    Aperçu de câbles 26
    audio optique 28
    coaxial (type F) 26
    Émetteur IR à double baguette 27
    HDMI[MD] 27
    LAN 29
    RVB analogique (15 broches) 28
    vidéo à composantes (rouges/verts/bleus) 27
caractéristiques 19
retour de chaîne 70

chaînes
canal programmé suivant 70
canal spécifique 70
étiquetage d'entrées vidéo 69
étiquetage de chaînes analogiques 68
Mémorisation 66
saut 67
sauter les entrées vidéo 68
syntonisation automatique 66
syntonisation manuelle 67
verrouillage de chaînes spécifiques 76
classement de programme
affichage 77
déblocage d'émissions 77
clavier virtuel
utilisation de 118
code NIP
changement 75
oublié 75
réglage du code NIP 74
saisie d'un nouveau code NIP 75
suppression 75
commande d'autres appareils
Commande HDMI[MD] CEC 38
commande d'autres appareils
télécommande du téléviseur 38
Commande HDMI[MD] CEC
utilisation de 78
Commandes écran du téléviseur
avant 22
côté gauche 22
côté 22
Configuration du contrôle externe 152
Configuration de périphériques réseau 152
connexion
à un ordinateur (pas de connexion Internet) 43
à un réseau domestique (connexion Internet avec fil) 44
à un réseau domestique (connexion Internet sans fil) 45
à un réseau domestique (pas de connexion Internet) 43
à un réseau domestique 43
Câble de câblodistribution 29
caméscope 29
d'un ordinateur 40
HDMI[MD] du téléviseur 41
lecteur DVD avec ColorStream[MD] 31
Magnétoscope 31
Magnétoscope et antenne 31
ordinateur à l'entrée PC du téléviseur 40
périphérique DVI à l'entrée HDMI[MD] 36
périphériques HDMI[MD] à l'entrée HDMI[MD] 36
périphériques IR 32
récepteur satellite 29
système audio 35
système audio HDMI[MD] 39
connexions du téléviseur
avant 21
côté 21

D

défaut usine
réinitialiser 76
défilement de l'image 92

dépannage 157
contacter Toshiba 165
fonctions de l'indicateur lumineux 165
HDMI[MD] 161
indicateur lumineux 165
problèmes d'image 158
Problèmes de blocage par classification 161
problèmes de commande HDMI[MD] CEC 161
Problèmes de MediaShare (Lecteur multimédia) 164
problèmes de réseau 162
problèmes de réseau sans fil 164
problèmes de son 159
problèmes de sous-titrage 161
problèmes de syntonisation de chaînes 160
problèmes de télécommande 160

E

entrées partagées
configuration 69
entrée vidéo
sélection 71
verrouillage 76

F

Fonction de réglages HDMI[MD]
utilisation de 81
format d'image
4/3 101
Natif 103
Normale 103
Plein 102
Point par point 102
sélection 88
TheaterWide 1 91
TheaterWide 2 91
TheaterWide 3 91

H

HDMI[MD]
informations relatives aux signaux vidéo 81
HDMI[MD] CEC
ajustement de l'audio de l'amplificateur 81
autres fonctions 81
commandes d'appareils de lecture 79
Sélection de la source d'entrée 80
hors tension quand aucun signal
réglage 85

I

icône
sécurité 18
image
ajustement 92
ajustement de la qualité 101
information d'assistance
affichage 87
information sur l'état du téléviseur
affichage 86

L

licences de logiciel
affichage 120

M

MediaShare (Lecteur multimédia)
fonctionnement de base 139
lecture de fichiers musicaux 146
specifications 138
visionnement de fichiers photo 148
visualisation de fichiers films 141
minuterie
minuterie arrêt 84
mise sous tension du téléviseur 83

mise à niveau logiciel
réalisation de 120
mode image
sélection 94
Moteur de rendu média
réglage 153
réglage du nom de périphérique 153

N

navigateur Web 125
accès à une page web 131
ajout d'une page préférée 131
parcours des préférés 126

O

ordinateur
à la prise HDMI[MD] du téléviseur 41
ajustement de l'image 82
réglage du son 82
utilisation avec TV 82

P

panneau de configuration
vérrou 77
préférés
ajout 127
navigation 126
Prise de sortie de l'Émetteur IR
Configuration de l'émetteur IR 58
utilisation de 32
perte de courant 87

R

Raccordements du panneau du téléviseur
arrière 23
Rapport d'aspect automatique
utilisation de 99
réglages d'image avancés
Ajustement de la couleur de base 99
Augmentation du contour 96
Capteur de lumière ambiante 99
ClearScan[MD] 88
ColorMaster[MC] 99
Contraste dynamique 94
DNR 98
DynaLight[MD] 93
MPEG réduction du bruit 95
réinitialisation des paramètres par défaut 96
Température des couleurs 93
utilisation de 96
réglages d'images expert
Balance des blancs 100
Filtre RVB 100
Modèle de test 100
réglage 100
réglage rapide
Connecteur infrarouge IR 58
fuseau horaire 55
mode magasin/domicile 55
pays 55
réseau 55
smart TV 56
syntonisation des canaux 57
réseau
Configuration DNS 116
configuration sans fil 115
réglage 121
réglage rapide 55
réglages avancées 110
test de connexion 140
réseau domestique
utilisation de 108

S

sécurité
icônes 18

sous-titres
Mode ST analogique 72
Paramètres des ST numériques 73
touche 74
utilisation de 75
SmartTV
utilisation de 123
SmartTV[MC]
Netflix[MD] 124
spécifications
accessoires fournis 171
alimentation audio 167
bornes vidéo/audio 168
conditions d'exploitation 170
connexion sans fil 169
consommation d'énergie 167
couverture des chaînes 166
Entrée ColorStream[MD] HD 168
Entrée HDMI[MD] 168
Entrée PC 169
ethernet 169
formats de signaux compatibles 172
Formats de signaux HDMI[MD] 173
formats de signaux PC IN 172
masse (poids) 170
sortie numérique audio 169
source d'alimentation 167
système de télévision 166
touches de télécommande, combinaison 174
type de haut-parleur 168
USB 169

T

temps limite
réglage pour jeu 77
télécommande du téléviseur
commande d'autres appareils 47
fonctions 50
installation des piles 47
portée réelle 49

V

Vidéo